

الموسوعة العملية فى التبريد والتكييف

الثلاجات والفریزرات المنزلية ومبردات الماء



الناشر
جزيرة الورد

إعداد
م / أحمد عبد المتعال
مراجعة م / صلاح عبد القادر

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الثلاجات والفریزرات المنزلية ومبردات الماء

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

بسم الله الرحمن الرحيم

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الموسوعة العملية في التبريد و التكييف (٣)

الثلاجات والفریزرات المنزلية ومبردات الماء

مراجعة
م / صلاح عبد القادر

إعداد
م / أحمد عبد المتعال

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الكتاب : الثلاجات والفریزرات المنزلية ومبردات الماء

المؤلف :- م/ أحمد عبد المتعال

رقم الطبعة :- الأولى

تاريخ الإصدار :- ٢٠٠٠/٨/١ م

حقوق الطبع :- محفوظة للناشر

الناشر :- مكتبة جزيرة الورد

رقم الإيداع:-

مكتبة جزيرة الورد - المنصورة

تقاطع شارع الهادي وعبد السلام عارف

ت:- ٣٥٧٨٨٢

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُثْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٥] .

شكر و تقدير

أتقدم بخالص الشكر لكلا من المهندس هشام حسن أحمد مدير قسم صيانة أجهزة التبريد والتكييف لوكيل شركة ناشيونال بالمنطقة الشرقية بالسعودية والأستاذ مصطفى سليمان على تعاونهما الصادق البناء في إعداد هذا الكتاب .
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للشركات العالمية في مجال التبريد و التي قدمت لنا المعلومات الفنية و المخططات اللازمة لإعداد هذا الكتاب و نخص بالشكر الشركات التالية :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ١- شركة دانفوس . | ٢- شركة ماجيك شيف . | ٣- شركة جولد ستار . |
| ٤- شركة كار ير . | ٥- شركة كليفتينور . | ٦- شركة فرانكلنج . |
| ٧- شركة ألكو . | ٨- شركة فريجدير . | ٩- شركة جيبسون . |
| ١٠- شركة كوبلاند | ١١- شركة جنرال اليكتريك. | ١٢- شركة وستنج هاوس. |
| ١٣- شركة سامسونج . | ١٤- شركة سانيو . | ١٥- شركة متسويشي . |
| ١٦- شركة ناشيونال. | ١٧- شركة اندست . | ١٨- شركة تريما . |
| ١٩- شركة أمانا . | ٢٠- شركة فيلكو . | ٢١- شركة فكتور لمعدات الحام . |
| ٢٢- شركة نورج . | ٢٣- شركة الجزيرة السعودية . | |

المؤلف

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الأول

دورات التبريد وعناصرها

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

دورات التبريد وعناصرها

١- المصطلحات الفنية المستخدمة في التبريد

سنتناول في هذه الفقرة أكثر المصطلحات الفنية استخداما مع أنظمة التبريد وهي كما يلي :-

١- الحرارة Heat

وهي إحدى صور الطاقة وتقاس بعدة وحدات أهمها :-

ال جول (J) في النظام العالمي

الكالورى (CAL) في النظام المتري

وحدة الحرارة البريطانية (BTU) في النظام الإنجليزي

وفيما يلي العلاقة بين هذه الوحدات

$$KJ=4.184K \text{ kcal}$$

$$KJ=0.955B \text{ BTU}$$

٢- درجة الحرارة Temperature

وتقاس درجة الحرارة بعدة وحدات أهمها :-

درجة الحرارة الكلفن $^{\circ}K$ في النظام العالمي

درجة الحرارة المئوية $^{\circ}C$ في النظام المتري

درجة الحرارة الفهرنيت $^{\circ}F$ في النظام الإنجليزي

وفيما يلي العلاقة بين هذه الوحدات

$$^{\circ}K = 273 + ^{\circ}C$$

$$^{\circ}F = 32 + 1.8^{\circ}C$$

٣- المحتوي الحراري Heat Content

عند إعطاء أو سحب حرارة من المادة يحدث أحد الاحتمالات التالية :-

أ- تغير درجة حرارة المادة مع ثبات حالة المادة (صلبة - سائلة - غازية) وينتج ذلك من تغير

الحرارة المحسوسة Sensible Heat

ب- تغير حالة المادة (صلبة - سائلة غازية) مع ثبات درجة حرارة المادة وينتج ذلك عن تغير الحرارة

الكامنة Latent Heat

ج- تغير حالة المادة مع تغير درجة حرارة المادة وينتج ذلك من تغير كلا من الحرارة المحسوسة والحرارة

الكامنة . أي أن المحتوي الحراري للمادة يساوي مجموع الحرارة المحسوسة والحرارة الكامنة ويطلق على

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

المحتوي الحراري لوحدة الأوزان بالانتشالي Enthalpy ويكون بوحدة KCAL/Kg في النظام المتري .

٤ - انتقال الحرارة Heat Transfer

إن المحتوى الحراري للمادة يمكن أن يزداد إذا أعطيت لها طاقة من الخارج ويقل إذا سحب منها طاقة والتبريد هو عملية نقل الحرارة من وسط إلى آخر ويتم نقل الحرارة بإحدى الصور التالية :

أ- الإشعاع Radiation :- مثل انتقال الحرارة من الشمس إلى الأرض نتيجة للإشعاع
ب- التوصيل Conduction :- مثل انتقال الحرارة من وعاء ساخن إلى يد الإنسان عند ملامستها للوعاء .

ج- الحمل Convection :- مثل انتقال الحرارة من مدفئة كهربية موضوعة بغرفة إلى أحد الجالسين بالغرفة نتيجة لحمل الهواء لحرارة المتولدة من المدفئة .

٥ - الضغط Pressure

يعرف الضغط علي أنه القوة المؤثرة عموديا علي وحدة المساحات أي أن :-

$$P = \frac{F}{A}$$

حيث أن :-
P الضغط
F القوة
A المساحة

فإذا كانت القوة بالنيوتن N والمساحة m^2 فإن وحدة الضغط تكون (N/ m^2) وتسمى باسكال Pascal

والجددير بالذكر أن أجهزة قياس الضغط الموجودة بالأسواق تعطي الضغط إما بوحدة البار bar ويكافئ $Kg/C m^2$ أو بوحدة الرطل / البوصة المربعة (PSI) حيث أن :-

$$\begin{aligned} \text{bar} &= 908 * 10^4 \text{ Pascal} \\ \text{bar} &= 14.22 \text{ PSI} \end{aligned}$$

وهناك ثلاثة صور للضغط وهم :

- الضغط المطلق (P_{AB}) Absolute Pressure
- الضغط المقاس (P_G) Gauge Pressure
- الضغط الجوي (P_{AT}) Atmospheric Pressure

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن :-

$$P_{AB} = P_G + P_{AT}$$

علما بأن الضغط الجوي علي سطح البحر يساوي (1.02 bar) .

٦- السعة التبريدية Cooling Capacity

إن وحدات سعة التبريد هي وحدات قدرة والوحدة العالمية هي الوات W ويوجد وحدات أخرى
يكثّر استخدامها مثل طن التبريد TR ووحدة الحرارة البريطانية لكل ساعة (BTU/hr)
حيث أن :

$$TR = 3521.1 \text{ W}$$

$$BTU/hr = 2.93 \text{ W}$$

$$TR = 1200 \text{ BTU/hr}$$

١-٢ مركبات التبريد Refrigerants

- مركب التبريد هو مائع يمكنه تبادل الحرارة مع مواد أخرى فهو يقوم بنقل الحرارة من مكان غير مرغوب تواجد فيها إلى مكان آخر يتقبلها وهناك عدة خصائص عامة لمركبات التبريد مثل :
- ١- يتبخر عند ضغط منخفض موجب ويتكثف (يتحول لسائل) عند درجة حرارة تقارب درجة حرارة الوسط المحيط مثل الهواء الجوي .
 - ٢- يجب أن يكون آمناً ولا ينفجر أو يشتعل وغير سام ولا يسبب أذى إذا تسرب إلى الهواء الجوي .
 - ٣- لا يتفاعل مع المعادن مثل الصلب أو النحاس أو الألمونيوم .
 - ٤- لا يؤثر علي الموصلات الكهربائية أو العوامل الكهربائية .
 - ٥- له حرارة كامنة عالية لتقليل كمية مركب التبريد المطلوب في جهاز التبريد أو التكييف .
 - ٦- له فرق قليل بين ضغط التبخر وضغط التكاثف لزيادة كفاءة ضغ مائع التبريد .
 - ٧- سهل الإنضغاط لتقليل قدرة محرك الضاغط لمسحوبة .
 - ٨- يسهل تحديد أماكن تسريه .
 - ٩- رخيص الثمن .

وهناك عدة أنواع من مركبات التبريد المستخدمة في الثلاجات والفرزيرات و مبردات الماء
فيستخدم فريون R-12 وفريون R-134a في الثلاجات والفرزيرات المنزلية ويستخدم فريون R-
R-134a, 502, R-12 في مبردات الماء ويستخدم R-11 في تنظيف دورات التبريد لأنه مذيّب

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

مثالي للشحوم والزيوت . والجدول (٢-١) بين مقارنه بين الخواص الحرارية لكلا من R12 , R134a :-

الجدول (٢-١)

	-40/54°C		-40/32°C		-32/43°C		-6.6/49°C	
	R134a	R12	R134a	R12	R134a	R12	R134a	R12
ضغط السحب (bar) المطلق	0.64	0.53	0.64	0.53	0.94	0.8	2.46	2.29
ضغط الطرد (bar) المطلق	13.51	14.58	7.89	8.14	10.42	11.01	11.89	12.7
نسبة الانضغاط	21.01	27.63	12.28	15.43	11.14	13.82	4.83	5.53
السعة التبريدية (KJ / m ³)	365.8	309.18	442.9	388.15	591.53	525.9	1505.2	1460.95
درجة حرارة الغاز الراجع °C	141	126	116	104	114	103	83	77

ويختلف ضغط مركب التبريد تبعا لدرجة حرارته وذلك تبعا لتركيبه وهناك جداول وخرائط يكمن استخدامها لتعيين ضغط مركب التبريد بدلالة درجة الحرارة والعكس .

والجدول (٢-١) يعطي الضغوط المقاسه بوحدة psi ودرجة الحرارة بالفهرنهایت لكلا من :-

R-12 , R-134a , R-502

وفيما يلي العلاقات المستخدمة في التحويل:-

$$^{\circ}\text{F} = 32 + 1.8^{\circ}\text{C}$$

$$\text{bar} = 14.22 \text{ psi}$$

فمثلا عند درجة حرارة 10°C أي 14°F فإن الضغوط المقاسة لكلا من :-

R-12 و R-134a و R-502 ,

من الجدول (٢-١) تساوي بالترتيب :-

(1.2 - 1 - 3.19 bar) أي (17.1- 14.4 - 45.4 psi)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الجدول (١-٢)

درجة الحرارة °F	R-12 psi	R-134a psi	R-502 psi	درجة الحرارة °F	R-12 psi	R-134a psi	R-502 psi
-14	2.8	0.3	19.5	19	20.4	17.7	51.2
-12	3.6	1.2	21.0	20	21.0	18.4	52.4
-10	4.5	2.0	22.6	21	21.7	19.2	53.7
-8	5.4	2.8	24.2	22	22.4	19.9	54.9
-6	6.3	3.7	25.8	23	23.2	20.6	56.2
-4	7.2	4.6	27.5	24	23.9	21.4	57.5
-2	8.2	5.5	29.3	25	24.6	22.0	58.8
0	9.2	6.5	31.1	26	25.4	22.9	60.1
1	9.7	7.0	32.0	27	26.1	23.7	61.5
2	10.2	7.5	32.9	28	26.9	24.5	62.8
3	10.7	8.0	33.9	29	27.7	25.3	64.2
4	11.2	8.6	34.9	30	28.4	26.1	65.6
5	11.8	9.1	35.8	31	29.2	26.9	67.0
6	12.3	9.7	36.8	32	30.1	27.8	68.4
7	12.9	10.2	37.9	33	30.9	28.7	69.9
8	13.5	10.8	38.9	34	31.7	29.5	71.3
9	14.0	11.4	39.9	35	32.6	30.4	72.8
10	14.6	11.9	41.0	36	33.4	31.3	74.3
11	15.2	12.5	42.1	37	34.3	32.2	75.8
12	15.8	13.2	43.2	38	35.2	33.2	76.4
13	16.4	13.8	44.3	39	36.1	34.1	79.0
14	17.1	14.4	45.4	40	37.0	35.1	80.5
15	17.7	15.1	46.5	41	37.9	36.0	82.1
16	18.4	15.7	47.6				
17	19.0	16.4	48.8				
18	19.7	17.1	50.0				

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



وتوضع مركبات التبريد في عبوات وزنها 13.5

Kg بألوان مميزة كما يلي :

أبيض	R-12
أخضر	R-22
بنفسجي	R-402
أصفر	R-500
برتقالي	R-11

والشكل (١-١) يعرض صوراً

الشكل (١-١)

لأسطوانات الفريونات .

R-12, R-22, R-500, R-502 من إنتاج شركة E.I. DU PONT DE . AND CO. NOMOURS

وهذه الاسطوانات لا يمكن ملئها بواسطة المستخدم ولا يمكن تسخينها لدرجة حرارة أكبر من 50

°C ولا يجب تعريضها للهب لمباشر كما يجب الحذر من تخزينها بجوار أشياء ساخنة أو وضعها

داخل السيارات في الشمس حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة في هذه الظروف إلي

70 °C التي عندها يمكن أن يحدث انفجار للأسطوانة .

١-٣ دورة التبريد بالبخر

تعمل دورة التبريد بالبخر علي أساس تغير نقطة الغليان بتغير الضغط . فإذا زاد الضغط الواقع

علي أي سائل فإن درجة غليانه سترتفع وبالعكس ، فإن نقص الضغط يعمل علي انخفاض درجة الغليان .

فمثلاً يغلي الماء عند 100 °C عند ضغط 1.03 bar وهو ما يعادل الضغط الجوي المعتاد

ويغلي عند 109 °C عند ضغط 104bar ويغلي عند 89 °C عند ضغط 0.7 bar .

ومن هذا فإنه يمكن رفع درجة الحرارة التي يغلي عندها مركب التبريد بزيادة ضغطه بواسطة

الضاغط COPRESSOR والتي تصبح أعلي من درجة حرارة الهواء المحيطة بالمركب فتنتقل الحرارة

من مركب التبريد إلي الهواء الجوي في المكثف CONDENSER ويمكن تخفيض درجة الحرارة التي


يغلي عندها مركب التبريد بخفض ضغطه بواسطة عنصر التمدد (الأنبوبة الشعرية CAPILLARY

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

(TUBE) وبذلك تنتقل الحرارة من الأطعمة والمشروبات إلى مركب التبريد في المبخر (EVAPORATOR) ويغلي مركب التبريد ويعود إلى الضاغط في صورة غازية الشكل (٢-١) يعرض دورة تبريد البخار تستخدم أنبوبة شعيرية كجهاز تمدد .

حيث أن

1	الضاغط
2	المكثف
3	أنبوب شعري
4	مبخر
5	مخفف / مرشح
6	مجمع سائل

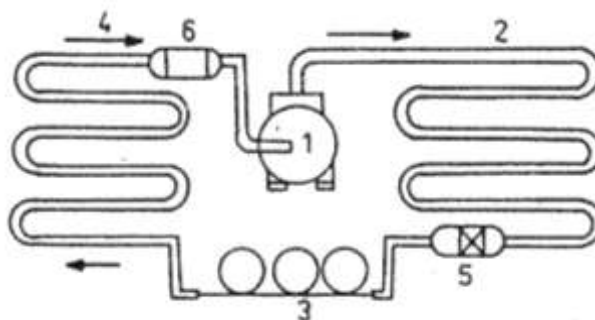


الشكل (٢-١)

حيث يقوم الضاغط بضخ مركب التبريد في صورة بخارية تحت ضغط عالي ليصل إلى المكثف الذي يعمل علي تكثيف البخار وتحويله إلى سائل نتيجة لانتقال الحرارة من مركب التبريد إلى الوسط المحيط عن طريق الإشعاع . ويتوجه سائل التبريد الدافئ ذو الضغط العالي إلى الأنبوبة الشعيرية مارا بالمخفف / المرشح الذي يعمل علي ترشيح سائل التبريد وإزالة أي رطوبة موجودة ، ويحدث خنق لسائل التبريد المار داخل الأنبوبة الشعيرية فينخفض ضغط السائل الخارج من الأنبوبة الشعيرية ثم يتوجه سائل التبريد ذو الضغط المنخفض والخارج من الأنبوبة الشعيرية إلى المبخر حتى يتبخر ويتحول مرة أخرى إلى الصورة البخارية نتيجة لانتقال الحرارة من الأحمال الحرارية الموجودة (مثل الأطعمة الموجودة داخل الثلاجات) إلى سائل التبريد ثم يعود بخار مركب التبريد إلى خط سحب الضاغط وتتكرر دورة التشغيل .

والجدير بالذكر أن مجمع السائل (6) يعمل علي منع وصول أي سائل لخط سحب السائل ومن ثم يحافظ علي الضاغط والشكل (٣-١) يبين موضع لجمع في فريزر ثلاجة منزلية .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

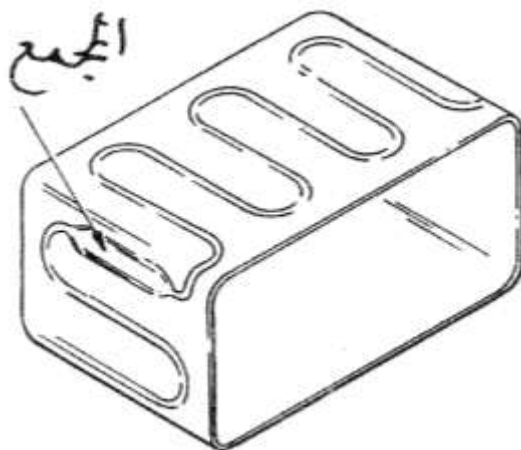


علما بأن كمية السائل التي تكون في المجمع في أي لحظة تعتمد علي الحمل فكلما زاد الحمل الحراري قلت كمية السائل الموجودة في المجمع والعكس صحيح . ويمكن زيادة كفاءة دورة التبريد خصوصا عند استخدام فريون R-12 وذلك بعمل مبادل حراري حيث يتم ملائمة حوالي 120cm من الأنبوبة الشعيرية مع خط سحب الضاغط فيزداد سائل التبريد الخارج من المكثف (2) في

الشكل (١-٣)

حين يزداد تجميع بخار مركب التبريد الخارج من المبخر (4) ومن ثم تزداد السعة التبريدية لدورة التبريد وهذا موضح بالشكل (١-٤) حيث أن المبادل الحراري هو (7) .

وتجدر الإشارة إلى أن المواسير الشعيرية واسعة الانتشار في وحدات التبريد والمكيفات ذات السعات التبريدية المنخفضة وذلك لبساطتها وتكلفتها القليلة ولكن يعاب علي دورات التبريد التي تستخدم مواسير شعيرية أنها تحتاج للشحن بكمية مضبوطة من مركب التبريد وذلك للأسباب التالية:-
١- عند وجود كمية إضافية من مركب التبريد يحدث تجمع لسائل مركب التبريد في خط سحب الضاغط لأن الضاغط معد لضغط غاز وليس سائل .

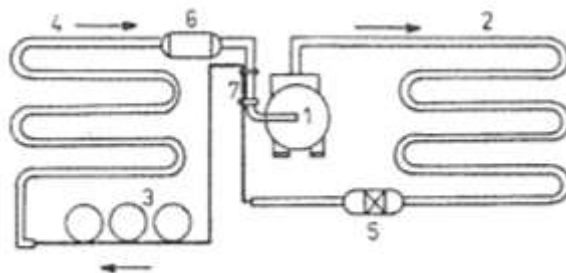

الشكل (١-٤)

٢- أثناء توقف الضاغط سينتقل مركب التبريد من جانب الضغط العالي لجانب الضغط المنخفض حتى تتعادل الضغوط في الدورة أي يصبح ضغط دورة التبريد واحد ففي حالة وجود كمية إضافية من مركب التبريد سيحدث غمر للمبخر بسائل مركب التبريد وعند بدء دوران الضاغط سيرتد

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

سائل مركب التبريد للضاغط مسببا تلف صمامات الضاغط .

ولهذا يطلق عليها لشحنة الحرجة حيث أن نقص الشحنة يؤدي إلى نقص السعة التبريدية لوحدة التبريد ويتسبب في عيوب تشغيل أخرى منها الدوران المستمر لمحرك الضاغط نتيجة لعدم القدرة للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة .


١-٤ دورة التبريد بالامتصاص Absorption Refrigerating Cycle

تتكون دورة التبريد بالامتصاص من أربعة أجزاء رئيسية وهم :-

BOILER	١ - الغلاية
CONDENSER	٢ - المكثف
EVAPORATOR	٣ - المبخر
ABSORBER	٤ - الماص

وتتميز دورة التبريد بالامتصاص بأنها لا تحتوي علي أجزاء ميكانيكية متحركة ولكي تعمل تحتاج إلي كمية من الحرارة يكون مصدرها الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الكيروسين . وتشحن الدورة بالأمونيا والماء والهيدروجين والذي يعمل علي تخفيض ضغط الأمونيا بالحد الذي يسمح بتكاثف بخار الأمونيا عند درجة الغرفة التي توضع فيها الثلاجة العاملة بدورة الامتصاص.

والشكل (١-٥) يوضح فكرة عمل دورة التبريد بالامتصاص .

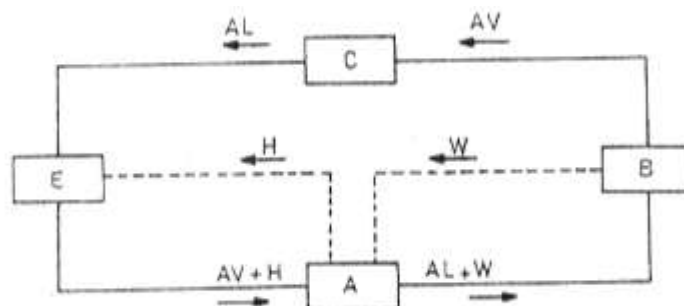

الشكل (١-٥)

حيث أن :-

AV	بخار الأمونيا	B	الغلاية
AL	سائل الأمونيا	C	المكثف
W	الماء	E	المبخر

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الماسح A الهيدروجين H

حيث تحتوي الغلاية علي سائل آمونيا AL وماء W وعند التسخين يتبخّر بخار الأمونيا AV ويتوجه إلي المكثف في حين ينفصل الماء ليعود إلي الماسح A وفي المكثف C تنتقل الحرارة من بخار الأمونيا AV إلي الوسط المحيط فتتكاثف الأمونيا ويتوجه سائل الأمونيا AL إلي المبخر E وفي المبخر E يتقاسم الهيدروجين H القادم من الماسح A مع سائل الأمونيا AL الضغط (تبعاً لقانون دالتون للضغوط الجزئية) فينخفض الضغط الجزئي للأمونيا فيحدث بخار للأمونيا نتيجة للحرارة المنتقلة من الأحمال الحرارية (الأطعمة الموجودة بالثلاجة) إلي سائل الأمونيا AL ويتوجه بخار الأمونيا AV والهيدروجين H إلي الماسح A وفي الماسح A يتحد بخار الأمونيا AV مع الماء القادم من الغلاية B ويتكون سائل آمونيا مخفف AL (سائل آمونيا + ماء) والذي يتوجه إلي الغلاية B مرة أخرى في حين يعود الهيدروجين H مرة أخرى إلي المبخر E وتكرر دورة التشغيل طالما أن عملية تسخين الغلاية مستمرة.

١-٥ الضواغط Compressors

يعتبر الضاغط بمثابة القلب النابض لدورات التبريد بالبخار حيث يعمل علي ضخ مركب التبريد في الدورة وتنقسم الضواغط إلي عدة أنواع أكثرها انتشاراً ما يلي :-

١- ضواغط ترددية Reciprocating Compressors

٢- ضواغط دورانية Rotary Compressors

٣- ضواغط طاردة مركزية Centrifugal Compressors

وسنكتفي في هذا الكتاب بإلقاء الضوء علي الضواغط الترددية والدورانية لما لها من انتشار في الثلاجات والفرزيرات ومبردات الماء ومكيفات الغرف .

أولاً الضواغط الترددية


يتكون الضاغط الترددي من مكبس Piston واحد أو أكثر يتحرك داخل اسطوانة مثبت عليها من أعلي صمام السحب وصمام الطرد وتنقسم دورة تشغيل الضاغط الترددي إلي مشوار سحب Suction Stroke ومشوار طرد Discharge Stroke ويحدث مشوار السحب عند تراجع المكبس للخلف حيث ينخفض الضغط داخل الاسطوانة ويفتح صمام السحب ليدخل مركب التبريد إلي داخل الاسطوانة . في حين يحدث مشوار الطرد عند تقدم المكبس في الاسطوانة فيفتح صمام الطرد ويخرج مركب التبريد بضغط عالي والشكل (١-٦) يعرض مشوار السحب والطرد للضاغط

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

التردد في الشكل أ يبين مشوار السحب والشكل ب يبين مشوار الطرد .

حيث أن :-

- | | |
|---|------------|
| 1 | صمام السحب |
| 2 | صمام الطرد |

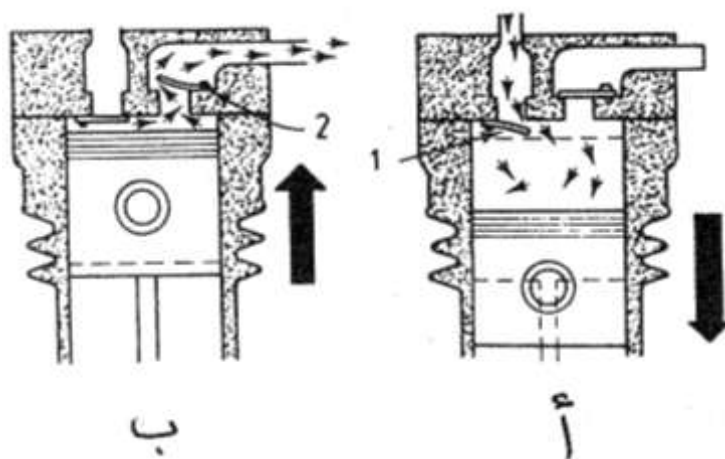

الشكل (٦-١)


والضواغط المستخدمة في الثلاجات والفرزيرات ومبردات الماء ومكيفات الغرف يطلق عليها بالضواغط المحكمة القفل Hermatic Type حيث يوضع الضاغط والمحرك داخل غلاف واحد من الصلب غير قابل للنفك ويوضع بداخله الزيت اللازم لتزييت الضاغط وهذا النوع يكثر استخدامه مع أجهزة التبريد ذات السعات التبريدية المنخفضة والشكل (٧-١) يعرض قطاع توضيحي في ضاغط محكم القفل من إنتاج شركة TECUMSEH CO.

ثانيا الضواغط الدوارة

وتنقسم هذه الضواغط إلى نوعين وهما :-

١- ضاغط دوّار بريش ثابتة حيث يتكون من اسطوانة مفرغة من الداخل تمثل العضو الثابت مثبت علي جدارها الداخلي ريشة ثابتة يمكن دفعها للأمام والخلف بواسطة ياي مثبت خلفها واسطوانة دوّارة تدور داخل الاسطوانة الأولى المفرغة دورانا لا مركزيا ينتج عنه منطقة خلخلة ومنطقة ضغط ومن ثم يمكن سحب مركب التبريد وضغطه والشكل (٨-١) يبين قطاع توضيحي في ضاغط دوّار بريشة ثابتة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down

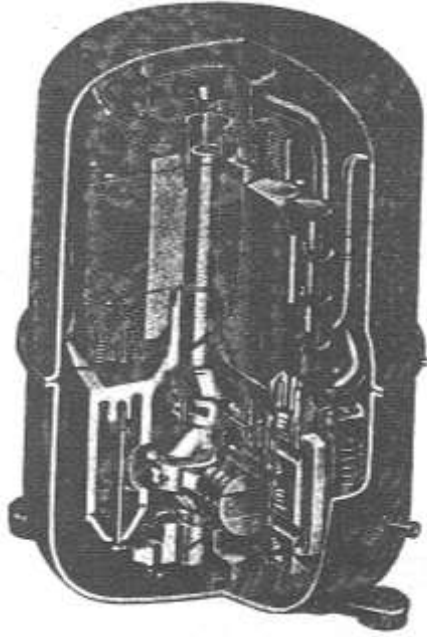


حيث أن :-

- 1 العضو الثابت
- 2 العضو الدوار
- 3 فتحة السحب
- 4 فتحة الطرد
- 5 الريشة الثابتة
- 6 ياي

٢- ضاغط دوار بريش متحركة ولا يختلف تركيب هذا النوع عن النوع السابق عدا أن الريش المتحركة تكون مثبتة في العضو الدوار ويمكن أن تتحرك للخارج أو الداخل بفعل يايات مثبتة خلفها في المجاري المشكلة في العضو الدوار كما بالشكل (٩-١) .

الشكل (٧-١)

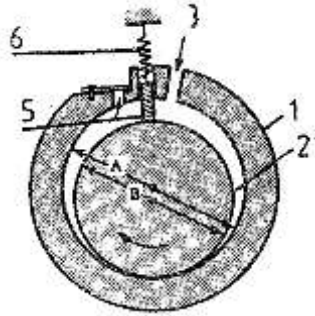

حيث أن :-

- 1 العضو الثابت
- 2 العضو الدوار
- 3 فتحة السحب
- 4 فتحة الطرد
- 5 ريشة متحركة داخل مجري بالعضو الدوار

الشكل (٨-١)

والجدير بالذكر أن الضواغط المستخدمة في أجهزة التلاجات والفریزرات ومبردات الماء تكون من النوع المحكم القفل حيث يوضع الضاغط والمحرك الكهربائي داخل وعاء واحد محكم القفل .

Condensers

٦-١ المكثفات الميكانيكية

تعمل المكثفات على تبريد مائع التبريد الذي يكون في صورة بخارية حيث يفقد مركب التبريد حرارته الكامنة في المكثف ليتحول من الحالة البخارية إلى الحالة السائلة وتنقسم المكثفات إلى ثلاثة أنواع وهم :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

Natural Air Cooled Condenser

١- مكثفات تبرد بالهواء الطبيعي

Forced Air Cooled Condenser

٢- مكثفات تبرد بالهواء المدفوع بمراوح

Water Cooled Condenser

٣- مكثفات تبرد بالماء

أولا المكثفات التي تبرد بالهواء الطبيعي

وتوجد في صورتين مختلفتين كما بالشكل


(١٠-١) وهما:-

أ-أسلاك مثبتة فوق مواسير المكثف لزيادة مساحة


سطح التبريد (الشكل أ)

ب- مواسير مشكلة داخل لوح رقيق لزيادة مساحة


سطح التبريد (الشكل ب) .

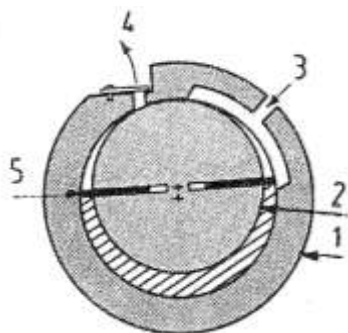

الشكل (١-٩)

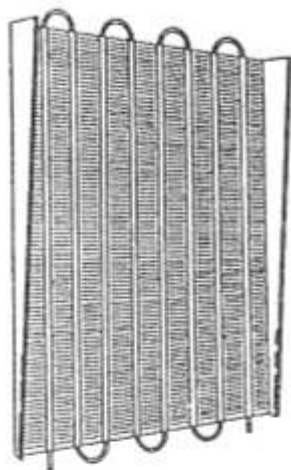

(ب)

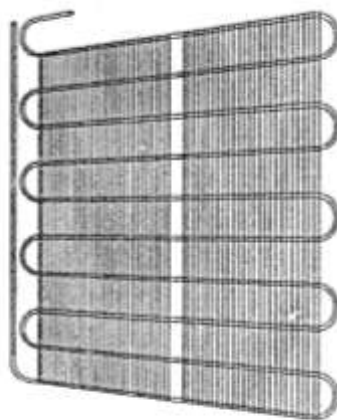

(أ)


الشكل (١٠-١)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

وتستخدم المكثفات التي تبرد بالهواء الطبيعي في الثلاجات والفریزرات المنزلية ذات السعات التبريدية الصغيرة .

ثانيا المكثفات التي تبرد بالهواء المدفوع بمراوح


وتستخدم هذه المكثفات في الثلاجات والفریزرات المنزلية ذات السعات التبريدية الكبيرة وكذلك في الثلاجات والفریزرات التجارية بأنواعها المختلفة . والشكل (١-١١) يعرض نموذجين مختلفين للمكثفات التي تبرد بالهواء المدفوع بمراوح فالشكل (أ) لمكثف يتكون من مواسير مشكلة داخل لوح يكثر استخدامه في الثلاجات المنزلية ذات السعات التبريدية الكبيرة أما الشكل (ب) لمكثف مزود برقائق من الصاج الرقيق ويستخدم مع أجهزة التبريد التجارية .

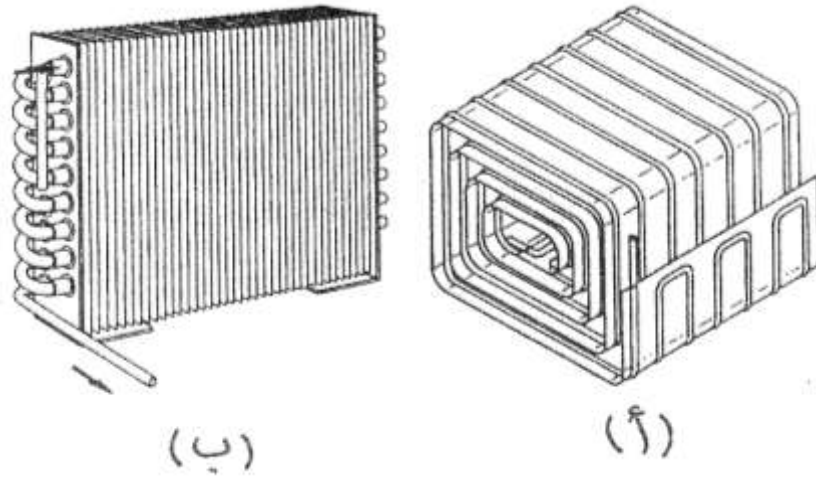

الشكل (١-١١)

والشكل (١٢-١) يعرض وحدة تكثيف Condensing Unit تستخدم مكثف يبرد بالهواء المدفوع بمروحة من إنتاج شركة DANFOSS والجدير بالذكر أن وحدة التكثيف تتكون من الضاغط والمكثف .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس ، و به اسطة Page In Page Down أو عجلة الماوس تتفقا ، بين الصفحات.

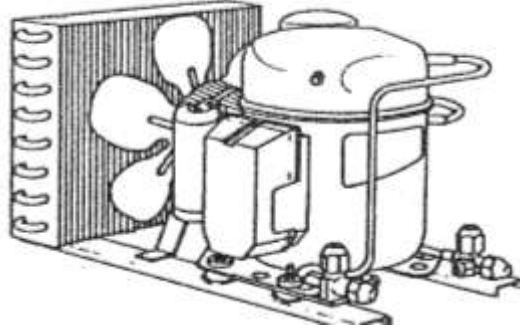


الشكل (١٢-١)

٧-١ المبخرات Evaporators

تعمل المبخرات على امتصاص الحرارة من داخل غرف التبريد والناتج عن الأحمال الموجودة بداخلها فمثلا في الثلاجة أو الفريزر يقوم المبخر بإزالة الحرارة الموجودة في الأطعمة وتصنع المبخرات بطرق وأشكال مختلفة فالشكل (١٣-١) يعرض نموذجين لمبخرات الثلاجات المنزلية العادية .

حيث أن :-

- 1 ماسورة الدخول
- 2 ماسورة الخروج

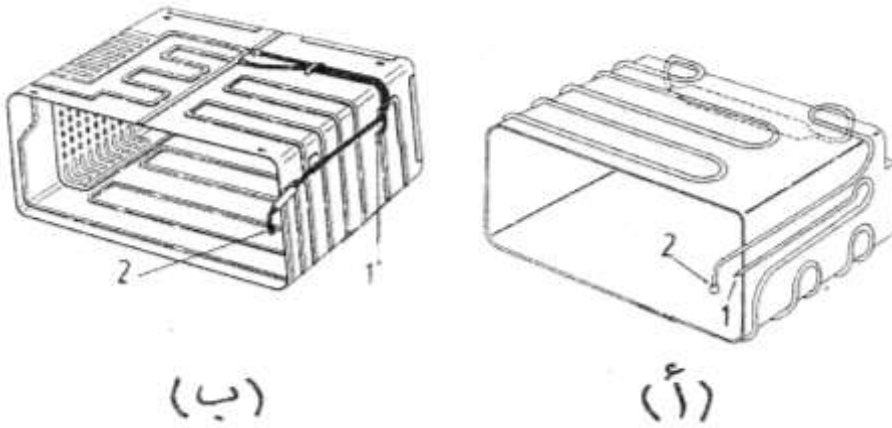


الشكل (١٣-١)

والشكل (١٤-١) يعرض نموذج لمبخر يستخدم في مكيفات الغرف وكذلك الثلاجات المنزلية

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الخالية من الثلج Nofrost .

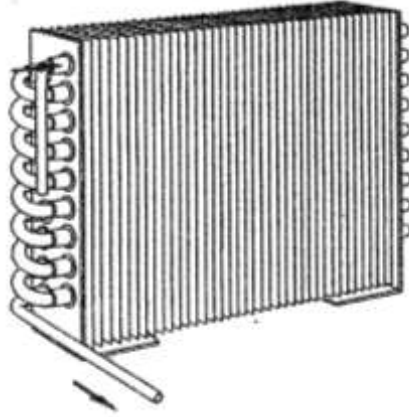


الشكل (١-١٤)

٨-١ عناصر التحكم في التدفق

تقوم عناصر التحكم في التدفق بتقسيم دورات التبريد إلى منطقتين أحدهما ذات ضغط عالي (المنطقة المحصورة بين خط طرد الضاغط ومدخل عنصر التحكم في التدفق) . ومنطقة الضغط المنخفض (المنطقة المحصورة بين خط سحب الضاغط ومخرج عنصر التحكم في التدفق) .
وهناك عدة أنواع لعناصر التحكم في التدفق مثل :-

- ١- الماسورة الشعرية
 - ٢- صمام التمدد الأتوماتيكي
 - ٣- صمام التمدد الحراري
 - ٤- صمام التمدد الكهروحراري
 - ٥- عوامة جانب الضغط العالي
 - ٦- عوامة جانب الضغط المنخفض
- وسنكتفي بإلقاء الضوء علي المواسير الشعرية في هذا الكتاب فهي الوحيدة التي تستخدم مع الثلاجات والفرزيرات المنزلية ومبردات الماء وهي تعطي معدل سريان ثابت لمركب التبريد واستجابتها معدومة لتغير الأحمال الحرارية لأجهزة التبريد (مثل الأطعمة التي توجد بداخل الثلاجات) والشكل (١٥-١) يعرض نموذج لأنبوبة شعرية .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

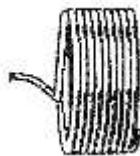

الشكل (١٥-١)

٩-١ المرشحات / المجففات Filter / Drier

نتيجة لعمليات القطع والفيلير اللحام المستخدمة في وصل المسامير التي تربط بين أجزاء دورة التبريد يتكون أحيانا رايش بالإضافة إلي طبقات الكربون الناتجة عن الأكسدة أثناء عمليات لحام مواسير دورة التبريد ويسبب كلا من الرايش وذرات الكربون أضرارا بالغة لدورة التبريد لذلك يستخدم المرشح / المجفف لحجزها ومنع انتقالها داخل مواسير دورة التبريد بالإضافة إلي ذلك فإنه يعمل علي امتصاص أي بخار ماء في دورة التبريد يكون مختلط مع مركب التبريد والذي قد يسبب انسداد الماسورة الشعرية وتوقف دورة التبريد عن العمل وتستخدم بعض المواد الكيميائية مثل السليكا جل أو الومنيا جل بداخل المجفف لامتصاص بخار الماء .



الشكل (١٦-١)

والشكل (١٦-١) يعرض نماذج مختلفة للمرشحات / المجففات المستخدمة مع الثلاجات والفريرزات ومبردات الماء ومكيفات الغرف وتتواجد في ثلاثة صور هم :
١- مرشح / مجفف بفتحة دخول وفتحة خروج واحدة .


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٢- مرشح / مجفف بفتحة دخول وفتحة خروج وفتحة خدمة تكون بجوار فتحة الدخول وهي تستخدم في تفريغ دورة التبريد من الهواء أثناء عمليات الصيانة . مرشح / مجفف موصل به أنبوبة شعرية .

١٠-١ كاتم الصوت Muffler

يستخدم كاتم الصوت في دورات التبريد تماما كما يستخدم كاتم الصوت (الشكمان) في السيارات للحد من الضوضاء الصادرة منها ويوضع كاتم الصوت عند مخرج الضاغط وأحيانا يوضع داخليا مع خط طرد الضاغط .

والشكل (١٧-١) يبين التركيب الداخلي لكاتم صوت من إنتاج شركة CARRIER AC CO. فعند مرور بخار الفريون داخل كاتم الصوت يحدث تمدد متكرر داخل كاتم الصوت فتقل

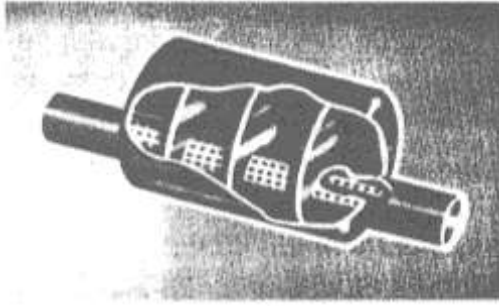


الضوضاء لأقل حد ممكن وكذلك يقل انتقال الاهتزازات من الضاغط إلى باقي أجزاء دورة التبريد خصوصا في الضواغط الترددية التي يكون خرجها علي شكل نبضات متكررة علما بأن انتقال الاهتزازات قد يؤدي لانكسار خط ضغط الضاغط والشكل (١٨-١) يعرض ضاغط ترددي

من إنتاج شركة GENERAL ELECTRIC CO. الشكل (١٧-١)

حيث أن :-

- | | |
|---|----------------|
| 1 | كاتم الصوت |
| 2 | مخرج العادم |
| 3 | المدخل |
| 4 | المكبس |
| 5 | ماص الاهتزازات |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

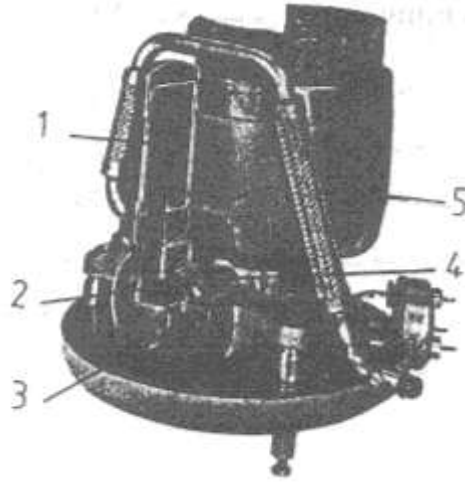

والجدير بالذكر أنه يمكن وضع كاتم الصوت بشكل رأسي بحيث يكون اتجاه التدفق من أعلي لأسفل أو بوضع أفقي بحيث يكون مدخل ومخرج كاتم الصوت لأسفل .

١١-١ المبادل الحراري Heat Exchanger

يقوم المبادل حراري بتقليل الفرق بين درجة حرارة السائل الخارج من المكثف ودرجة حرارة بخار الفريون

الداخل علي خط سحب الضاغظ وذلك من أجل :- الشكل (١٨-١)

١- زيادة كفاءة النظام عند العمل عند درجات حرارة منخفضة لخط السحب خصوصا مع R-12 , R-502 .

٢- لزيادة تبريد Subcool سائل الفريون ومن ثم يمنع حدوث بخار للسائل الخارج من المكثف أثناء مروره بالماسورة الشعرية .


٣- تبخير بقايا السائل المتواجدة مع بخار الفريون الداخل لخط سحب الضاغظ ويعتبر ذلك هو السبب الوحيد عند استخدام المبادل الحراري مع فريون R-22 .

وهناك تصميمات مختلفة للمبادلات الحرارية وأكثر هذه التصميمات استخداما في أجهزة التبريد الصغيرة (الثلاجات - الفريزرات المنزلية) هو أن يلحم جزء من الماسورة الشعرية مع خط سحب الضاغظ .

١٢-١ مجمع السائل Accumulator

يوضع مجمع السائل بين المبخر والضاغط وذلك من أجل منع وصول سائل مركب التبريد للضاغط حيث أن مركب التبريد يمكن أن يخرج من المبخر في صورة سائلة في حالة الانخفاض المفاجئ لحمل المبخر وذلك قبل أن يحدث تعديل في وضع عنصر الخنق لتقليل تدفق الفريون .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

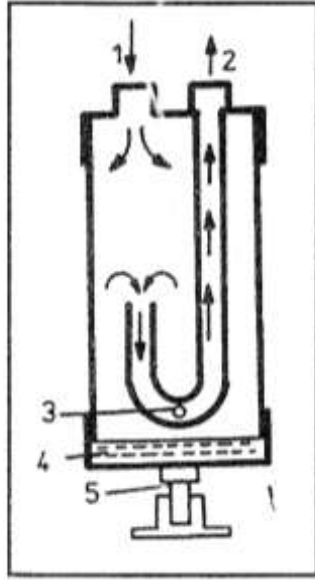

ويحدث تجميع لقطرات السائل في المجمع ويحدث لها تبخير تدريجي وذلك نتيجة لامتناس الحرارة من جدران مجمع السائل وفي بعض الأنظمة يتم تمرير خط رفيع من المكثف حول جدار مجمع السائل الأمر الذي يساعد في تبخير السائل المتجمع فيه وفي نفس الوقت يحدث تبريد زائد للبخار المار في المكثف والشكل (١٩-١) يعرض قطاع للمجمع .

حيث أن :-

- 1 فتحة دخول بخار التبريد القادم من المبخر
- 2 فتحة الخروج للضاغط
- 3 فتحة إعادة الزيت للضاغط
- 4 سائل مركب التبريد الذي يتم فصله
- 5 مسمار تثبيت مجمع السائل

الشكل (١٩-١)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الثاني

العناصر الكهربائية في أجهزة التبريد المنزلية


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

العناصر الكهربائية في أجهزة التبريد المنزلية

١-٢ المحركات الكهربائية الأحادية الوجه


عادة فإن محركات الضواغط المحكمة القفل المستخدمة في الثلاجات والفریزرات المنزلية ومبردات الماء هي محركات استنتاجية بقفص سنجاي Induction Motors حيث يصنع العضو الدوار لها من رقائق من الحديد السليكوني ويشكل في العضو الدوار مجاري طولية يمر فيها قضبان من النحاس وتقصر القضبان من الجهتين بحلقتين معدنيتين فيتشكل ما يشبه قفص السنجاب . والشكل (١-٢) يعرض العضو الدوار والعضو الثابت لمحرك استنتاجي يستخدم في إدارة لضواغط المحكمة الغلق من إنتاج شركة DANFOOS .

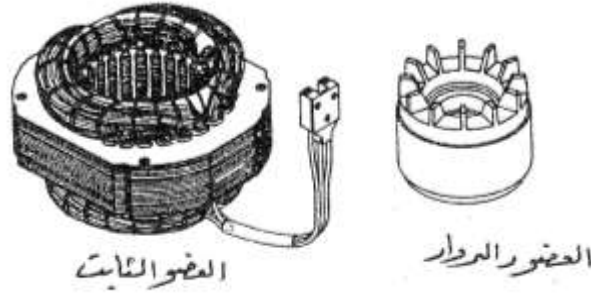

الشكل (١-٢)

ونظرا لأن استخدام ملف واحد في العضو الثابت للمحرك غير قادر لتوليد عزم الإدارة لذلك استخدمت عدة طرق لتوليد عزم بدء الدوران وسميت المحركات الأحادية الوجه باسم الطريقة المستخدمة لتوليد عزم البدء وعزم الدوران وهم كما يلي :

١- محرك يبدأ بالحث ويدور بالحث ISR

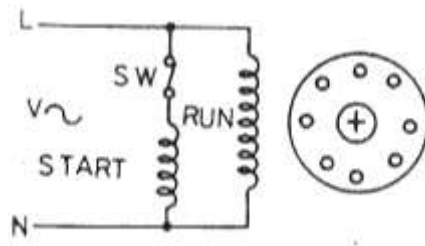

الشكل (٢-٢)

ففي بداية التشغيل يكون ملف البدء

START بالتوازي مع ملف RUN

ويتولد مجال مغناطيسي دوار قادر علي إدارة

العضو الدوار وبمجرد وصول السرعة إلي

95% من السرعة المقننة يفتح المفتاح الطارد

المركزي SW فينقطع مسار تيار ملف البدء START .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


والشكل (٢-٢) يبين الدائرة الكهربائية لهذا المحرك علما بأن عزم دوران هذا النوع من المحركات صغير . وهذه المحركات تستخدم عادة في إدارة المراوح .

٢- محرك يبدأ بمقاومة ويدور بالحث (RSIR)

ويتشابه هذا المحرك مع محرك

(ISR) عدا أن المفتاح الطارد المركزي يستبدل بريلاي تيار كما بالشكل (٣-٢) فعند توصيل المصدر الكهربائي مع المحرك يمر تيار بدء كبير في ملف الدوران RUN عبر ملف ريلاي التيار RELAY فيتمغنط الملف ويغلق ريشة الريلاي ويدخل ملف البدء START بالتوازي مع ملف

الدوران وعند الوصول إلى السرعة المقننة للمحرك يصبح تيار المحرك هو التيار المقنن للمحرك فيفقد ريلاي التيار RELAY مغناطيسيته ويفتح ريشته فينقطع مسار تيار ملف البدء START ويخرج من الدائرة . ويستخدم هذا المحرك مع الضواغط الصغيرة حتى قدرة ($\frac{1}{3}$ HP)

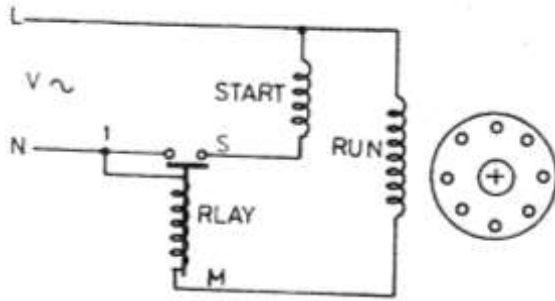


الشكل (٣-٢)

حصان وذلك في وحدات التبريد التي تستخدم ماسورة شعيرية مثل الثلاجات والفریزرات المنزلية ومبردات الماء ولهذه المحركات عزم بدء صغير .

٣- محرك يبدأ بمكثف ويدور بالحث (CSIR)

وهو يشبه محرك (RSIR) مع إضافة مكثف كهربائي لبدء الحركة مع ملف البدء وذلك للحصول على عزم بدء عالي ويستخدم هذا

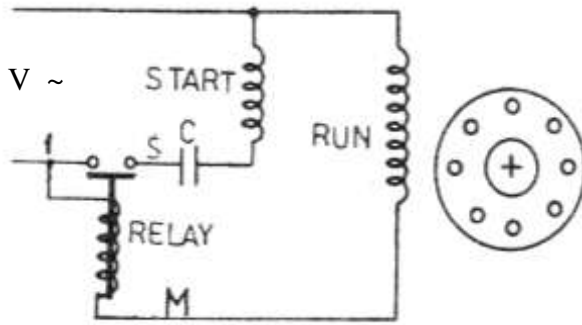

الشكل (٤-٢)


المحرك مع الضواغط التي تصل قدراتها إلى

($\frac{3}{4}$ HP حصان) والشكل (٤-٢) يعرض الدائرة الكهربائية لهذا المحرك .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٤- محرك يبدأ بمكثف ويدور بمكثف CSR

والشكل (٥-٢) يبين الدائرة الكهربائية لهذا المحرك . فعند توصيل المصدر الكهربائي بالمحرك يتكون

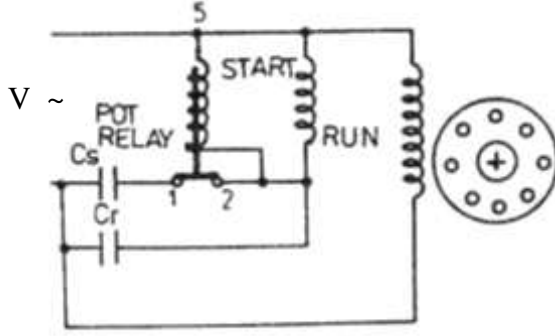


الشكل (٥-٢)

مسارين توازي الأول يتكون من ملف الدوران RUN والمسار الثاني يتألف من ملف البدء START موصل بالتوازي مع كلا من المكثفين Cs و Cr الموصلين علي التوازي وعند الوصول إلي 95% من السرعة المقننة يعمل ملف البدء كمولد فيولد قوة دافعة كهربية عالية وحيث أن

ملف البدء START موصل بالتوازي

مع ريلاي الجهد POT. RELAY لذلك يعمل ريلاي الجهد علي فتح ريشته المغلقة فينقطع

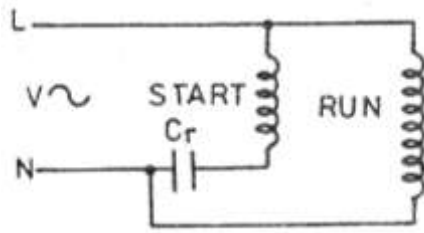


الشكل (٦-٢)

مسار كلا من ملف البدء START ومكثف البدء Cs ويستخدم هذا المحرك في ضواغط أجهزة التكييف التي تتراوح قدرتها ما بين (2:5 HP) حصان .

٥- محرك بوجه مشقوق ومكثف دائم

(PSC)

وهذه المحركات تشبه محركات CSIR عدا أنه لا يستخدم فيها ريلاي تيار RELAY ويظل

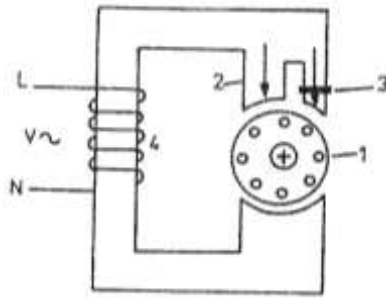

الشكل (٧-٢)

المكثف Cr وملف البدء START في الدائرة طوال فترة التشغيل ويستخدم هذا المحرك في ضواغط أجهزة التكييف نوع النافذة والتي تتراوح قدرتها ما بين (2:5 HP) حصان .

والشكل (٦-٢) يعرض الدائرة الكهربائية لهذا

المحرك .

٦- المحرك الاستنتاجي ذو القطب المظلل

. SHADED POLE

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٧-٢) يعرض تركيب هذا المحرك .

حيث أن :-

- 1 العضو الدوار ذو القفص السنجابي
- 2 حذاء القطب
- 3 حلقة من النحاس
- 4 ملف المحرك

وتتميز هذه المحركات بعزم بدء صغير ولا تتعدي قدرة هذه المحركات ($HP \frac{1}{2}$) حصان ميكانيكي وتستخدم في إدارة المراوح الصغيرة ومحركات للمؤقتات الزمنية 6 والجدير بالذكر أنه ينشأ مجال مغناطيسي دوار نتيجة لتفاعل المجال الناتج عن مرور التيار الكهربائي في ملف المحرك وكذلك المجال الآخر الناتج عن الحث في حلقة النحاس المظللة الموجودة بقطب المحرك الأمر الذي يؤدي إلى دوران المحرك .

٢-٢ ريليهات بدء حركة المحركات الاستنتاجية الأحادية الوجه

يوجد ثلاثة أنواع من ريليهات لبدء حركة المحركات الاستنتاجية

الأحادية الوجه الخاصة بالضواغط المحكمة القفل Hermatic


Compressors

وهم كما يلي :

١- ريلاي التيار CURRENT RELAY

٢- ريلاي PTC PTC RELAY

٣- ريلاي الجهد POTENTIAL RELAY

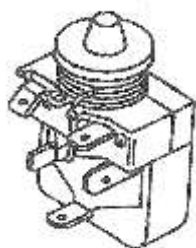

الشكل (٨-٢)

٢-٢-١ ريلاي التيار

يستخدم ريلاي التيار مع محركات CSIR, RSIR لمزيد من التفاصيل ارجع للفقرة (١-٢) والشكل (٨-٢) يعرض مخطط توضيحي لريلاي التيار ويستخدم ريلاي التيار لبدء الضواغط RSIR, CSIR التي لا تتعدي قدرتها ($HP \frac{1}{2}$) حصان ميكانيكي .


والشكل (٩-٢) يبين طريقة تثبيت ريلاي التيار مع ضاغط نوع FR له عزم بدء عالي من

إنتاج شركة DANFOOS .

حيث أن :-

غطاء ريلاي البدء 8

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

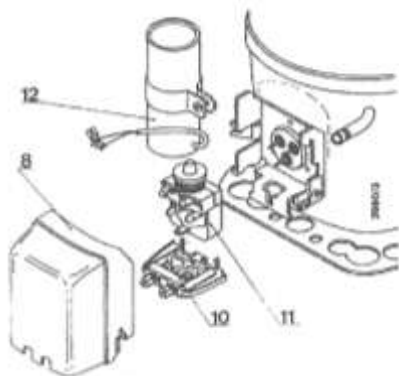

10 لوحة أطراف التوصيل

11 ريلاي التيار

12 مكثف البدء

ولمزيد من التفاصيل عن التركيب الداخلي

لريلاي التيار وكيفية استخدامه ارجع للفقرة

. (١-٢)



٢-٢-٢ ريلاي PTC

الشكل (٢-٩)

الشكل (٢-١٠) يعرض نموذج

لريلاي PTC من إنتاج DANFOSS (الشكل أ) وكذلك طريقة استخدام ريلاي PTC

لبداء حركة محرك استنتاجي أحادي الوجه بمكثف دوران (الشكل ب) .

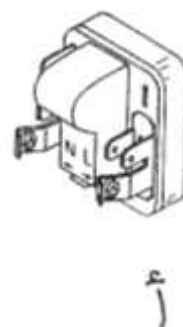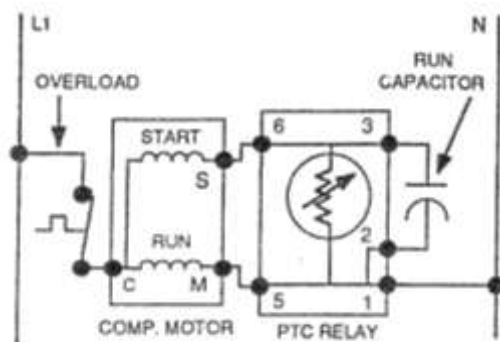

الشكل (٢-١٠)

أما الشكل (٢-١١) فيبين مسار التيار عند بدء دوران الضاغط باستخدام ريلاي PTC

(الشكل أ) ومسار التيار أثناء الدوران الطبيعي (الشكل ب) (شركة KELVINATOR CO.)

. (

والجدير بالذكر أن ريلاي PTC يحتوي علي مقاومة لها معامل حراري موجب أي تزداد قيمة

المقاومة 1000 مرة عند درجة حرارة 110 °C عن قيمة المقاومة عند 30 °C .


فعند توصيل التيار الكهربائي بالدائرة يصبح ملف البدء START بالتوازي مع ملف الدوران

RUN عبر المقاومة الحرارية PTC وعند بدء الضاغط فإنه يسحب تيار كبير عبر المقاومة الحرارية

PTC فتتففع درجة الحرارة وتباعا تزداد مقاومتها لحوالي 1000 مرة من قيمتها العادية فيدخل مكثف

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الدوران RUN CAPACITOR بالتوالي مع ملف البدء START بدلا من المقاومة الحرارية

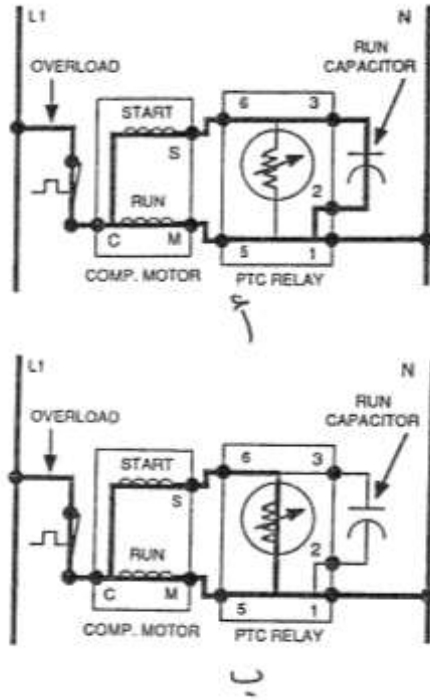

PTC لأنها تصبح كما لو كانت مفتوحة وعلي كل حال يمر تيار ضعيف جدا في المقاومة الحرارية PTC للوصول لدرجة الحرارة اللازمة لرفع مقاومة المقاومة الحرارية PTC لحوالي 1000 من قيمتها عند درجة الحرارة العادية .

وتجدر الإشارة إلى أن معظم مكيفات الغرف تستخدم ضواغط PSC (ارجع للفقرة ١-٢) وعند انخفاض جهد المصدر الكهربائي عن 15% من الجهد المقنن يصبح من الصعب دوران الضاغط لذلك يلجئ الفنيين لاستخدام ريلاي PTC مع مكثف بدء للتغلب على هذه المشكلة والجدول (١-٢) يعطي قيم مكثفات البدء تبعا لسعة مكثف دوران الضاغط PSC

الجدول (١-٢) الشكل (١١-٢)


50	45	40	35	30	25	20	سعة مكثف الدوران $F \mu$
45	45	25:45	25	25	18:25	18	سعة مكثف البدء $F \mu$

والشكل (١٢-٢) يبين دائرة الضاغط بوجه مشقوق ومكثف دائم PSC (الشكل أ) وبعد التعديل (الشكل ب) .

فعند توصيل التيار الكهربائي بالضاغط تكون مقاومة ريلاي PTC في البداية صغيرة فيكون مكثف الدوران Cr علي التوازي مع مكثف البدء Cs وبمجرد بدء الضاغط ترتفع درجة حرارة PTC وتصبح ذات مقاومة عالية ويخرج مكثف البدء من الدائرة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والجدير بالذكر أنه لا يمكن إعادة بدء الضاغط الذي يستخدم ريلاي PTC بعد إيقافه إلا بعد مرور خمس دقائق علي الأقل حتى يبرد ريلاي PTC ويعود لوضعه الطبيعي .

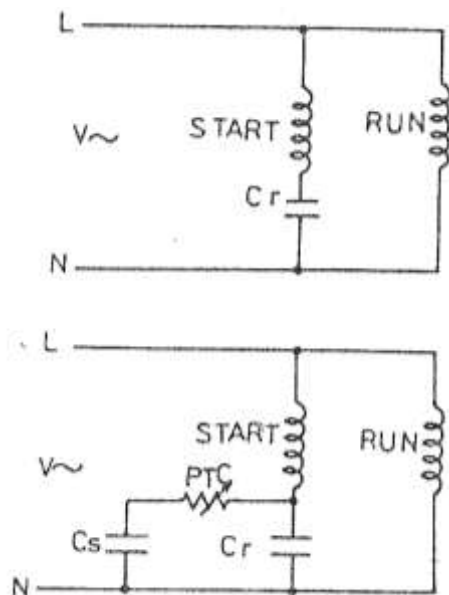

الشكل (١٢-٢)

والشكل (١٣-٢) يبين طريقة تركيب ريلاي

PTC في ضاغط نوع FR مصنع بشركة


DANFOSS له عزم بدء صغير .

حيث أن :-

7 ريلاي PTC

8 غطاء ريلاي PTC

10 لوحة أطراف التوصيل

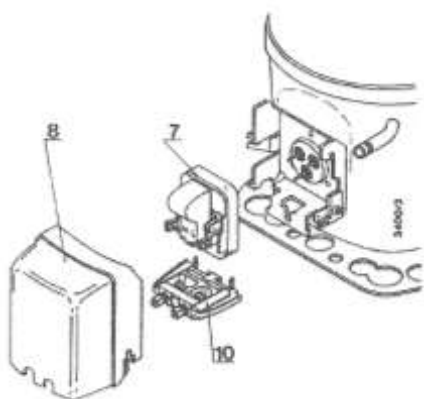

الشكل (١٣-٢)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٢-٢-٣ ريلاي الجهد

يستخدم ريلاي الجهد مع الضواغط المحكمة القفل التي تستخدم مع أجهزة التكييف نوع CSR

والتي تتراوح قدرتها ما بين من التفاصيل ارجع للفقرة (١-٢) .

والشكل (١٤-٢) يعرض مخطط توضيحي لريلاي جهد من إنتاج

شركة ENERAL ELECTRIC CO.


والجدير بالذكر أن سلك ملف ريلاي الجهد يكون ذو قطر

صغير مقارنة بسلك ملف ريلاي التيار الذي يكون له قطر أكبر

من ولمزيد من التفاصيل عن التركيب الداخلي لريلاي الجهد وكيفية

استخدامه ارجع للفقرة (١-٢) .

الشكل (١٤-٢)

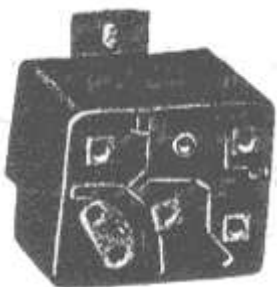

٢-٣ عناصر وقاية المحركات الأحادية الوجه Motor Protectors

يمكن تقسيم عناصر وقاية المحركات الأحادية من زيادة التيار أو ارتفاع درجة حرارة المحرك إلى:-

١- عناصر وقاية محركات داخلية

٢- عناصر وقاية محركات خارجية

٢-٣-١ عناصر وقاية المحركات الداخلية

الشكل (١٥-٢) يبين طريقة وضع عنصر وقاية المحرك

داخل ملفات المحرك من إنتاج شركة TECMSEH

CO. ، أما الشكل (١٦-٢) فيبين الأجزاء المكونة

لعنصر الوقاية الداخلي للمحركات .


حيث أن :-

1 أطراف عنصر الوقاية

2 نقاط التلامس الداخلية

3 شريحة ثنائية المعدن

الشكل (١٥-٢)

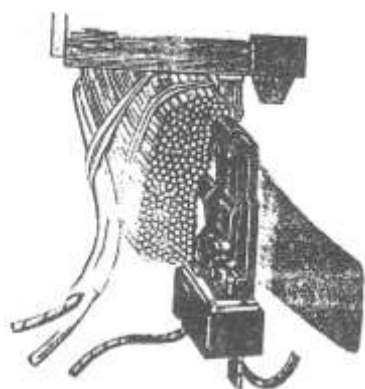


فعند ارتفاع درجة حرارة الشريحة الثنائية المعدن تنقوس الشريحة فتفتح ريشة عنصر الوقاية الداخلي

والجدير بالذكر أنه عند ارتفاع درجة حرارة الضاغط أو محرك الضاغط نتيجة لسوء التهوية أو ارتفاع

ضغط الطرد أو أي سبب آخر تنتقل الحرارة إلى ملفات المحرك ومنها إلى عنصر الوقاية الحراري

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

فيحدث تقوس للشريحة الثنائية المعدن لاختلاف معامل تمدد كل معدن من معدني الشريحة وتفتح ريشة عنصر الوقاية الحراري وينقطع مرور التيار الكهربائي لمحرك الضاغط .

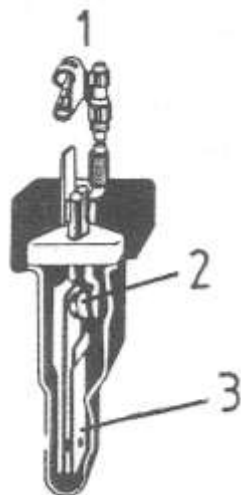


٢-٣-٢ عناصر وقاية المحركات الخارجية

يثبت عنصر وقاية المحركات الخارجي خارج الضاغط بحيث يكون ملامس لجسم الضاغط وبالتالي يمكن استبداله عند تلفه. والشكل (١٧-٢) يعرض مخطط توضيحي لريلاي تيار مثبت معه عنصر وقاية حراري خارجي (الشكل أ) ومخطط توضيحي لعنصر وقاية محركات خارجي مستقل (الشكل ب) من صناعة شركة DANFOSS .

والشكل (١٨-٢) يبين طريقة تثبيت ريلاي تيار وعنصر وقاية

محركات خارجي في ضاغط طراز PW من إنتاج شركة DANFOSS . الشكل (١٦-٢)

حيث أن :-

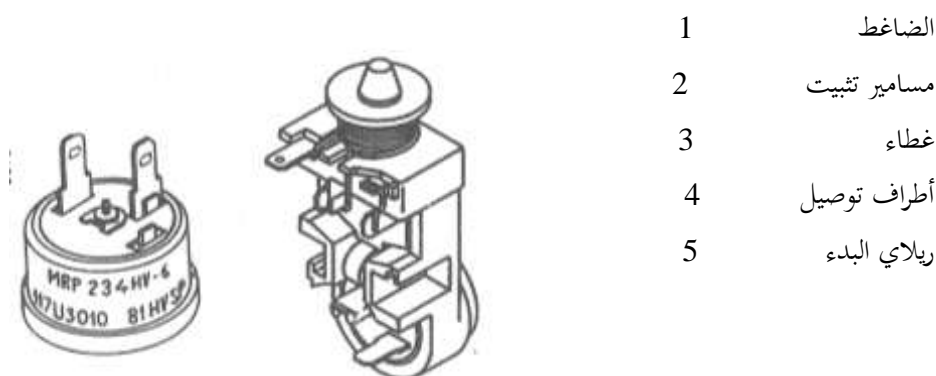

الشكل (١٧-٢)

والجدير بالذكر أن عنصر الوقاية الحراري الخارجي يحتوي داخليا علي سخان موصل بالتوالي مع الشريحة الثنائية المعدن فعند زيادة التيار المار في عنصر الوقاية ترتفع درجة حرارة السخان ويحدث تقوس للشريحة الثنائية المعدن وينقطع مرور التيار في الدائرة ، كذلك عند ارتفاع درجة حرارة الضاغط حيث تنتقل الحرارة للشريحة الثنائية المعدن فتتقوس وتفصل التيار الكهربائي عن الضاغط


للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

والشكل (١٩-٢) يبين وضع القرص الثنائي المعدن لعنصر وقاية المحركات الخارجي في الوضع

المغلق (الشكل أ) وفي الوضع


المفتوح (الشكل ب) .

حيث أن :-

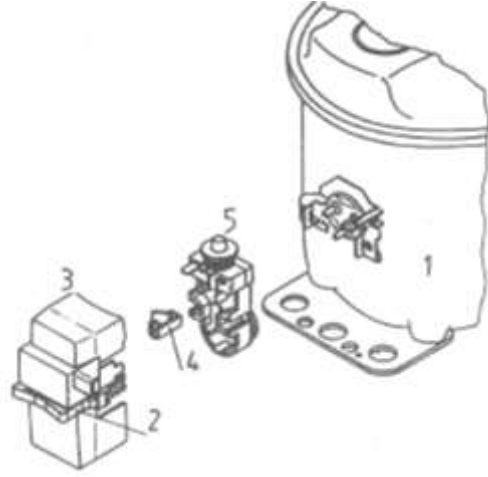

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | قرص الترموستات |
| 2 | سخان كهربائي |
| 3 | نقطة تلامس متحركة |
| 4 | نقطة تلامس ثابتة |

الشكل (١٨-٢)

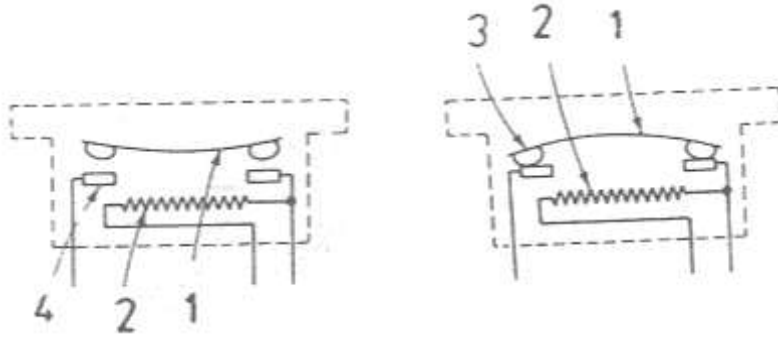

الشكل (١٩-٢)

٢-٤ المكثفات الكهربائية


يتكون المكثف الكهربائي من لوحين من مواد موصلة للكهرباء بينهما عازل كهربائي فعند توصيل المكثف بجهد كهربائي مستمر يشحن اللوح الموصل بالطرف الموجب للمصدر بشحنة موجبة واللوح الموصل بالطرف السالب بشحنة سالبة وعند فصل المصدر الكهربائي عن المكثف يتشكل جهد على أطراف المكثف مساويا جهد المصدر المستمر . أما عند توصيل المكثف مع مصدر كهربائي متردد كالموجود في المنازل تتغير قطبية ألواح المكثف من لحظة لأخرى . ويمكن تقسيم المكثفات حسب استخدامها إلى :

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٢- مكثفات بدء Start Capacitors ويكون مقطعها دائري وتكون صغيرة الحجم وهي تستخدم لزيادة عزم البدء ويصمم هذا النوع من المكثفات لتوصيله مع التيار الكهربائي عدة ثواني أثناء البدء . وسعة مكثفات البدء تكون مساوية لعدة مئات من الميكروفاراد (μF) حيث أن الفاراد F هي وحدة قياس السعة وميكرو تعني ($\frac{1}{1000000}$)

٢- مكثفات الدوران Run Capacitors ويكون مقطعها بيضاوي أو مربع وتستخدم لتحسين معمل قدرة المحرك وبالتالي تحدث ترشيد لاستهلاك التيار الكهربائي وسعة مكثفات الدوران تتراوح ما بين ($2:40 \mu F$) .

والشكل (٢٠-٢) يعرض نموذج لمكثف بدء (الشكل أ) ونموذج لمكثف دوران (الشكل ب) ونموذج لمكثف دوران مزدوج مزود بثلاثة أطراف (الشكل ج) الطرف الأول للضاغط H والطرف الثاني للمروحة F والطرف الثالث مشترك C .

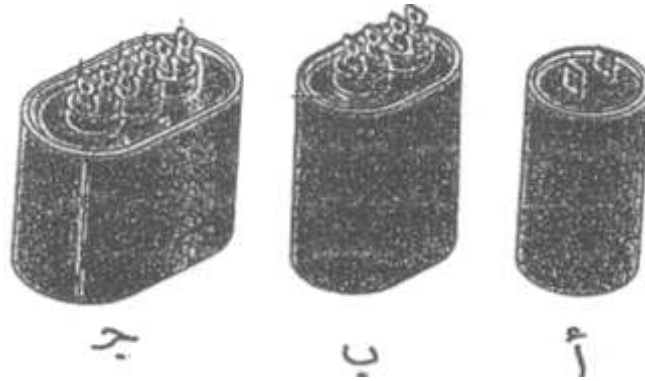


الشكل (٢٠-٢)

والجدير بالذكر أنه في بعض الأحيان عند تلف أحد مكثفات البدء أو الدوران فإنه قد لا يتوفر نفس سعة المكثف المطلوبة وفي هذه الحالة يمكن توصيل مكثفين علي التوالي أو التوازي لوصول إلي السعة المطلوبة والشكل (٢٢-١) يبين طريقة توصيل مكثفين علي التوالي (أ) وعلي التوالي (ب) فعند توصيل المكثفين علي التوالي تصبح السعة الكلية مساوية لمجموع سعات المكثفين أي أن :-

$$C = C1 + C2$$

الشكل (٢١-٢)

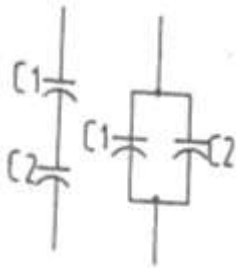


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.


وعند توصيل مكثفين علي التوالي تصبح السعة الكلية C مساوية حاصل ضرب سعات المكثفين مقسومة علي حاصل جمعها أي أن :-

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

٢- لمبات الإضاءة ومفاتيح الأبواب

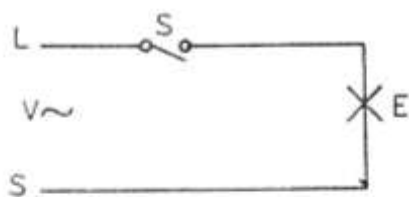

الشكل (٢٢-٢)

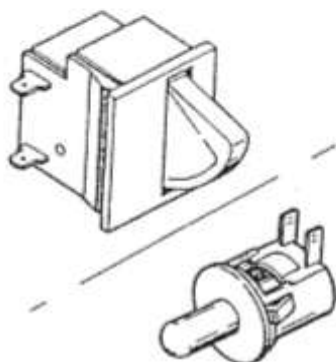

الشكل (٢٣-٢)

تزد جميع الثلاجات والفریزرات سواء كانت منزلية أو تجارية بلمبات إضاءة وعادة تكون لمبات إضاءة متوهجة للثلاجات والفریزرات المنزلية .

والشكل (٢٢-٢) يعرض الدائرة الكهربائية لتشغيل لمبة إضاءة متوهجة فعند غلق مفتاح الباب S تضئ لمبة الإضاءة E علما بان مفتاح الإضاءة S يكون مغلق عندما يكون الباب مفتوحا ويكون مفتوحا عندما يكون الباب مغلقا.

والجدير بالذكر أن هناك نوعين من مفاتيح الإضاءة المستخدمة في تشغيل لمبات الإضاءة وهم كما يلي :-

١- مفتاح إضاءة يثبت على الباب ويستخدم مع الثلاجات والفریزرات الرأسية.


٢- مفتاح إضاءة زئبقي يعمل عند إمالة ويستخدم مع الفريزرات الصندوقية .

والشكل (٢٣-٢) يعرض نموذجين لمفتاح إضاءة يثبت على أبواب الثلاجات والفریزرات الرأسية المنزلية والتجارية والتي يتم تشغيلها بالدفع وتكون مغلقة عند فتح الباب (عند إزالة الضغط من عليها) في حين تكون مفتوحة عند غلق الباب (عند الضغط عليها) .

والشكل (٢٤-٢) يعرض مخطط توضيحي لمفتاح زئبق ويستخدم في معظم الفريزرات الصندوقية حيث يثبت على باب الفريزر الصندوقي .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

ففي الشكل (أ) تكون ريشة المفتاح مغلقة وذلك في الوضع المائل وفي الشكل ب تكون ريشة المفتاح مفتوحة وذلك في الوضع الأفقي.

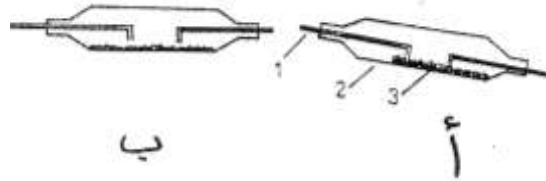

الشكل (٢-٢٤)

حيث أن :-

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | أطراف توصيل المفتاح |
| 2 | انتفاخ زجاجي |
| 3 | زئبق |

٢-٦ السخانات الكهربائية Electric Heaters

للسخانات الكهربائية وظائف أساسية وهي كما يلي :-

- ١- إذابة الثلج المتراكم على المبخر والذي يقلل من الانتقال الحراري من الحمل الحراري إلى المبخر ومن ثم يقلل من كفاءة التبريد .
 - ٢- منع تكاثف بخار الماء على بعض الأسطح الموجودة في مواضع باردة برفع درجة حرارتها مثل جدران الثلاجات والفریزرات الخارجية .
 - ٣- تبخير الماء الناتج عن ذوبان الثلج والمتجمع في أوعية تجمع ماء الصرف.
 - ٤- منع تكون الثلج حول المراوح في مسارات الهواء البارد وفي خطوط الماء الناتج عن ذوبان الثلج.
- والجدير بالذكر أن السخان الكهربائي ما هو إلا مقاومة كهربائية ترتفع حرارتها عند مرور التيار الكهربائي بها وتنتقل الحرارة منها إلى الوسط المحيط بالإشعاع أو الحمل ، وفي حالة استخدام هذه السخانات في إذابة الصقيع المتكون على المبخر يوضع هذا السخان فوق المبخر ويتم التحكم في تشغيل السخان بواسطة مؤقت إذابة الصقيع والذي يقوم بدوره بالتحكم في وقت وزمن تشغيل السخان مثال ذلك تشغيل السخان الساعة 12 ظهرا لمدة نصف ساعة وكذلك الساعة 12 مساءا لمدة نصف ساعة .

والشكل (٢-٢٥) يبين أربعة أنواع من الثلاجات في ثلاجة NATIONAL

حيث أن:

1

حيز الفريزر


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

2 حيز التبريد

3 سخان إذابة الصقيع المتجمع على المبخر

4 سخان إذابة الصقيع في خط صرف الماء

5 سخان إذابة الصقيع في وعاء صرف الماء

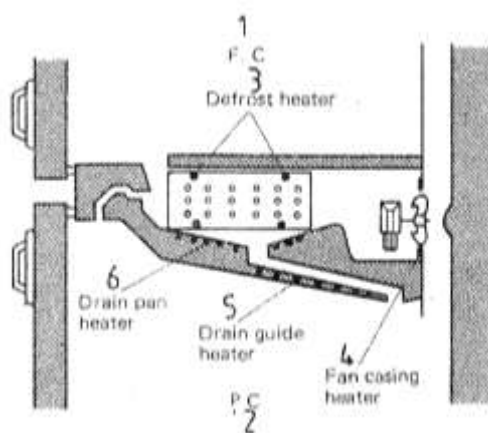

الشكل (٢-٢٥)


٢-٧ مؤقت إذابة الصقيع

تستخدم مؤقتات إذابة الصقيع لتنظيم عملية إذابة الصقيع في الثلاجات المزودة بنظام إذابة صقيع أوتوماتيكي والتي يتكون فيها الثلج على المبخر ثم داخل الفريزر ثم يتم إذابة هذا الصقيع بصفة دورية على سبيل المثال مرة كل 12 ساعة لمدة نصف ساعة وكذلك تستخدم في الثلاجات الخالية من الثلج والتي يكون المبخر خارج حيز الفريزر ويتم تبريد الثلاجة والفريزر بالهواء البارد المتدفق من مروحة المبخر وذلك لإذابة الثلج المتكون على المبخر مرة كل 12 ساعة لمدة نصف ساعة وتستخدم أيضا في الفريزرات الرأسية المزودة بنظام لإذابة الصقيع أوتوماتيكيا بنفس الطريقة المستخدمة مع الثلاجات ويستخدم مع أجهزة التبريد المنزلية (الثلاجات بأنواعها والفريزرات) مؤقتات إذابة صقيع غير قابلة للمعايرة .

والشكل (٢-٢٦) يعرض قطاع توضيحي لمؤقت إذابة صقيع يستخدم مع أجهزة التبريد المنزلية

حيث أن :

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

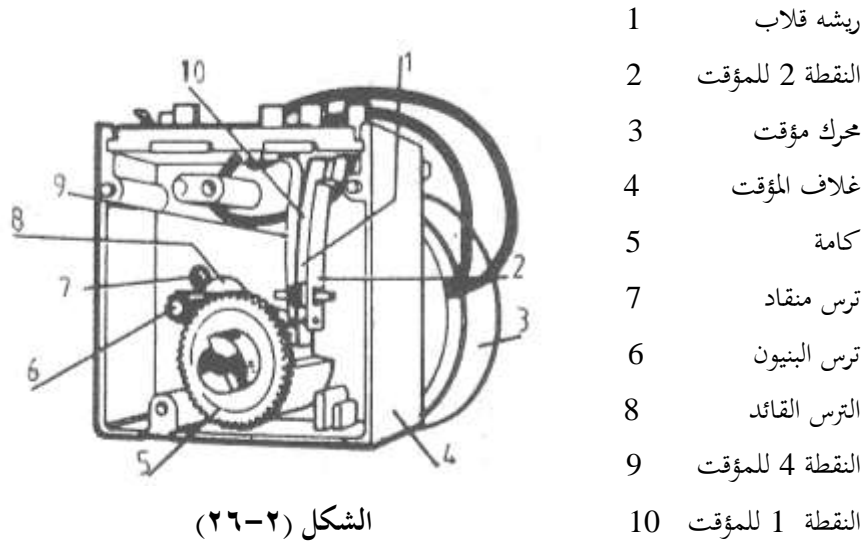

الشكل (٢-٢٦)

والشكل (٢-٢٧) يوضح فكرة عمل مؤقت إذابة الصقيع في حالتين وهما :-
حالة التشغيل الطبيعي (الشكل أ) وحالة إذابة الصقيع (الشكل ب) .

حيث أن :-

H1	سخان صرف الماء المتكاثف
H2	سخان إذابة الصقيع
TM	محرك المؤقت
CM	محرك الضاغط
FM	محرك مروحة المبخر
TH2	ثرموستات إذابة الصقيع
TH1	ثرموستات ضبط البرودة


ويلاحظ في الشكل (أ) أن مسار كل من الضاغط CM والمروحة FM ومحرك المؤقت TM مكتمل أما في الشكل (ب) فإن مسار كلا من سخان صرف الماء H1 وسخان إذابة الثلج H2 مكتمل وكذلك فإن مسار تيار محرك المؤقت يكون مكتمل .

وبمجرد وصول درجة حرارة المبخر إلى ($18^{\circ}\text{C} : 10$) فإن ثرموستات إذابة الصقيع TH1 سيفتح ريشته وبالتالي يفصل سخان إذابة الصقيع حتى نهاية المدة الزمنية الخاصة بإذابة الصقيع

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

ويتراوح عدد مرات إذابة الصقيع ما بين 4 : 1 مرات يوميا وزمن دورة إذابة الصقيع يتراوح ما بين (15 : 45) دقيقة ويعتمد ذلك على نوع المؤقت المستخدم .

والجدير بالذكر أن ثرموستات إذابة الصقيع TH2 يغلق ريشته عند انخفاض درجة حرارة المبخر إلى -6°C في حين يفتح ريشته عند ارتفاع درجة حرارة المبخر إلى $(0 : 18^{\circ}\text{C})$.

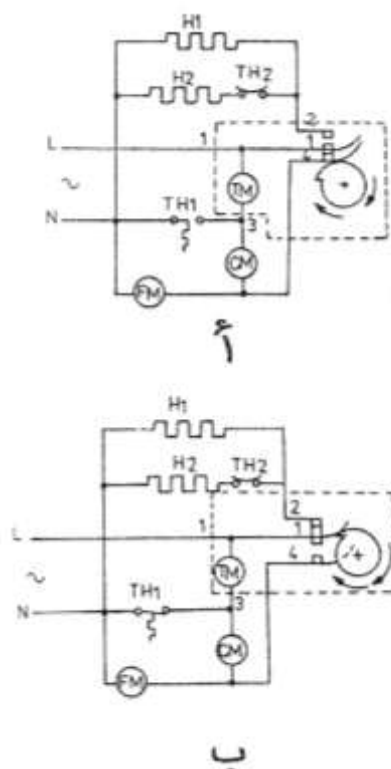


الشكل (٢-٢٧)

والشكل (٢-٢٨) يعرض مخطط توصيل تسع أنواع من مؤقتات إذابة الصقيع الأمريكية الغير قابلة للمعايرة .

حيث أن :-

D	إلى سخان إذابة الصقيع
T	ثرموستات الغرفة
L	إلى الخط الحى المصدر الكهربى
C	إلى الضاغط

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

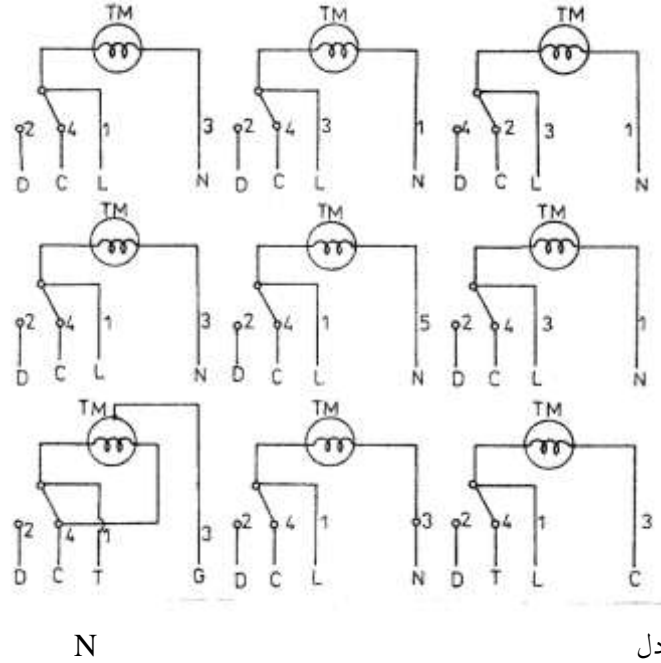

إلى خط التعادل

الشكل (٢-٢٨)

والجدول (٢-٢) يعطى الشركات المصنعة لكل نوع .

الجدول (٢-٢)

رقم المخطط	الشركات المصنعة	رقم المخطط	الشركة المصنعة
أ	فريجيدير	ج	نورج- فيلدرز
ب	كلينيتور	ح	فرانكلنج
ت	أمانا-ادميرال-ريلبول-فيلكو-نورج	خ	ريلبول بعد عام 1975
ث	جنرال اليكتريك- هوت بوينت	د	جيبسون
		ذ	وستنج هاوس

٢-٨ منظمات درجة حرارة أجهزة التبريد الصغيرة Thermostats

الثرموستات هو جهاز يتحكم في وصل وفصل الضاغط تبعاً لدرجة حرارة حيز التبريد

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

ويمكن تقسيم منظمتان درجة حرارة أجهزة التبريد المنزلية (الثلاجات - الفريزرات) ومبردات الماء إلى :-

- ١ - الثرموستات ذات البصيلة Sensing Bulb Thermostat .
- ٢ - ثرموستات الهواء البارد ATC Air Sensing Thermostat .
- ٣ - ثرموستات دامبر الهواء Damper Thermostat .
- ٤ - ثرموستات المعدن الثنائي Bimetal Thermostat .



وفي الشكل المقابل رمز ثرموستات بسلكين (الرمز 1) وثرموستات بثلاثة أسلاك (الرمز 2)

٢-٨-١ الثرموستات ذات البصيلة

يتكون الثرموستات ذات البصيلة من ثلاثة عناصر وهم:-

- ١-بصيلة
- ٢-أنبوبة شعيرية
- ٣-مفتاح

ويتم تثبيت بصيلة الثرموستات ملازمة للمبخر بالطريقة التي تضمن الملازمة المستمرة مع المبخر


وتحتوى البصيلة على سائل متطاير ويكون عادة ثاني

أكسيد الفوسفور أو كلوريد الميثيل .

والشكل (٢٩-٢) يبين فكرة عمل الثرموستات

ذات البصيلة

حيث أن :

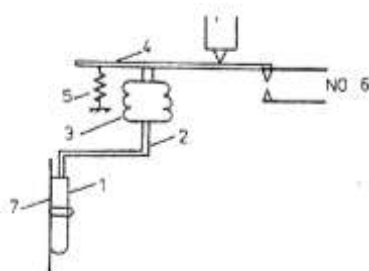


الشكل (٢٩-٢)

- | | |
|---|---------------|
| 1 | البصيلة |
| 2 | أنبوبة شعيرية |
| 3 | منفاخ |
| 4 | ذراع متحرك |
| 5 | يأي |
| 6 | ريشة مفتوحة |
| 7 | المبخر |

فعندما ترتفع درجة حرارة المبخر يتبخر سائل الفريون الموجود في بصيلة الثرموستات 1 ويزداد

الضغط في المنفاخ 3 فيدفع الذراع المتحرك لمفتاح الثرموستات فيغلق ريشة الثرموستات 6 وبمجرد

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

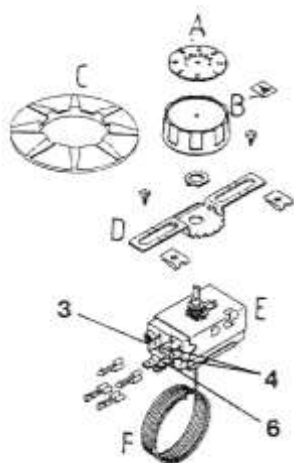

انخفاض درجة حرارة المبخر يقل ضغط الفريون داخل بصيلة الترموستات 1 ومن ثم يقل الضغط في المنفاخ 3 فيعود الذراع المتحرك 4 بفعل الياسي 5 لوضعها الطبيعي وتفتح الريشة 6 .

والجدير بالذكر أن شركة DANFOSS تنتج ثمانية أنواع من منظومات درجة الحرارة ذات البصيلة تنتمي للعائلة (077 B) فالأربعة أنواع الأولى , No.1 , No.2 , No.3 , No.4 خاصة بالثلاجات والثلاثة أنواع التالية , No.5 , No.6 , No.7 خاصة بالفرزيرات . والنوع الأخير No.8

خاص بمبردات الماء

والشكل (٢-٣١) يعرض الأجزاء المختلفة لهذه الترموستات الشكل (٢-٣٠)

حيث أن :-

لوحة مكتوب عليها الأوضاع المختلفة للترموستات A

B مقبض الترموستات

C إطار لمقبض الترموستات

شريحة معدنية لتثبيت الترموستات داخل

D صندوق

E الترموستات

3 , 4 , 6 أطراف ريشة الترموستات

F الماسورة الشعرية وبصيلة الترموستات

والشكل (٢-٣١) يعرض خواص وشكل مخطط التوصيل لهذه الأنواع .

حيث أن :-

وضع الإيقاف Off بارد Cold فصل Cutout

ساخن Warm وصل Cut-in إذابة صقيع Defrost

التعريف بالأنواع الأربعة :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.


النوع الأول: يغلق الريشة 3-4 ليكتمل مسار التيار الضاغط عندما تكون درجة الحرارة المبخر تتراوح ما بين (-5°C : $+2.5^{\circ}\text{C}$) تبعاً لوضع ضبط الترموستات وتفتح الريشة 3-4 ليتوقف الضاغط عندما تكون درجة حرارة المبخر تتراوح ما بين (-12.5°C : -25°C) تبعاً لوضع ضبط الترموستات

النوع الثاني: يكون مزود بذراع مثبت عند مكان المعايرة فعند دفعه تفتح ريشه الترموستات 3-4 ولا تغلق مرة أخرى إلا عند وصول درجة حرارة المبخر إلى 6°C .

والنوع الثالث: يكون مزود بريشة إضافية 3-6 ويتم توصيل النقاط 4,6 مع سخان إذابة الصقيع فعندما تكون ريشة الترموستات 3-4 مفتوحة (عند الوصول لدرجة حرارة الفصل) يعمل السخان.

والنوع الرابع: يكون مزود بريشة إضافية 3-6 وهذه توصل بالتوالي مع سخان إذابة الصقيع في حين توصل الريشة الرئيسية 3-4 مع سخان غلاية الثلاجة العاملة بالامتصاص فعندما تكون ريشة الترموستات 3-4 مفتوحة (عند الوصول لدرجة حرارة الفصل) يعمل سخان إذابة الصقيع .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

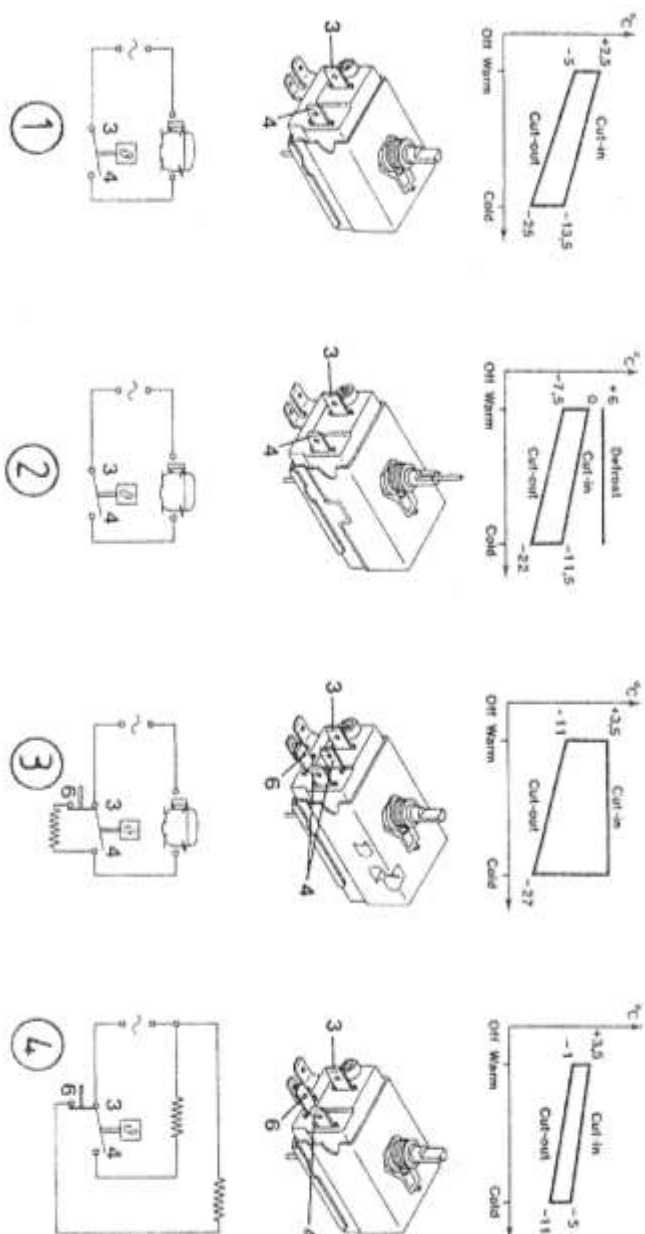

الشكل (٢-٣١)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الجدول (٢-٣)

رقم	الاستخدام	درجة الحرارة °C					ملاحظات
		الوضع الدافئ وصل / فصل	الوضع البارد وصل / فصل	درجة حرارة الإشارة	درجة حرارة انتهاء إذابة الصقيع	طول الماسورة الشعرية m	
1	الثلاجات ذات دوائر التبريد العادية .	-5.5 /+2	-25/ -13.5			1.3	
2	الثلاجات المزودة بضغوط لبدء إذابة الصقيع يدويا وتعود لدورة التشغيل العادية عند 6°C .	-7.5/0	-21/ -11		+6	1.3	
3	الثلاجات المزودة بنظام لإذابة الصقيع أتوماتيكيا.	-11 /+3.5	-27.5/ +3.5			1.6	مزود بمفتاح إضاءة (3-6)
4	الثلاجات العاملة بالامتصاص .	-1 /+3.5	-11/-5			1.5	مزود بمفتاح إضافي

والجدول (٢-٤) يعقد مقارنة بين خواص وشكل ومخطط الأنواع الأربعة الخاصة بالفرزيرات

ومبردات الماء .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الجدول (٢-٤)


رقم.	الاستخدام	درجة الحرارة				ملاحظات
		الوضع الدافئ وصل/ فصل	الوضع البارد وصل/ فصل	إشارة ارتفاع الحرارة	انتهاء إذابة الصقيع	
5	الفريزرات العادية.	-15 /-7.5	-32.5 /-2			2.3
6	الفريزرات المزودة بلمبة حمراء تضيئ عند ارتفاع درجة حرارة الفلاجة لحدود غير آمنة .	-17 /-10	-34.5 /-24	-6		2.3
7	الفريزرات المزودة بلمبة بيان تضيئ عند التشغيل الطبيعي وتنطفئ عند ارتفاع درجة الحرارة .	-17 /-10	-34.5 /-24	-6		2.3
8	برادات الماء .	6/11.5	-8.5 /-1			2.0

حيث أن :-

إشارة Signal

والشكل (٢-٣) يعرض خواص وشكل ومخطط التوصيل لهذه الأنواع .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

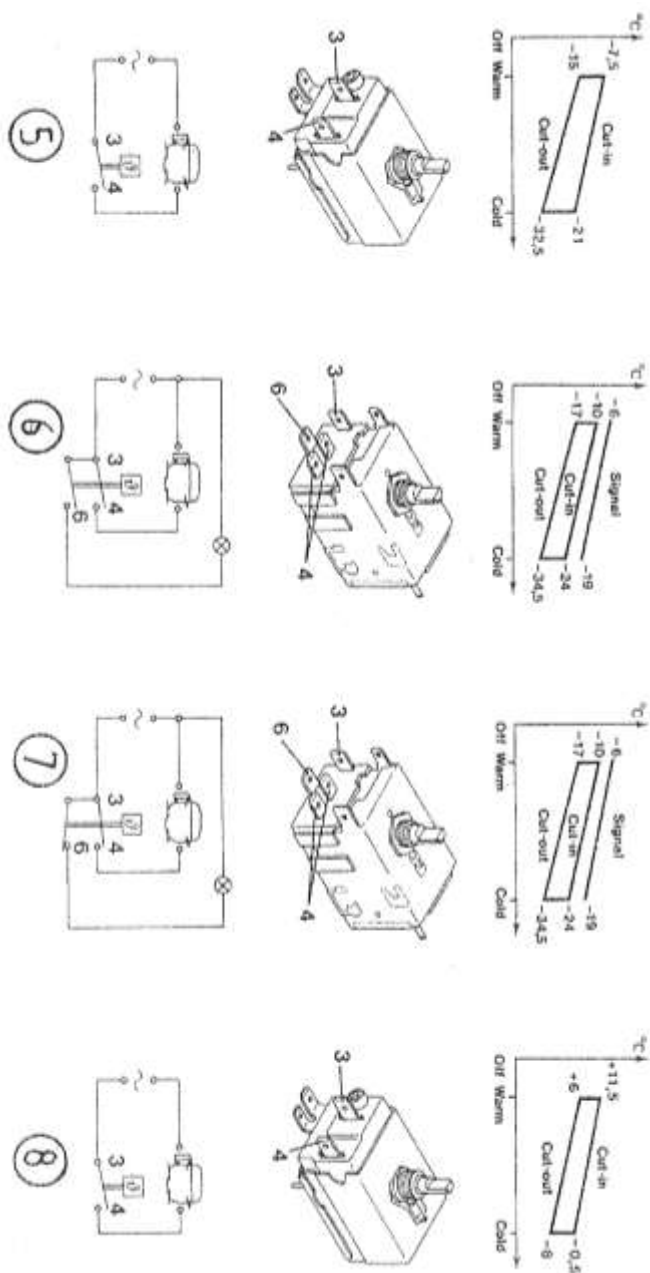

الشكل (٢-٣٢)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٢-٨-٢ ثرموستات الهواء البارد ATC

لا يختلف تركيب هذا النوع عن الثرموستات ذات البصيلة عدا أن البصيلة والأنبوبة الشعرية

تستبدل بأنبوبة شعرية قصيرة لا يزيد طولها عن (30


cm) سنتيمتر وتوضع هذه الأنبوبة في حيز الهواء

المطلوب تنظيم درجة حرارته . والشكل (٢-٣٣)

يعرض نموذج لثرموستات هواء بارد من إنتاج شركة

SANYO ويستخدم في الثلاجات المنزلية .

حيث أن :

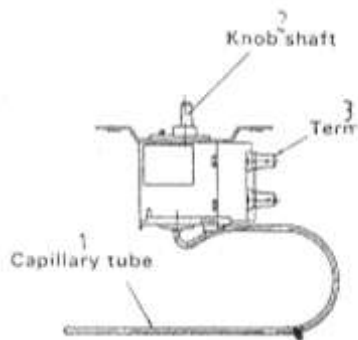

1 أنبوبة شعرية

2 عمود قرص الضبط

3 أطراف توصيل

الشكل (٢-٣٢)

ولهذه الثرموستات ثلاثة أوضاع وهم :

(دافئ - عادي - بارد)

(Cold - Normal - Warm)

والجدول (٢-٥) يعطى قيم درجات حرارة الوصل ON والفصل OFF عند الأوضاع المختلفة

للثرموستات .

الجدول (٢-٥)

الوضع الحالة	دافئ Warm	عادي Normal	بارد Cold
وصل (ON)	-15.7 °C	-18±1.5 °C	-21.5 °C
فصل (OFF)	-20.3 °C	-23±1.5 °C	-27.1 °C

والجدير بالذكر أن ثرموستات الهواء البارد ATC يمكن أن يستخدم للتحكم في درجة حرارة حيز

الأطعمة الطازجة مع استخدام دامبر يدوي للتحكم في درجة حرارة الفريزر وفي هذه الحالة يوضع

عنصر الإحساس (الأنبوبة الشعرية) لثرموستات ATC في أعلى حيز الأطعمة الطازجة ، وإذا

استخدم ثرموستات الهواء البارد ATC للتحكم في درجة حرارة الفريزر مع استخدام ثرموستات دامبر


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

هواء للتحكم في درجة حرارة حيز الأطعمة الطازجة في هذه الحالة يوضع عنصر الإحساس لثرموستات ATC في أعلى الفريزر.

٢-٨-٣ ثرموستات المعدن الثنائي

لا يختلف تركيب ولا شكل ثرموستات المعدن الثنائي عن عنصر وقاية المحركات وهو يستخدم مع السخانات الكهربائية حيث يعمل على فصل السخان عند تجاوز درجة السخان 80°C ويعمل على إعادة وصل السخان الكهربائي عند انخفاض درجة حرارة السخان وصولاً إلى 50°C ، وكذلك يستخدم ثرموستات المعدن الثنائي في إيقاف دورة إذابة الصقيع عند وصول درجة حرارة المبخر إلى 13°C .

والشكل (٣٤-٢) يبين ثرموستات المعدن الثنائي في وضع الوصل (الشكل أ) وفي وضع الفصل (الشكل ب).

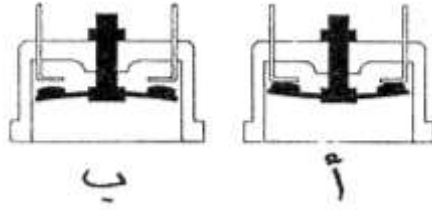

الشكل (٣٤-٢)

٢-٨-٤ ثرموستات دامبر الهواء


يستخدم ثرموستات دامبر الهواء في الثلاجات الحديثة الخالية من الثلج Defrost وذلك عند استخدام ثرموستات هواء بارد ATC للتحكم في درجة حرارة الفريزر مع استخدام ثرموستات دامبر الهواء في التحكم في درجة حرارة حيز الأطعمة الطازجة ويقوم ثرموستات دامبر الهواء بالتحكم في تدفق الهواء البارد المتجه إلى حيز الأطعمة الطازجة تبعاً لدرجة الحرارة المضبوط عليها ويقوم ثرموستات ATC بالتحكم في وصل وفصل الضاغط .

والشكل (٣٥-٢) يبين قطاع في ثرموستات دامبر الهواء المستخدم في الثلاجات الحديثة المصنعة بشركة NATIONAL .

حيث أن:

- 1 دامبر الهواء
- 2 غلاف دامبر الهواء

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

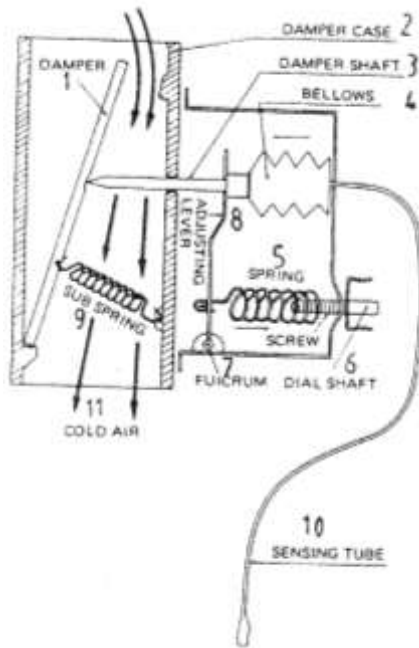

الشكل (٢-٣٥)

- 3 عمود دامبر الهواء
- 4 منفاخ
- 5 ياي
- 6 عمود ضبط الثرموستات
- 7 محور ارتكاز (مفصلة)
- 8 ذراع التحكم في الدامبر
- 9 ياي
- 10 عنصر الإحساس (أنبوبة شعرية)
- 11 الهواء البارد

والجدير بالذكر أنه كلما ارتفعت درجة حرارة حيز الأطعمة الطازجة يزداد ضغط غاز الفريون الموجود في عنصر الإحساس فيزداد الضغط داخل المنفاخ فيتقدم عمود دامبر الهواء ليفتح دامبر الهواء البارد ويزداد تدفق الهواء البارد والعكس بالعكس .

والجدول (٢-٦) يبين درجات حرارة الوصل والفصل لثرموستات دامبر هواء مستخدم في ثلاجة منزلية من إنتاج شركة NATIONAL

الجدول (٢-٦)

الوضع			درجة الحرارة °C
Cold بارد	Normal عادي	Warm ساخن	
0.5	4.5	9.0	درجة حرارة الفصل °C
-7.5	-3	1.5	درجة حرارة الوصل °C

٢-٩ المصهرات الكهربائية

عادة يتم حماية الدوائر الكهربائية والإلكترونية من الزيادة المفرطة للتيار الكهربائي (عند حدوث قصر بالدائرة أي تلامس الخط الحي L مع خط التعادل N أو الأرضي PE أو عند تلامس القطب الموجب + مع القطب السالب -) باستخدام المصهرات .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

وعادة تكون المصهرات علي شكل أنبوبة مصنوعة من الزجاج أو السيراميك لها قاعدتين معدنيتين متصلتين معا كم الداخل بسلك رفيع من النحاس أو الرصاص وهذا السلك مصمم لكي ينقطع عند زيادة قيمة التيار المسار في المصهر عند الحد المقنن للمصهر بقيمة كبيرة . وهناك أنواع متعددة من المصهرات حسب سرعة فصلها وفيما يلي الأنواع المختلفة للمصهرات علي حسب سرعة فصلها :

١- مصهرات سريعة الفصل بدرجة كبيرة (FF) والجدول (٧-٢) يبين خواص هذه المصهرات.

الجدول (٧-٢)


شدة التيار	1.2In	2In	2.75In	4In	10In
أدني زمن للفصل	60min	10mS	4mS	2mS	-
أقصى زمن للفصل	-	25	50mS	15mS	2mS

حيث أن :-

In	تيار الفصل	دقيقة	min
S	ثانية	ملي ثانية	ms

٢- مصهرات سريعة الفصل (F)

٣- مصهرات تتحمل قفزات التيار المفاجئة (T) وهي تتحمل 10 مرات ضعف التيار المقنن لها بدون أن تهار خلال (20ms) وتستخدم لحماية المحركات والمحولات والشكل (٣٦-٢) يعرض نماذج مصهر نوع (T) الشكل (أ) والآخر لمصهر نوع (F) الشكل (ب) .

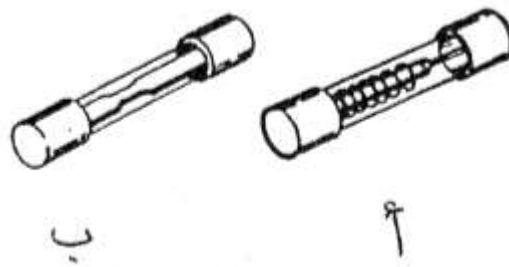

الشكل (٣٦-٢)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الثالث


السلالات المنزلية العادية والخالية من السلج

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الثلاجات المنزلية العادية والخالية من الثلج

١-٣ مقدمة

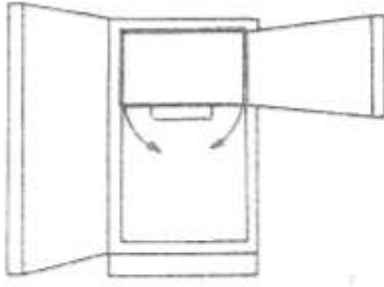

أ

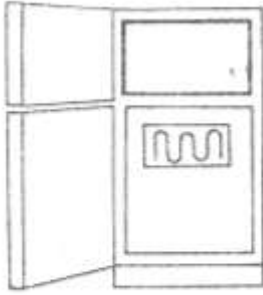

ب



ج

الشكل (١-٣)

سنناول في هذا الباب ثلاثة أنواع من الثلاجات المنزلية تبعا لتركيبها وهما :-

- ١- ثلاجات منزلية بباب واحد .
- ٢- ثلاجات منزلية ببابين ويمكن تقسيمها تبعا لدورات التبريد ونظام إذابة الصقيع كما هو مبين بالشكل (١-٣) إلى ما يلي :-

أ- ثلاجات منزلية بباب (عادية) (الشكل أ)

ب- ثلاجات منزلية ببابين وتحتوي علي مبخر بالفريزر وآخر بحيز الأطعمة الطازجة ويتم إذابة الصقيع المتكون إلي المبخر يدويا وينتهي ذاتيا عند ذوبان الصقيع Manual Defrost .

ج- ثلاجات منزلية ببابين مزودة بمبخر واحد مخفي خلف الفريزر وتستخدم مروحة هواء في دفع الهواء البارد داخل الثلاجة مزودة بنظام ذاتي لإذابة الصقيع المتكون علي الفريزر وتسمي هذه الثلاجات بالثلاجات الخالية من الصقيع No Frost لأن الثلج يتكون خارج حيز الفريزر وحيز تبريد الأطعمة الطازجة (الشكل ج) .

- والجدير بالذكر أن الشركات المصنعة تستخدم النجوم *** لتحديد درجة حرارة الثلاجة فكل نجمة تعني 6°C - فمثلا .
- * تعني 12°C - وكذلك فإن
- *** تعني 18°C - وهكذا .

٢-٣ الثلاجات المنزلية الأحادية الباب


الشكل (٢-٣) يعرض المحتويات الداخلية لثلاجة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

منزلية سعتها 3.4 قدم كعب من إنتاج شركة SAMSUNG .

حيث أن :-

8	رجل الثلاجة	1	سقف الثلاجة
9	الثرموستات	2	باب الفريزر
10	تدريج الثرموستات	3	قالب مكعب الثلج
11	رف البيض	4	درج تجميع الماء الناتج عن إذابة الثلج
12	رف علوي علي الباب	5	الرف العلوي
13	رف سفلي علي الباب	6	الرف السفلي
		7	دعامة سفلية

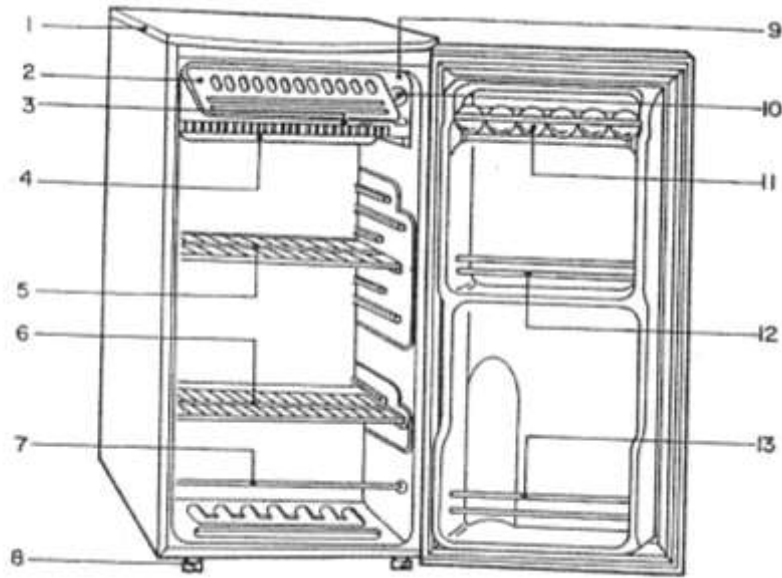

الشكل (٢-٣)


٣-٢-١ دورات التبريد

الشكل (٣-٣) يعرض دورة تبريد بسيطة باستخدام ضاغط عادي (مزود بفتحة سحب وفتحة

طرد وفتحة خدمة)


حيث أن :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

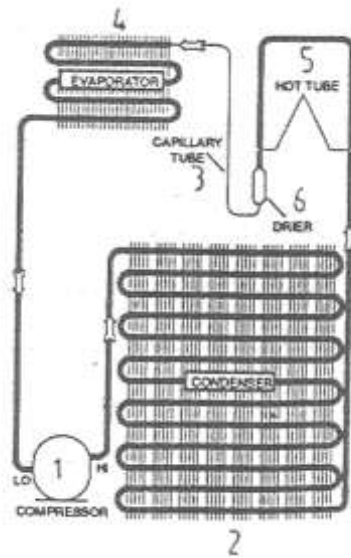

الشكل (٣-٣)

التبريد باستخدام ضاغط مزود بمسار لتبريد الزيت (الضاغط مزود بفتحة سحب وفتحة طرد وفتحة

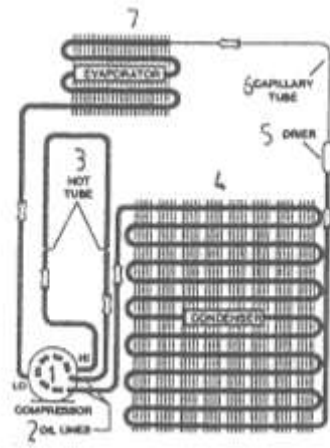

الشكل (٤-٣)

والشكل (٥-٣) يعرض نموذج لثلاجة منزلية بباب واحد تستخدم ضاغط بمسار لتبريد الزيت

وكذلك مزودة بماسورة ساخنة حول إطار باب الثلاجة

حيث أن :-

- 1 الضاغط
- 2 المكثف
- 3 الأنبوبة الشعرية
- 4 المبخر
- 5 المواسير الساخنة
- 6 المرشح / المجفف

والجدير بالذكر أن الماسورة الساخنة 5 تعتبر جزء من المكثف وتكون محيطة بالإطار الخارجي للثلاجة لمنع تكاثف بخار الماء علي الإطار الخارجي لها وكذلك حتى يسهل فتح بابها في الطقس البارد .


والشكل (٤-٣) يعرض نموذج آخر لدورة

خدمة ومدخل ومخرج ملف تبريد زيت الضاغط (وماسورة ساخنة حول الإطار الخارجي للثلاجة .

حيث أن :-

- 1 الضاغط
- 2 خطوط تبريد زيت الضاغط
- 3 المواسير الساخنة للإطار الخارجي
- 4 المكثف
- 5 المرشح / المجفف
- 6 الأنبوبة الشعرية
- 7 المبخر


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

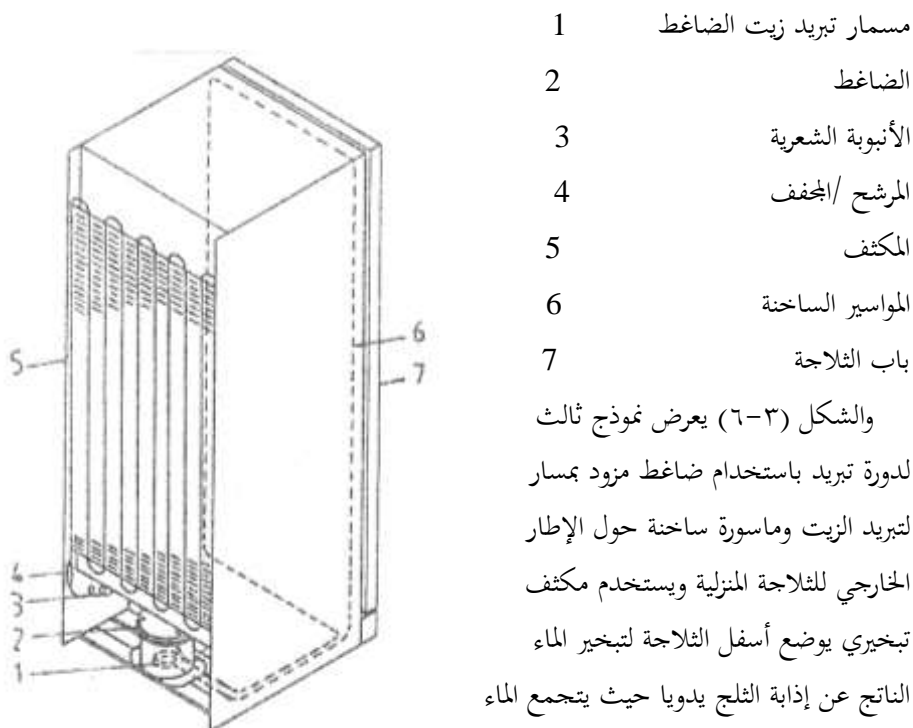

الشكل (٣-٥)

والشكل (٣-٦) يعرض نموذج ثالث لدورة تبريد باستخدام ضاغط مزود بمسار لتبريد الزيت وماسورة ساخنة حول الإطار الخارجي للثلاجة المنزلية ويستخدم مكثف تبخيري يوضع أسفل الثلاجة لتبخير الماء الناتج عن إذابة الثلج يدويا حيث يتجمع الماء الناتج عن التكاثف في درج أسفل الثلاجة علما بأنه يوجد مكثف رئيسي مثبت خلف الثلاجة .


محتويات الشكل :-

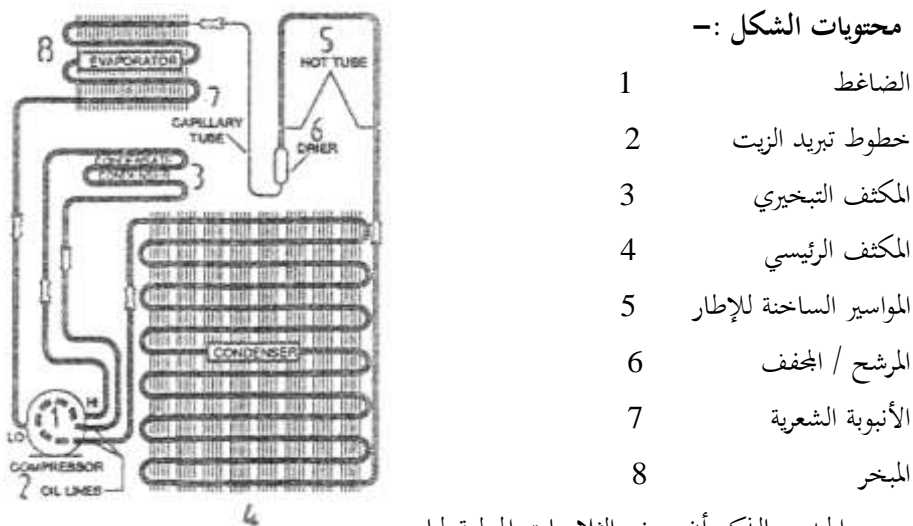

الشكل (٣-٦)

والجدير بالذكر أن بعض الثلاجات المنزلية لها دورة تبريد مزودة بمبادل لزيادة السعة التبريدية للثلاجة

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

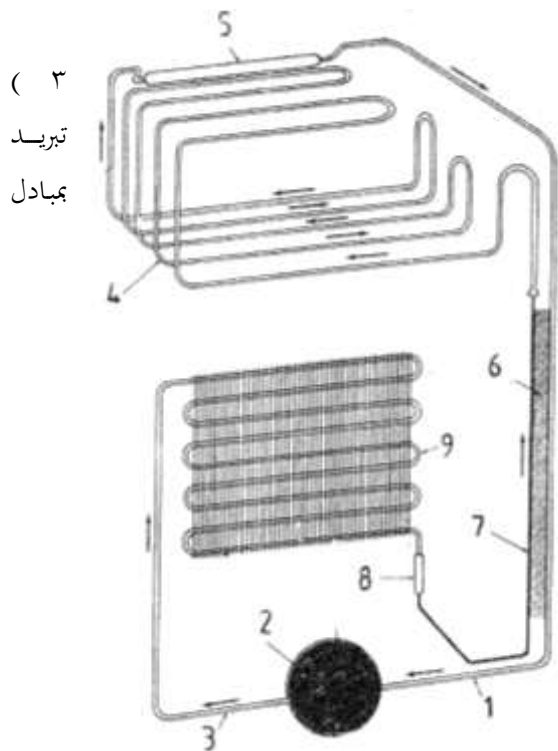

(لمزيد من التفاصيل ارجع للفقرة ١ -
والشكل (٧-٣) يعرض نموذج لدورة
ثلاجة عادية بباب واحد مزودة
حراري .

حيث أن :-

- | | |
|---|---------------|
| 1 | خط السحب |
| 2 | الضاغط |
| 3 | خط الطرد |
| 4 | المبخر |
| 5 | مجمع |
| 6 | مبادل حراري |
| 7 | أنبوبة شعيرية |
| 8 | محفف / مرشح |
| 9 | مكثف |


والشكل (٣-٨) يبين المواضع المختلفة عناصر الشكل (٣-٧)

دورة التبريد لثلاجة NATIONAL بباب واحد وهي قريبة الشبه بدورة التبريد المبينة بالشكل السابق .

حيث أن :-

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | الضاغط |
| 2 | المكثف التبخيري |
| 3 | المكثف |
| 4 | الماسورة الساخنة |
| 5 | المحفف / المرشح |
| 6 | الأنبوبة الشعيرية |
| 7 | المبخر |
| 8 | خط السحب |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المظهر في الفهرس ، و بعد اسطه Page Down Page In أو عجلة الماوس تتفقا ، بين الصفحات .

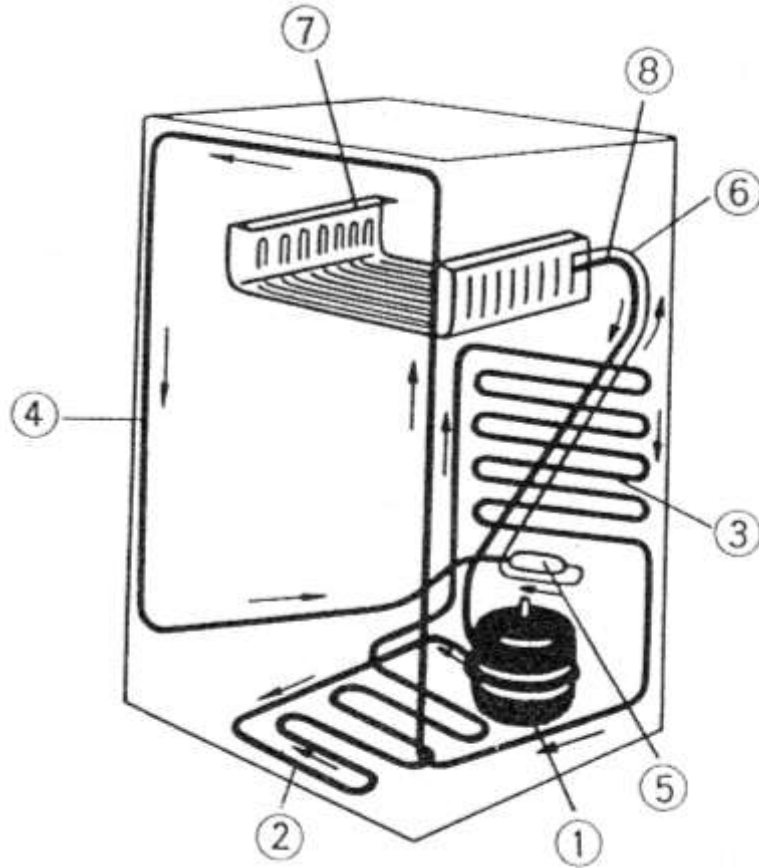

الشكل (٣-٨)

والشكل (٣-٩) يبين مواضع فتحات ضاغط عادي من إنتاج شركة DANFOSS .

حيث أن :-



16 فتحة الخدمة

17 فتحة السحب


18 فتحة الطرد

وعادة تكون فتحة الخدمة في مستوي فتحة السحب الشكل (٣-٩)

أعلي الضاغط وبقطر واحد أو أقطار مختلفة أما فتحة الطرد فتكون أسفل أو أعلي الضاغط وبقطر أصغر علما بأنه يمكن استخدام أحد فتحتي الخدمة والسحب كفتحة خدمة والأخرى كفتحة سحب .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

أما في حالة الضواغط المزودة بمسار تبريد فإن فتحتا مسار تبريد الزيت يكونان أسفل الضاغط كما هو مبين بالشكل (٣-١٠) .

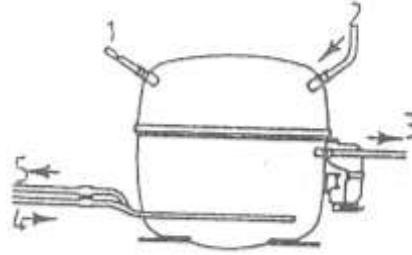

الشكل (٣-١٠)

- حيث أن :-
- 1 فتحة الخدمة
 - 2 فتحة السحب
 - 3 فتحة الطرد
 - 4 فتحة الدخول إلى مسار تبريد الزيت بالضاغط
 - 5 فتحة الخروج من مسار تبريد الزيت بالضاغط

وتعتبر الثلاجة المنزلية ذات الباب الواحد من أبسط الثلاجات المنزلية حيث يتم إذابة الصقيع المتراكم علي حيز الفريزر يدويا مرتين في الأسبوع كحد أدني وذلك لأن تراكم الثلج علي الفريزر يقلل من كفاءة التبريد للثلاجة وتوجد طريقة سهلة وسريعة لإذابة الثلج بعد إخراج محتويات الثلاجة للخارج ولف المأكولات المجمدة في أوراق جرائد لمنع ذوبانها وذلك بالطريقة التالية :-

١- يفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة المنزلية .

٢- يوضع وعاء مملوء بالماء لساخن داخل الفريزر ويغلق الباب وبهذه الطريقة يمكن إذابة الثلج المتراكم علي الفريزر وبعض الثلاجات تكون مزودة بدرج أسفل الفريزر لتجميع الماء كما هو الحال في الثلاجات المصرية مازكة ايديال أحجام 7 و 8 و 8.4 قدم .

أما الثلاجات المنزلية ذات الباب الواحد والغير مزودة بهذا الدرج فتحتاج لتجفيفها من الماء الناتج عن إذابة الثلج بفوطة نظيفة .

٣- تعاد المأكولات إلي الثلاجة ثم يعاد توصيل التيار الكهربائي لها .

٣-٢-٢ الدوائر الكهربائية


والشكل (٣-١١) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة منزلية تحتوي علي ريلاي تيار CURRENT

RELAY

حيث أن :-

- MC محرك الضاغط
- CR ريلاي التيار

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

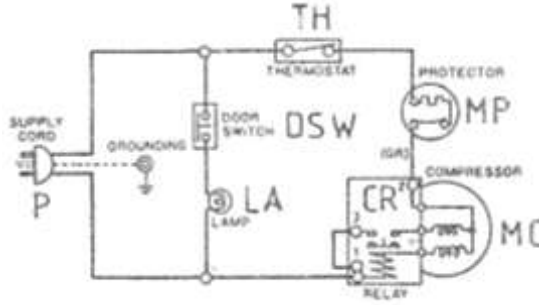

الشكل (١١-٣)

T	الثرموستات
MP	عنصر وقاية المحرك من زيادة التيار
LA	لمبة إضاءة الثلاجة
DSW	مفتاح باب الثلاجة
P	فيشة
GR	أخضر
W	أبيض
L.G	أخضر فاتح
Y	أصفر


فعند توصيل التيار الكهربائي للدائرة يتعرض الملف الرئيسي (M) لمحرك الضاغط MC لجهد المصدر فيسحب تيار عالي وذلك لأن الضاغط متوقف في بادئ الأمر وهذا التيار العالي يمر في ملف ريلاي التيار CR فيتمغنط ريلاي التيار ويغلق ريشته المفتوحة فيدخل ملف البدء (S) للضاغط علي التوازي مع الملف الرئيسي وذلك مع أطراف المصدر الكهربائي وعندما تصل سرعة محرك الضاغط إلي 85% من سرعته الكاملة يقل التيار المسحوب من المصدر بفقد ريلاي التيار مغناطيسيته ويفتح ريشته المفتوحة طبيعيا ويخرج ملف بدء الضاغط من الدائرة .

وعند وصول درجة حرارة الفريزر إلي الدرجة الحرارة المعايير عليها الثرموستات TH يفتح الثرموستات ريشته المفتوحة طبيعيا ويتوقف الضاغط لانقطاع مسار تيار محرك الضاغط . وبمجرد ارتفاع درجة حرارة الفريزر وصولا لقيمة درجة حرارة وصل الثرموستات TH تغلق ريشة الثرموستات مرة أخرى ويبدأ الضاغط دورانه من جديد .

والجدير بالذكر أنه يتم حماية الضاغط من زيادة الحمل بواسطة عنصر الوقاية MP والذي يكون داخليا أو خارجيا ويتكون من ازدواج حراري ومزود داخليا بسخان صغير علي التوالي مع الازدواج الحراري فعند زيادة تيار محرك الضاغط عن حد معين فإن الحرارة المتولدة عن السخان تعمل علي إحداث تمدد في الازدواج الحراري المصنوع من معدنين مختلفين لها معامل تمدد مختلف فبحدث تقوس للازدواج الحراري وتفتح ريشة عنصر الوقاية وينقطع مسار التيار عن محرك الضاغط ويتوقف الضاغط ، والشكل (١٢-٣) يعرض الدائرة الداخلية لعنصر الوقاية MP .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن :-

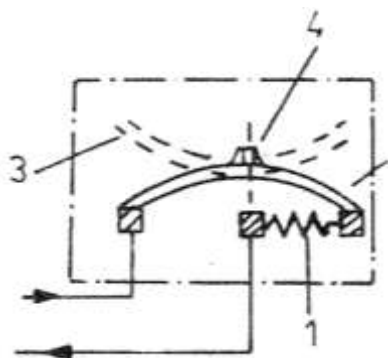


- 1 السخان
- 2 الازدواج الحراري في الوضع الطبيعي
- 3 الازدواج الحراري عند زيادة التيار المسحوب
- 4 صامولة يثبت بها دليل يمنع خروج الازدواج عن موضعه عند ارتفاع درجة حرارة الازدواج الحراري

والشكل (١٣-٣) يعرض عناصر البدء الكهربائية لضغط مقفل مزود بريلاي تيار من إنتاج شركة DANFOSS .

الشكل (١٢-٣)

حيث أن :-

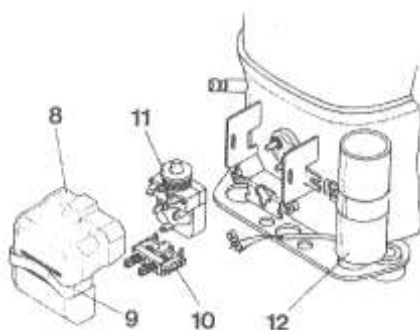

- 8 غطاء
- 9 كلبس تثبيت الغطاء
- 10 أطراف التوصيل
- 11 ريلاي التيار
- 12 مكثف البدء

والجدير بالذكر أن دائرة المصباح الكهربائي الموجودة بداخل الثلاجة تكتمل عند فتح باب الثلاجة فيضيء المصباح الوجود بداخل الثلاجة ولكن عند غلق باب الثلاجة ينطفئ المصباح وذلك لأن مفتاح الباب سيدفع الباب فيفتح ريشته المغلقة طبيعيا .

الشكل (١٣-٣)


والشكل (١٤-٣) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة منزلية مزودة بثرمستور PTC لبدء حركة الضاغط .

حيث أن :-

- MC ضاغط
- PTC ثرمومستور

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

TH	الترموستات
MP	عنصر وقاية محرك داخلي
LA	لمبة إضاءة الثلاجة
DSW	مفتاح باب الثلاجة
P	فيشة
GR	أخضر
W	أبيض
L.G	أخضر فاتح
Y	أصفر

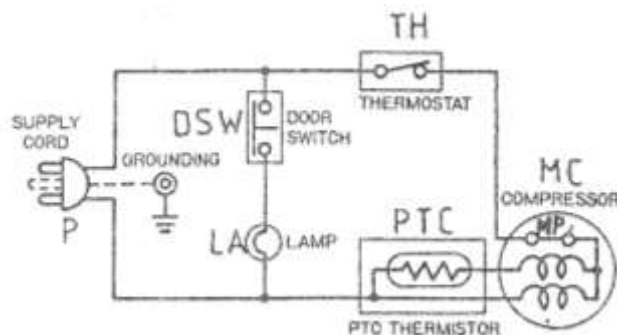


الشكل (٣-١٤)

فعند توصيل التيار الكهربائي للدائرة وعند غلق باب الثلاجة تفتح الريشة المغلقة لمفتاح الباب DSW فتتطفئ لمبة إضاءة الثلاجة LA أما عند فتح باب الثلاجة تعود الريشة المغلقة لمفتاح باب الثلاجة DSW لوضعها الطبيعي فتضيء لمبة إضاءة الثلاجة LA . وعندما تكون درجة حرارة الثلاجة مرتفعة يغلق الترموستات TH ريشته فيكتمل مسار تيار الملف الرئيسي M للضاغط MC وكذلك ملف البدء S للضاغط عبر المقاومة الحرارية للترموستور PTC فيمر تيار كبير في كلا من الملفين ويدور الضاغط وبعد حوالي ثانيتين من الدوران ترتفع درجة حرارة المقاومة الحرارية للترموستور PTC وتزداد قيمة هذه المقاومة من 25Ω إلى $25 K\Omega$ وبذلك يخرج ملف البدء S من الدائرة ويظل تيار صغير جدا يمر في الترموستور PTC حتى تظل درجة حرارتها مرتفعة ويظل ملف البدء S لمحرك الضاغط خارج الدائرة وعند وصول درجة حرارة الفريزر للدرجة المعايير عليها الترموستات TH يفتح

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الثرموستات ريشته فينقطع مسار تيار محرك الضاغط ويتوقف بمجرد ارتفاع درجة حرارة الفريزر لدرجة حرارة وصل الثرموستات TH يغلق الثرموستات ريشته وتكرر دورة التشغيل من جديد . والشكل (١٥-٣) يعرض عناصر البدء الكهربائية لضاغط مقفل مزود بثرموستور PTC من إنتاج شركة DANFOSS .

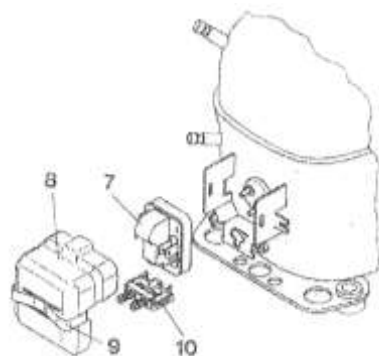

حيث أن :-

- 7 ثرمستور PTC
- 8 غطاء
- 9 كلبس تثبيت الغطاء
- 10 أطراف توصيل

الشكل (١٥-٣)

ويحتاج الثرمستور حوالي خمس دقائق حتى يبرد بالدرجة الكافية لاعادة بدء الضغط وهذا الزمن يكون كافي لإحداث تعادل للضغط في الدائرة ومن ثم البدء الآمن للضاغط .

ومن الملاحظات الهامة التي يجب مراعاتها مع الضواغط التي تستخدم ثرمستور PTC عدم محاولة بدء الضاغط بدون الثرمستور PTC وذلك بعمل قصر عليه لأن ذلك سيؤدي إلي زيادة مفرطة في التيار محرك الضاغط والتي ستؤدي حتما إلي احتراق ملفاته ولن يستطيع عنصر الوقاية من فصل الضاغط في الوقت المناسب . ويقوم عنصر الوقاية الداخلي MP بفصل دائرة الضاغط MC عند تجاوز تيار محرك الضاغط التيار المقنن لعنصر الوقاية MP أو عند ارتفاع درجة الحرارة لسبب ما مثل سوء التهوية والجدير بالذكر أنه في حالة فصل عنصر وقاية المحرك MP فإنه لن يكون بالإمكان إعادة بدء الضاغط قبل حوالي ثلاثة دقائق وقد يصل هذا الزمن إلي 45°C إذا وصلت درجة حرارة الضاغط إلي 120°C وذلك حتى يبرد الضاغط .

والشكل (١٦-٣) يعرض مخطط التوصيلات الكهربائية لثلاجة منزلية SANYO تحتوي علي


ضاغط مزود بثرموستور PTC

حيث أن :-

ضاغط MC مفتاح الباب CSW

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

LA	لمبة الإضاءة	PTC	ثرمستور PTC
P	فيشة	TH	ثرموستات

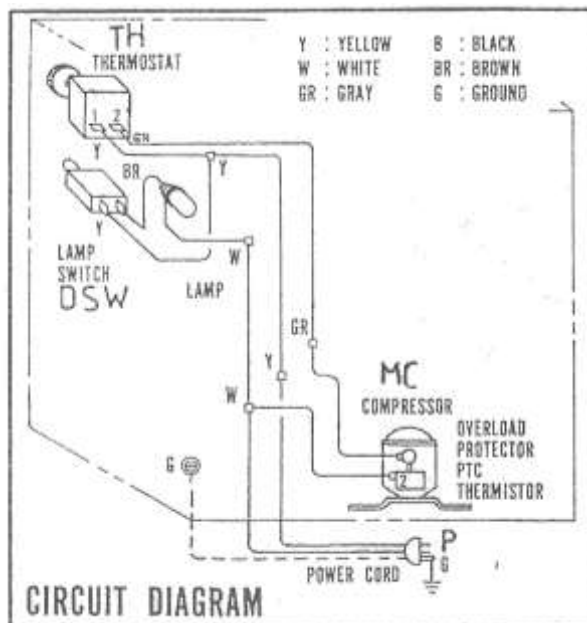

الشكل (١٦-٣)

٣-٣ الثلاجات العادية ذات البابين

الشكل (١٧-٣) يعرض محتويات ثلاجة عادية من إنتاج شركة SAMSUNG .

حيث أن :-

- 1 سقف الفريزر
- 2 دعامة تقوية لباب الفريزر
- 3 درج الثلاجة
- 4 رف بالفريزر
- 5 رف علوي بالثلاجة
- 6 رف سفلي بالثلاجة
- 7 مكان الخضروات
- 8 رجل
- 9 يد معايرة الثرموستات


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

لمبة إضاءة الثلاجة 10

رف البيض 11

مكان وضع القارورات 12

والجدير بالذكر أن الحاجز الفاصل في الثلاجة المنزلية ذات البابين يكون أسمك من مثيله في الثلاجة المنزلية ذات الباب الواحد .

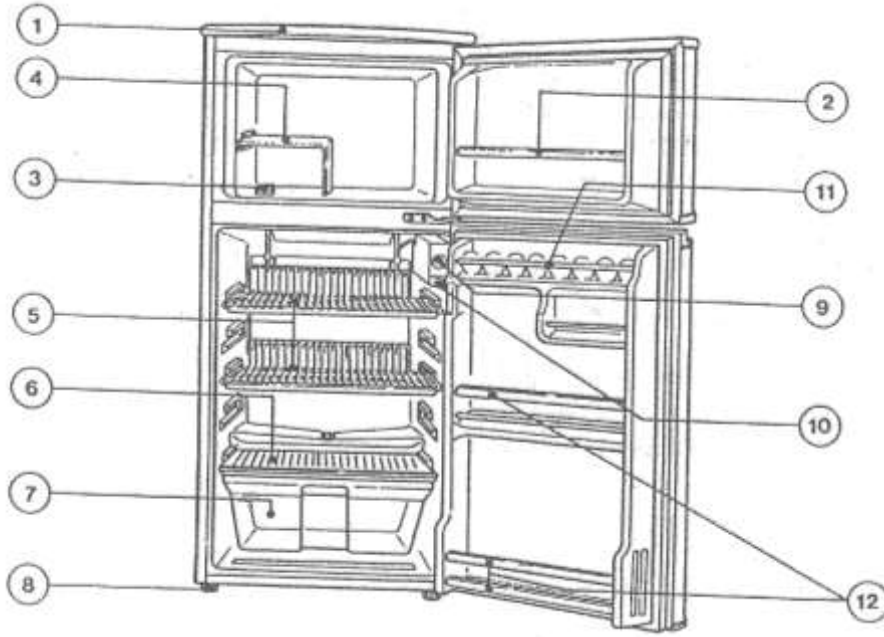

الشكل (٣-١٧)


والشكل (٣-١٨) يبين مسار الهواء البارد في ثلاجة منزلية ببابين عادية والتي يتم إذابة الثلج فيها يدويا

حيث أن :-

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | الفريزر |
| 2 | حاجز من الفلين |
| 3 | مسار الهواء |
| 4 | أنبوبة لصرف الماء الذائب |
| 5 | عند إذابة الثلج يدويا |
| 5 | مجري صرف الماء الذائب |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنتقل بين الصفحات.

6 حوض تجميع الماء الذائب

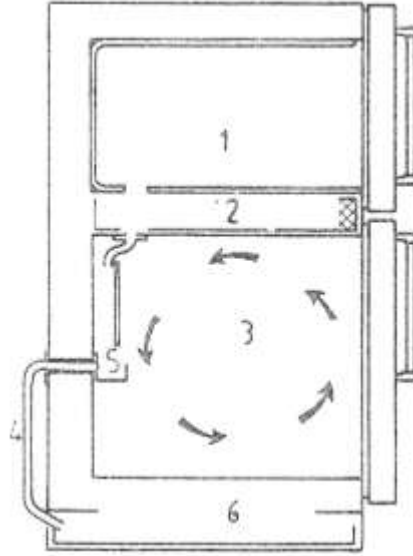

الشكل (٣-١٨)

حيث يرتفع الهواء الساخن لأعلي ليبرد نتيجة لملاسة المبخر (الفريزر) في حين أن الهواء البارد يهبط إلى أسفل وبالتالي تنتقل الحرارة وبخار الماء من الأطعمة إلى المبخر ويبدأ الثلج في التراكم علي المبخر (الفريزر) وعندما يزداد سمك طبقة الثلج المتكون في الفريزر عن 1 Cm يحدث إعاقة لمسار الهواء وتنخفض كفاءة التبريد وتحتاج الثلاجة لعمل دورة لاذابة الثلج يدويا .


والجدير بالذكر أنه لا ينصح وضع بعض المفارش أو الأوراق علي الأرفف الداخلية للثلاجة لأن ذلك سيعيق حركة الهواء البارد في الثلاجة ومن ثم يؤدي إلي حدوث تجمد للأطعمة الموضدة أسفل الفريزر وأعلي الثلاجة وتلف الأطعمة الموجودة في أسفل الثلاجة لعدم انتظام دوران الهواء .

٣-٣-١ دورات التبريد

الشكل (٣-١٩) يعرض دورة التبريد لثلاجة منزلية يذاب الثلج المتكون فيها يدويا .

حيث أن :-

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

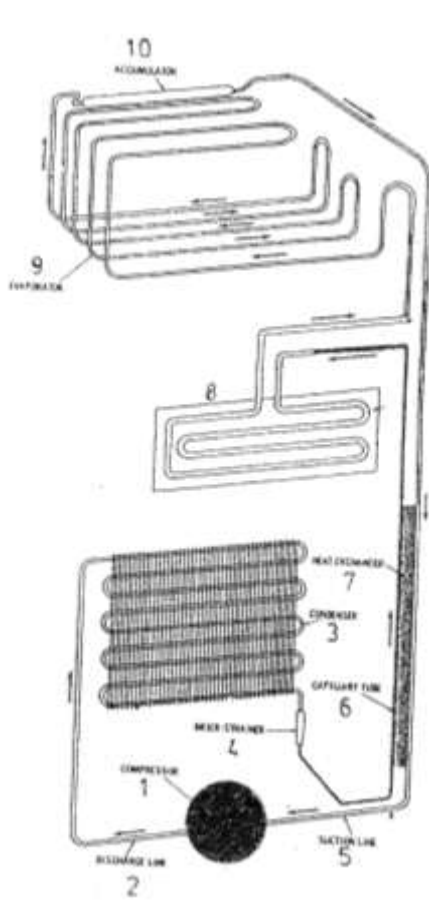

- | | |
|----|------------------|
| 1 | الضاغط |
| 2 | خط الطرد |
| 3 | المكثف |
| 4 | المجفف / المرشح |
| 5 | خط السحب |
| 6 | الأنبوبة الشعرية |
| 7 | المبادل الحراري |
| 8 | اللوحة الرطب |
| 9 | المبخر |
| 10 | المجمع |

والجدير بالذكر أن الفريزر يكون معزولا حراريا عن الثلاجة لذلك يخصص مبخر للفريزر وآخر للثلاجة يسمى الماية أو اللوح الرطب Humid Plate . حيث يقوم الضاغط بضغط بخار الفريون R-12 بضغط مرتفع ويتوجه بخار الفريون إلي المكثف المثبت خلف الثلاجة فيفقد الفريون حرارته الكامنة ويتحول للصورة السائلة ويخرج من المكثف في صورة سائلة بنفس مقدار

الشكل (٣-١٩)

الضغط الذي دخل به للمكثف وبعد ذلك يمر سائل الفريون في المرشح / المجفف لحجز الرطوبة والذرات المعدنية الموجودة به ثم بعد ذلك يمر في الأنبوبة الشعرية وأثناء مروره بالأنبوبة الشعرية يمر في منطقة المبادل الحراري (والذي يتكون من أنبوبة شعرية تلامس جزء من خط سحب الضاغط) فتنتقل بعض الحرارة من سائل الفريون الساخن المار داخل الأنبوبة الشعرية إلي بخار الفريون البارد الداخل إلي الضاغط فيصبح سائل الفريون مبرد تبريد زائد Sub Cooled ويصبح بخار الفريون محمص Super Heated ومن ثم تزداد السعة التبريدية للدورة وينخفض ضغط سائل التبريد الخارج من الأنبوبة الشعرية وكذلك درجة حرارته وبعد ذلك يتوجه سائل الفريون إلي اللوح الرطب (الجزء الأول من المبخر الموجود داخل الثلاجة) فتنتقل الحرارة الموجودة في الأطعمة الموجودة بالثلاجة إلي سائل الفريون الموجود في اللوح الرطب بالحمل وبعد ذلك ينتقل سائل الفريون إلي المبخر الموجود في الفريزر وتنتقل

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الحرارة من الأطعمة الموجودة في الفريزر إلى سائل مركب التبريد الموجود في مبخر الفريزر أيضا بالحمل ويخرج الفريون R-12 من مبخر الفريزر في صورة بخار مشبع نتيجة اكتساب الحرارة الكامنة له في كلا من مبخر الفريزر واللوح الرطب ويمر بخار مركب الفريون في المجمع لحجز أي سائل متبقي وبعد ذلك يمر بخار الفريون المشبع في المبادل الحراري وهو في طريقه لخط سحب الضاغطة فيزداد تحميصه ويصبح بخار محمص Super Heated بدلا من بخار مشبع Saturated Vapor وبعد ذلك يصل بخار الفريون R-12 المشبع للضاغطة وتكرر الدورة السالفة الذكر .

والشكل (٣-٢٠) يعرض دورة التبريد لثلاجة منزلية من إنتاج شركة SANYO .


حيث أن :-

1	مبخر الفريزر	6	مكثف تبخيري
2	مبخر الثلاجة	7	الماسورة الساخنة للإطار الخارجي
3	خط السحب	8	الماسورة الساخنة عند الفاصل
4	الضاغطة	9	المجفف / المرشح
5	ماسورة خدمة الضاغطة	10	الأنبوبة

ويلاحظ أن المكثف مقسم إلى ثلاثة أجزاء وهم :-

- ١- مكثف موضوع أسفل الثلاجة يعمل علي تبخير الماء الناتج عن إذابة الصقيع يدويا ويسمي بالمكثف التبخيري .
- ٢- ماسورة ساخنة حول الإطار الخارجي للباب لمنع التصاق الباب مع الثلاجة عند الطقس البارد وكذلك لمنع تكاثف الماء حول باب الثلاجة .
- ٣- ماسورة ساخنة عند الفاصل بين الفريزر والثلاجة لمنع التصاق باب الفريزر مع الفريزر عند الطقس البارد وكذلك لمنع تكاثف الماء حول باب الفريزر .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

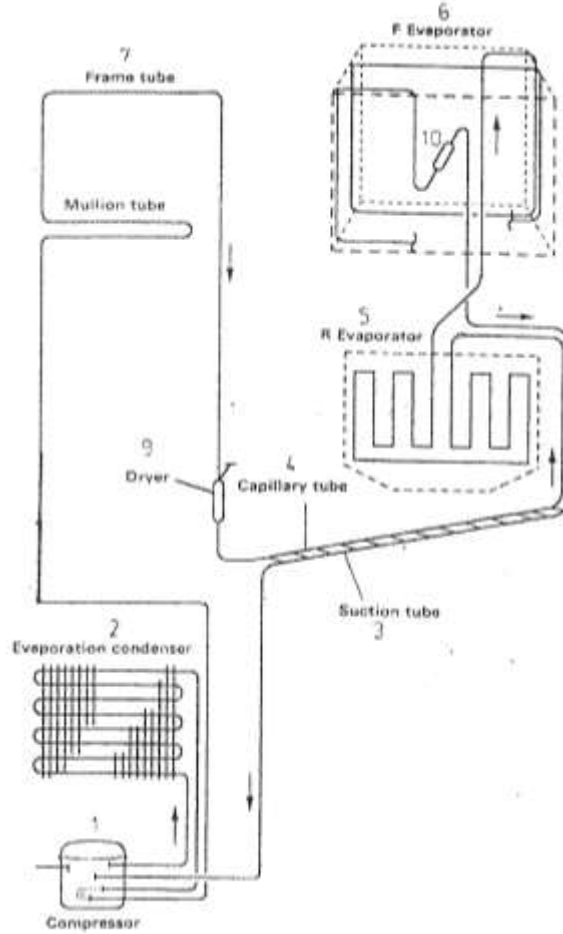

الشكل (٣-٢٠)

كما أن المبخر مقسم إلي جزأين وهما :-


١- مبخر في الفريزر

٢- لوح رطب في الثلاجة

ويلاحظ أن المبخر الموضوع في الفريزر يثبت في نهايته مجمع لمنع رجوع السائل للضاغط كما أن الضاغط مزود بخمس فتحات فتحة سحب وفتحة طرد وفتحة خدمة وفتحتين لتبريد زيت الضاغط علما بأن فتحة الخدمة تستخدم فقط عند الشحن والتفريغ .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

والشكل (٣-٢١) يبين مواضع العناصر المختلفة لدورة التبريد لثلاجة SAMSUNG سعتها الحجمية 6.1 قدم مكعب وهي قريبة الشبه بدورة التبريد المنبئية بالشكل (٣-٢٠) .

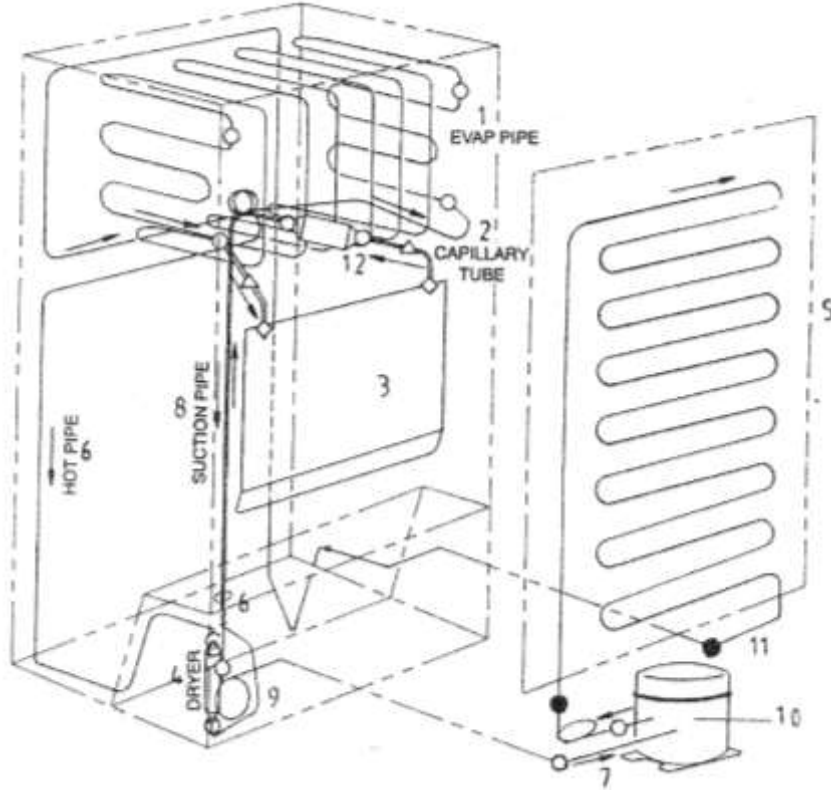

الشكل (٣-٢١)


حيث أن :-

7	خط السحب	1	مواسير المبخر
8	مبادل حراري	2	أنبوبة شعيرية
9	أنبوبة شعيرية	3	اللووح الرطب
10	الضاغط	4	المجفف / المرشح
11	خط طرد الضاغط	5	المكثف
12	مجمع	6	ماسورة ساخنة

لِلوَصُولِ لِلفَهرِسِ اَضْغَطْ عَلى Ctrl+ End ، وَلِلوَصُولِ لِأَيِّ عَنوانِ اَضْغَطْ عَلى الزَّرِّ الأَيْسَرِ لِلماوِسِ عَلى العَنوانِ المَطلوبِ فِي الفَهرِسِ ، وَبِواسِطَةِ Page Up, Page Down أَوْ عَجلَةِ الماوسِ تَنقُلُ بَينَ الصَفَحاتِ .

٣-٣-٢ الدوائر الكهربائية

الشكل (٣-٢٢) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة منزلية SAMSUNG مزودة بنظام يدوي لاذابة الصقيع وبابين ، ومزودة بضغط (RSCR) أي يبدأ بمقاومة ويدور مع مكثف دوران .

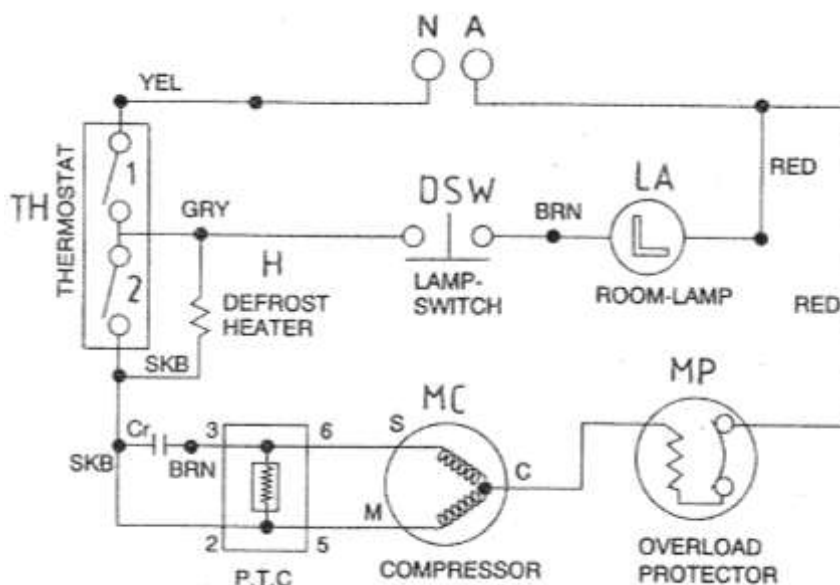

الشكل (٣-٢٢)

حيث أن :-


LA	لمبة الثلاثية	N	خط التعادل للمصدر الكهربائي
MP	عنصر حماية الضاغط من زيادة الحمل	A	الخط الحي لمصدر الكهربائي
MC	الضاغط	TH	الثرموستات
PTC	ثرمستور	H	سخان إذابة الصقيع
CR	مكثف الدوران	DSW	مفتاح الباب

نظرية عمل الدائرة الكهربائية

عند غلق باب الثلاجة يفتح مفتاح الباب DSW ريشته وتنطفئ لمبة إضاءة الثلاجة LA وعندما تكون درجة الحرارة في الثلاجة أعلى من درجة حرارة وصل الثرموستات TH يغلق الثرموستات ريشته ويعمل محرك الضاغط MC وعند وصول درجة حرارة الثلاجة لدرجة حرارة فصل الثرموستات

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

يفتح الترموستات ريشته ويتوقف الضاغط ويتم عمل إذابة للثلج المتكون في الفريزر يدويا مرتين أسبوعيا بالطريقة التالية:-

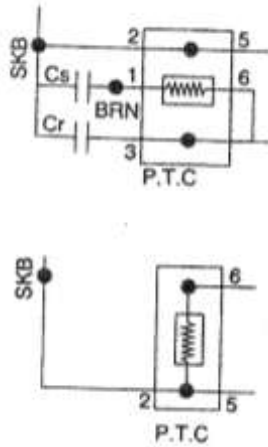

يتم دفع ذراع إذابة الثلج اليدوي الموجود بالترموستات فبمجرد الوصول لدرجة حرارة فصل الترموستات H تظل الريشة 1 مغلقة وتفتح الريشة 2 فيكتمل مسار تيار سخان إذابة الصقيع H نتيجة لمرور التيار عبره وعبر ملفات الضاغط ولكن نظرا لأن الجهد المشكل علي أطراف محرك الضاغط سيكون صغير لأن معظم الجهد سيكون علي أطراف سخان إذابة الصقيع H الأمر الذي يجعل السخان يعمل ولا يجعل الضاغط يدور ويحدث إذابة للصقيع المتكون علي جدران الفريزر وبمجرد ارتفاع درجة الحرارة داخل الثلاجة إلي 6°C فإن ذراع دفع الترموستات يقفز للخلف ويغلق الترموستات ريشتيه 1 و 2 وتكرر دورة التشغيل .

الشكل (٣-٢٣)

والشكل (٣-٢٣) يبين طريقة توصيل الترمستور PTC عند

استخدام ضاغط CSR أي يبدأ بمكثف بدء Cs ويدور بمكثف دوران Cr بالشكل (أ) وكذلك طريقة توصيل الترمستور PTC عند استخدام ضاغط RSIR يبدأ بمقاومة بدء ويدور بالحث بالشكل (ب) .


والشكل (٣-٢٤) بين التوصيلات الكهربائية للثلاجة المنزلية التي بصدها باستخدام ضاغط

RSCR أي يبدأ بمقاومة ويدور بمكثف .

حيث أن :-


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | الترموستات |
| 2 | مفتاح الباب |
| 3 | لمبة الثلاجة |
| 4 | سخان إذابة الصقيع في الفريزر |
| 5 | سخان إذابة الصقيع علي اللوح لرطب |
| 6 | الفيشة |
| 7 | مكثف الدوران |
| 8 | ريلاي البدء |

9	عنصر وقاية محرك الضاغط
10	الضاغط

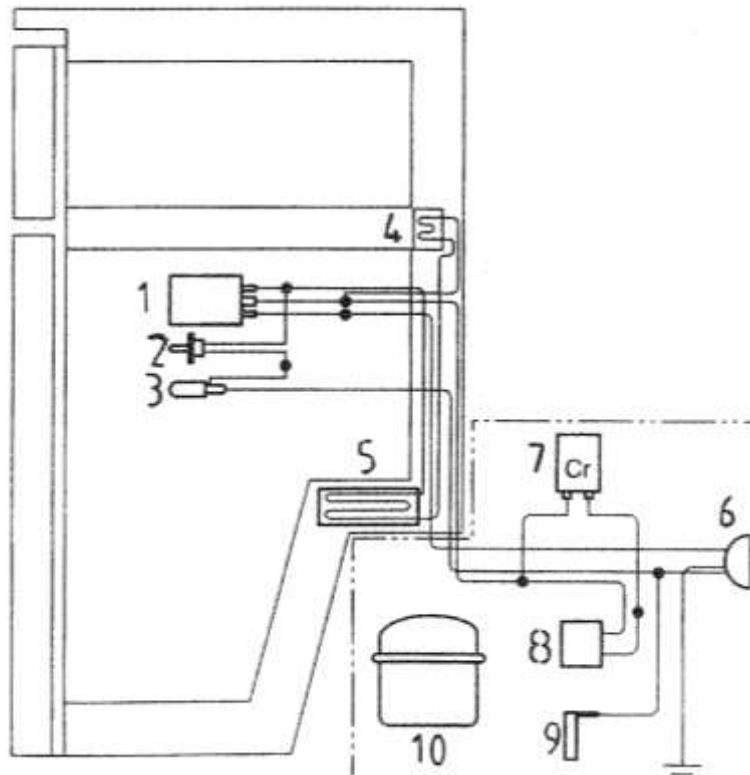

والشكل (٣-٢٥) يبين مخطط توصيلات الضاغطة فقط إذا كان من نوع CSR (يبدأ بمكتشف CS ويدور بمكتشف CR) بالشكل (أ) وإذا كان من نوع RSIR (يبدأ بمقاومة ويدور بالحث) بالشكل (ب).

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

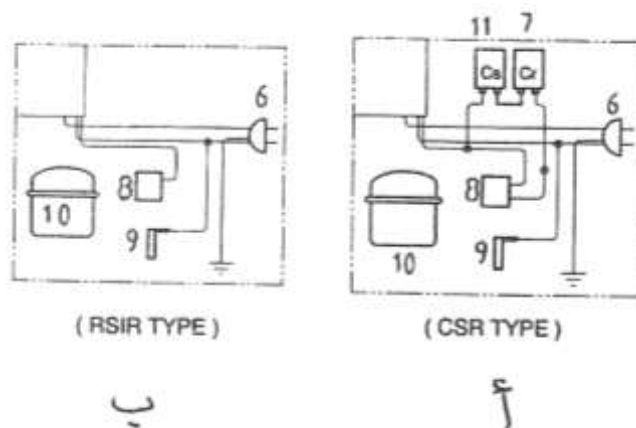

الشكل (٣-٢٥)

٣-٤ الثلاجات المنزلية ذات البابين الخالية من الثلج No Frost

حيث أن الهواء يحتوي علي رطوبة فعندما يلامس الهواء سطح المبخر عند درجات حرارة أقل من درجة تجمد بخار الماء الموجود بالهواء يتراكم الثلج علي جدران المبخر وحتى تعمل الثلاجة المنزلية بكفاءة عالية يجب إذابة الثلج المتجمع علي جدران المبخر وذلك من أجل زيادة انتقال الحرارة ويوجد نظامين لإذابة الثلج المتراكم وهما :-

- ١- استخدام السخانات الكهربائية لإذابة الثلج وهذا هو النظام الشائع .
- ٢- استخدام الصمامات الكهربائية عند استخدام بخار الفريون الساخن الموجود بخط طرد الضاغط لإذابة الثلج .

والجدير بالذكر أن الشركات المصنعة للثلاجات المنزلية ابتكرت أخيرا أنواع من خالية من الثلج Frost Free أو يطلق عليها No Frost وتتميز عن الثلاجات المنزلية المزودة بنظام أتوماتيكي لإذابة الصقيع Automatic Defrost بأن المبخر يوضع خارج حيز التبريد بمعنى أن المبخر يكون خارج حيز الفريزر وخارج حيز الثلاجة ويتم سحب الهواء البارد المحيط بالمبخر بمروحة ودفعه لحيز التبريد في كلا من الفريزر والثلاجة .

وأثناء توقف الضاغط تعمل إذابة أتوماتيكية للثلج المتكون علي المبخر وخارج حيز التبريد ، و تزود هذه الثلاجات المنزلية بمبخر واحد لكلا من الفريزر والثلاجة ويتم التحكم في درجة حرارة الفريزر والثلاجة بأحد النظامين التاليين :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

١- يستخدم ثرموستات يحس بدرجة حرارة الهواء البارد ATC للتحكم في درجة حرارة الثلاجة في حين يتم التحكم في درجة حرارة الفريزر باستخدام دامبر يدوي Manual Damper ويعمل علي التحكم في كمية الهواء البارد المتجه من مروحة المبخر إلى الثلاجة فكلما قلت كمية الهواء البارد الذي يصل الثلاجة تزداد فترة دوران الضاغط ومن ثم تنخفض درجة حرارة الفريزر إلى درجة حرارة منخفضة جدا والعكس بالعكس .

٢- يستخدم ثرموستات يحس بدرجة حرارة الهواء البارد ATC المتوجه إلى الفريزر ويتحكم في صل وفصل الضاغط وأيضا يتحكم في درجة حرارة الفريزر ويستخدم أيضا ثرموستات بدامبر Damper Thermostat يتحكم في معدل تدفق الهواء البارد في حيز التبريد وذلك للتحكم في درجة حرارة حيز التبريد علما بأن ثرموستات الفريزر ATC هو الذي يتحكم في زمن دوران الضاغط .


والشكل (٣-٢٦) يعرض المحتويات الداخلية لثلاجة خالية من الثلج من إنتاج شركة

SAMSUNG

حيث أن :-

1	قالب تصنيع الثلج	13	درج وعاء تجميع الماء المذاب من الصقيع
2	وعاء تجميع مكعبات الثلج	14	أرجل
3	رف بالفريزر	15	أرفف الزجاجات في الباب
4	قاعدة الزجاجات بالفريزر	16	قسام لرف الزجاجات
5	غطاء غرفة التثليج	17	أرفف علي الباب
6	درج بغرف التثليج	18	رف البيض
7	ثرموستات حيز الأطعمة الطازجة	19	يد فتح باب حيز التبريد
8	رف علوي بحيز الأطعمة لطازجة	20	يد فتح باب الفريزر
9	غطاء قناة الهواء البارد	21	الرف السفلي علي باب الفريزر
10	رف سفلي بحيز الأطعمة الطازجة	22	الرف العلوي علي باب الفريزر
11	غطاء حيز حفظ الخضروات	23	ثرموستات الفريزر
12	صندوق الخضروات	24	غطاء مروحة المبخر

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

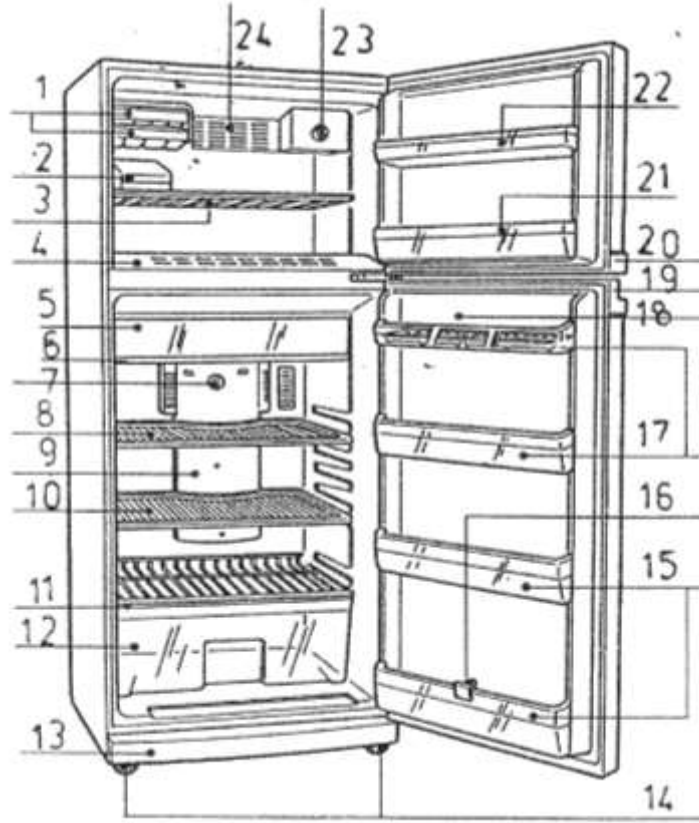

الشكل (٣-٢٦)

والجدير بالذكر أنه يوجد نظامين لاذابة الصقيع المتكون في هذه الثلاجات وهما :-

- ١ - استخدام سخان كهربائي وهذا هو السائد في هذه الثلاجات .
- ٢ - استخدام الغاز الساخن وهذا نادرا ما يستخدم في الثلاجات المنزلية .

٣-٤-١ دورات التبريد للثلاجات المزودة بسخان إذابة الصقيع

الشكل (٣-٢٧) يعرض دورة التبريد لثلاجة منزلية خالية من الثلج من إنتاج شركة SANYO .

حيث أن :-


1	المجفف / المرشح	6
2	أنبوبة شعيرية	7
3	خط السحب	8
الضغوط		
مكثف تبخيري		
مكثف رئيسي		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

9	المجموع	4	الماسورة الساخنة حول إطار الثلاجة
10	المبخر	5	الماسورة الساخنة عند الفاصل

ويلاحظ أن الضاغط مزود بمسار لتبريد الزيت بداخله حيث يقوم المكثف التبخيري (2) بالتبريد المبدئي لبخار مركب التبريد الخارج من الضاغط وبعد ذلك يستخدم بخار مركب التبريد الخارج من المكثف التبخيري لتبريد زيت الضاغط ثم بعد ذلك يتوجه هذا البخار بعد تبريد زيت الضاغط إلى مكثف موضوع في الجدران الخارجية للثلاجة (3) حيث يتخلص مركب التبريد من الحرارة الكامنة له ويتحول للحالة السائلة وبعد ذلك يتوجه سائل مركب التبريد إلى المواسير الساخنة المحيطة بإطار الثلاجة والفریزر أسفل الأبواب وكذلك في الإطار الخارجي للحاجز بين الثلاجة والفریزر وذلك من أجل منع تكاثف بخار الماء ولتسهيل فتح الأبواب ثم بعد ذلك يمر سائل مركب التبريد في المرشح / المجفف (6) لإزالة أي شوائب أو رطوبة في سائل التبريد ، ثم بعد ذلك يمر في الأنبوبة الشعرية فينخفض ضغط سائل مركب التبريد وكذلك درجة حرارته ويتوجه سائل التبريد البارد إلى المبخر وفيه يحدث تبخر لسائل التبريد ويتحول للصورة البخارية ثم بعد ذلك يتوجه بخار مركب التبريد إلى المجمع لمنع أي سائل من الوصول إلى الضاغط وأخيرا يتوجه بخار مركب التبريد إلى الضاغط وتكرر دورة التشغيل .

س على
نحات.

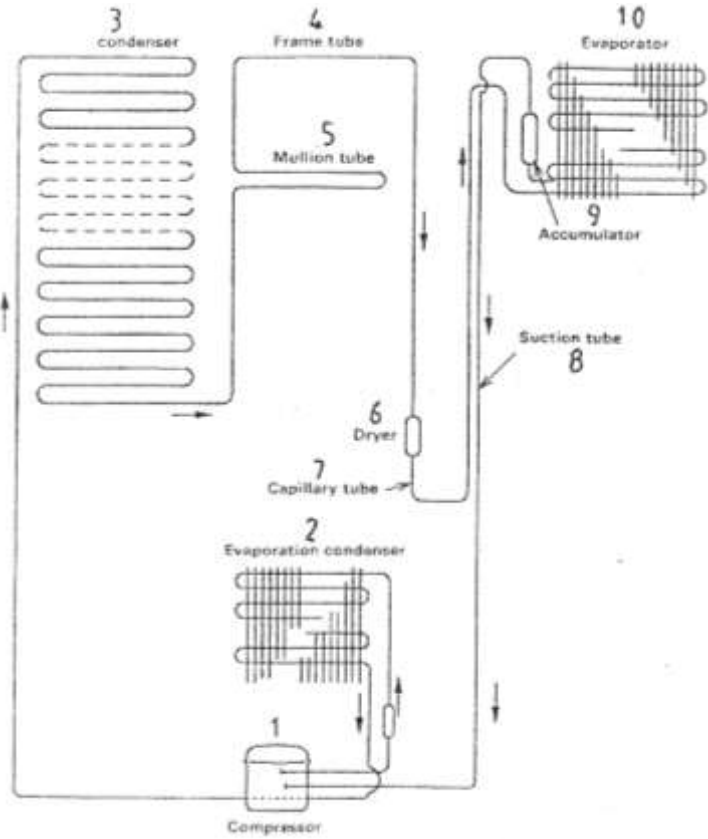


للوصل للفهر
العنوان المطا

الشكل (٢٧-٣)

والشكل (٢٨-٣) يبين مواضع العناصر المختلفة لدورة التبريد في الثلاجة التي لها التي لها دورة التبريد السابقة ويلاحظ أن المبخر يأخذ وضع أفقي

حيث أن :-

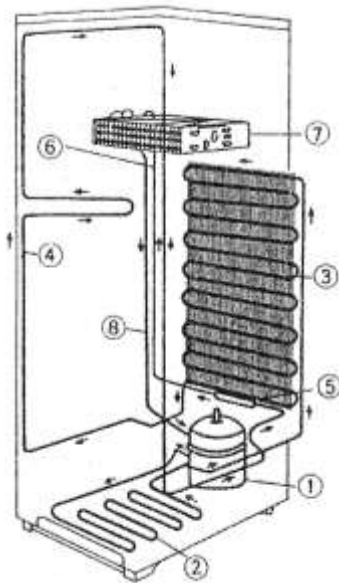

- 1 الضاغط
- 2 مكثف تبخيري
- 3 المكثف الرئيسي
- 4 الماسورة الساخنة
- 5 المجفف / المرشح
- 6 الأنبوبة الشعرية
- 7 المبخر
- 8 خط السحب


الشكل (٢٨-٣)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

والشكل (٣-٢٩) يعرض دورة التبريد لثلاجة SAMSUNG خالية من الثلج .

حيث أن :-

1	الضاغط	6	مجمع السائل
2	خط السحب	7	المواسير الساخنة
3	أنبوبة شعيرية	8	مكثف موضوع في جدار الثلاجة
4	مجفف / مرشح	9	مكثف تبخيري
5	مبخر	10	مدخل خدمة الضاغط

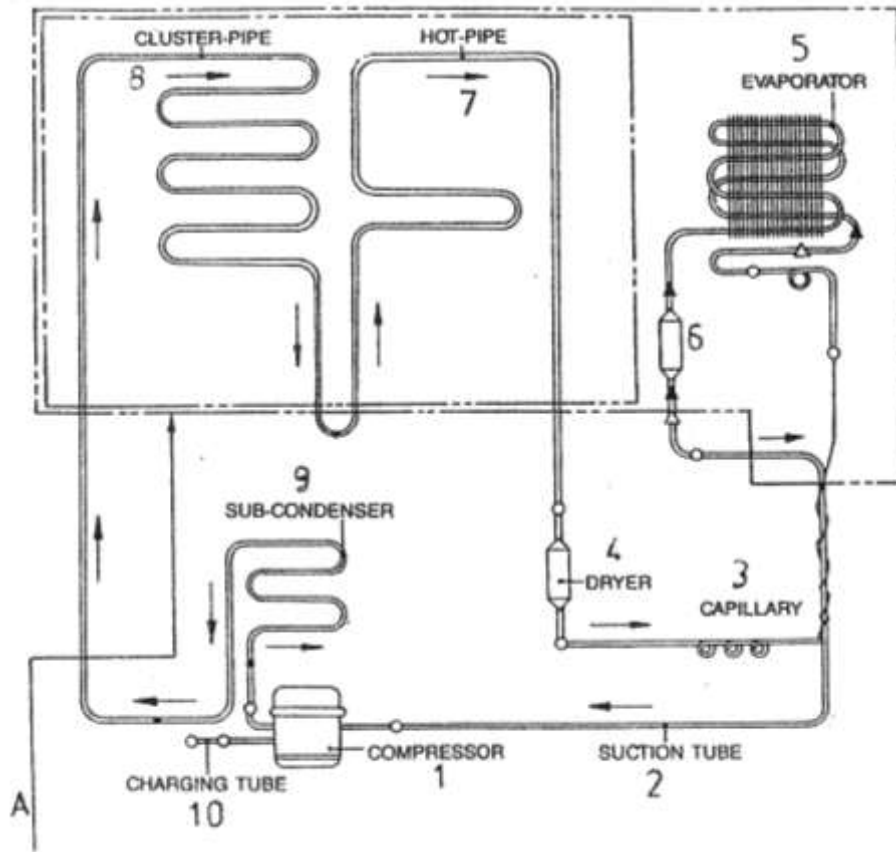

الشكل (٣-٢٩)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.


والجدير بالذكر أنه لا يمكن تغيير مواسير التبريد الموجودة في المنطقة (A) ويكون مسار مركب

التبريد كما يلي :-

الضاغط ← المكثف التبخيري ← المكثف الجداري ← المواسير الساخنة ←
المرشح / المجفف ← الأنبوبة الشعرية ← المبخر ← مجمع السائل ← الضاغط

والشكل (٣٠-٣) يبين مواضع العناصر المختلفة لدورة التبريد السابقة في الثلاجة علما بأن

المبخر يأخذ وضع رأسي علما بأن ترقيم العناصر لا يختلف عن مثيلتها في الشكل السابق .

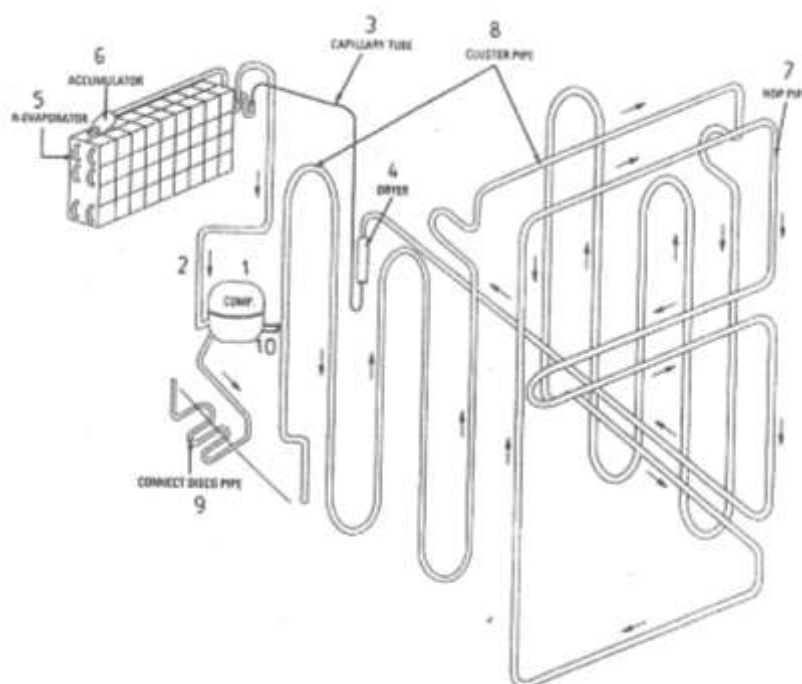

الشكل (٣٠-٣)

والشكل (٣١-٣) يعرض دورة تبريد لثلاجة منزلية من إنتاج شركة SANYO خالية من الثلج

ومزودة بمبخرين أحدهما موضوع بالفريزر والآخر بحيز التبريد .

حيث أن :-


6	مبخر الفريزر	1	الضاغط
7	الماصورة الساخنة	2	مكثف تبخيري
8	مكثف جداري	3	خط السحب
9	المجفف / المرشح	4	أنبوبة شعرية

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

مبخر حيز التبريد 5 مجمع السائل 10

ويكون مسار مركب التبريد كما يلي :-


الضاغط ← المبخر التبخيري ← المكثف الجداري ← الماسورة الساخنة ←
المجفف / المرشح ← الأنبوبة الشعرية ← مبخر التلابة ← مبخر الفريزر
← مجمع السائل ← خط السحب ← الضاغط .

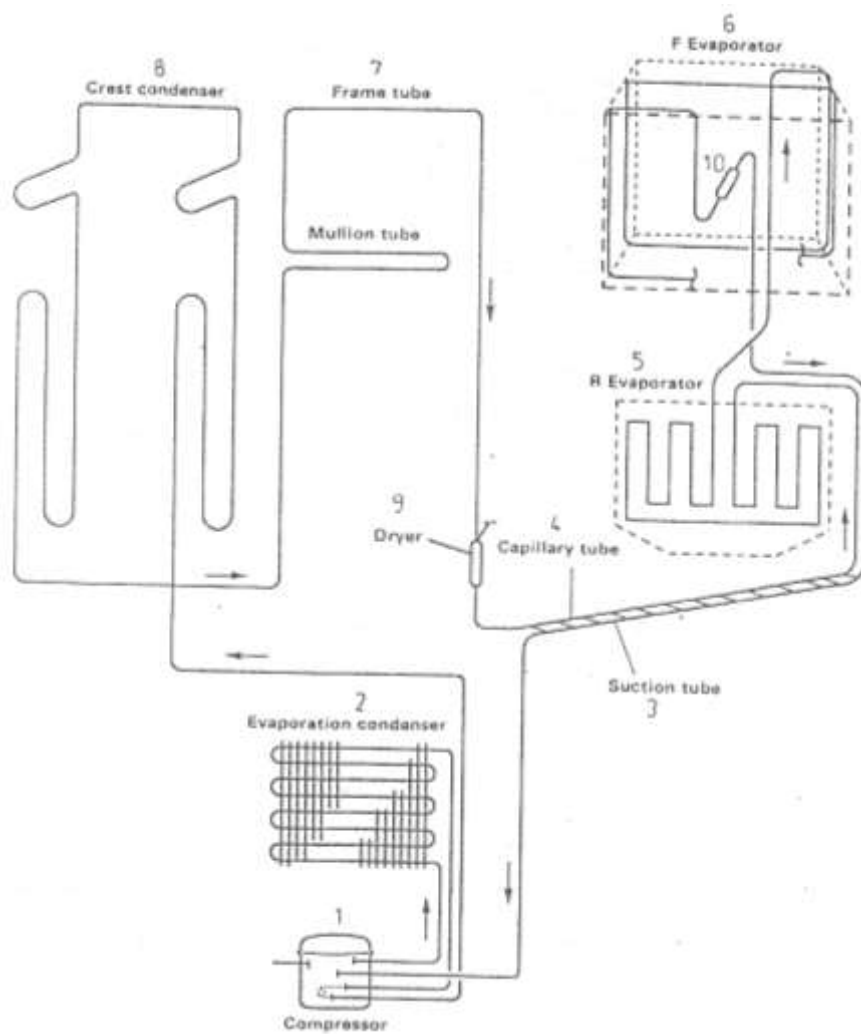

الشكل (٣-٣١)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

والشكل (٣-٣٢) يبين مواضع العناصر المختلفة لدورة التبريد السابقة في ثلاجة منزلية من إنتاج شركة SAMSUNG حيث تستخدم مروحة لمبخر الفريزر ومروحة لمبخر الثلاجة . ويمتاز هذا التصميم بأنه يمنع انتقال الروائح من حيز الفريزر إلى حيز التبريد أو العكس لأن كل حيز أصبح كحيز منفصل بمبخرة ومروحة .

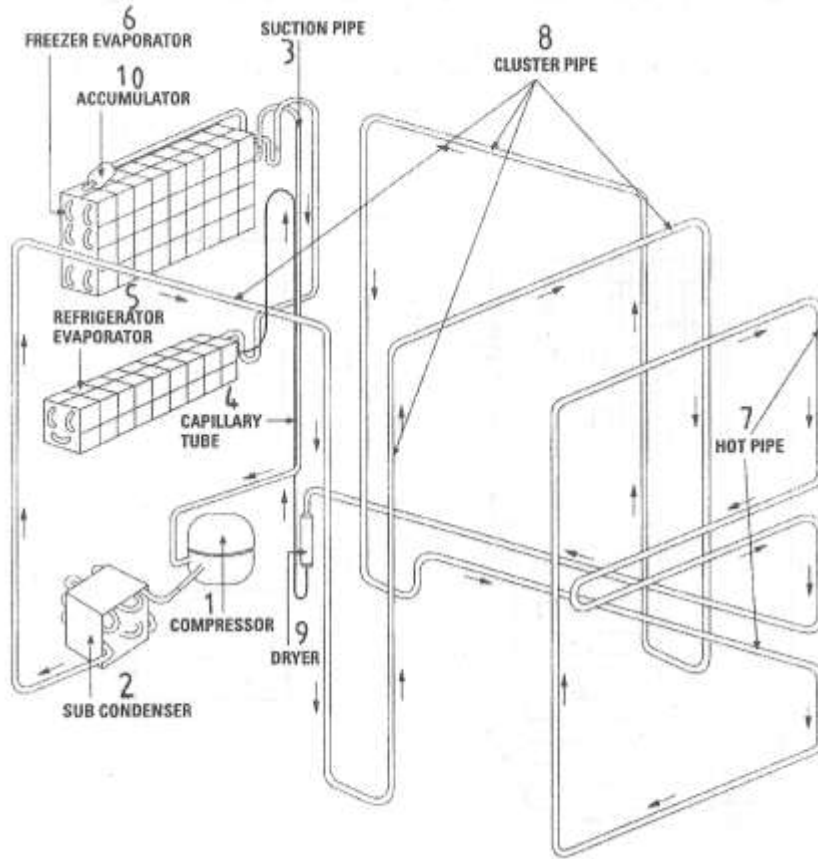

الشكل (٣-٣٢)

٣-٤-٢ دورات تبريد الثلاجات التي تستخدم الغاز الساخن لإذابة الصقيع

الشكل (٣-٣٣) يعرض دورة تبريد الثلاجات المنزلية التي تستخدم الغاز الساخن لإذابة الصقيع عند التشغيل العادي (الصمام الكهربائي يكون مغلق) .


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

نظرية التشغيل

حيث يخرج غاز الفريون من الضاغط 12 ليمر أولاً لأعلي علي المكثف التبخيري 10 فيتبخر الماء المجمع فوق المكثف 10 ثم يدخل غاز الفريون الخارج من المكثف التبخيري 10 داخل مسار تبريد الزيت الموجود بالضاغط 11 ومنع تبخره ثم يتدفق بخار الفريون من خط تبريد زيت الضاغط ليصل إلي المكثف الرئيسي 1 وتنتقل الحرارة الكامنة من بخار الفريون إلي الوسط المحيط بالمكثف بالإشعاع ويتكاثف بخار الفريون ويتحول للصورة السائلة ويمر السائل الخارج من المكثف عبر عنصر الترشيح والتجفيف 2 ثم يمر عبر الأنبوبة الشعرية 13 فيتمدد وينخفض ضغط ودرجة حرارة سائل مركب التبريد وأثناء مرور سائل الفريون في الأنبوبة الشعرية 13 يمر في منطقة المبادل الحراري 3 المكونة من جزء من الأنبوبة الشعرية مع جزء من خط سحب الضاغط فتنتقل جزء من الحرارة الموجودة في بخار الفريون المار في خط سحب الضاغط إلي سائل الفريون المار في الأنبوبة الشعرية 13 فيزداد تجميص بخار الفريون ويزداد تبريد سائل الفريون المار في الأنبوبة الشعرية 13 وبعد ذلك يدخل سائل الفريون الخارج من الأنبوبة الشعرية 13 إلي مبخر الفريزر 5 فيتبخر جزء من سائل الفريون لانتقال الحرارة من الأحمال الحرارية (الأطعمة المحفوظة) إلي مركب التبريد ثم يمر مركب التبريد الخارج من مبخر الفريزر 5 علي مبخر الثلاجة 8 فيتبخر كل سائل الفريون ويقوم المجمع 7 الموجود عند مخرج مبخر الثلاجة 8 بحجز أي سائل وبذلك نضمن عدم وصول سائل إلي خط سحب الضاغط وتكرر دورة التشغيل . والشكل (٣-٣٤) يعرض دورة التبريد لهذه الثلاجة أثناء إذابة الصقيع بالغاز الساخن عندما يكون الصمام الكهربائي 9 مفتوح .


حيث يدخل بخار الفريون الخارج من مبخر الثلاجة 8 إلي الضاغط 12 ثم يخرج من الضاغط بعد زيادة ضغطه ويتوجه إلي المكثف التبخيري 10 فترتفع درجة حرارة الماء المتجمع أسفل الثلاجة ويتبخر هذا الماء ثم يمر بخار الفريون الساخن الخارج من المكثف التبخيري 10 عبر الماء البديل لبالوعة الصرف 6 فيعمل علي تسخينه وذلك من أجل تسهيل تدفق الماء الناتج عن ذوبان الثلج حتى يصل هذا الماء لوعاء تجميع الماء أسفل الثلاجة ثم يمر بعد ذلك بخار الفريون عبر مبخر الفريزر 5 ثم مبخر الثلاجة 8 فيعمل علي إذابة الثلج المتجمع عليها ثم بعد ذلك يمر بخار الفريون الخارج من مبخر الثلاجة 8 علي مجمع السائل 7 لمنع وصول سائل إلي الضاغط 12 وفي النهاية يصل بخار الفريون للضاغط 12 وتكرر دورة التشغيل ويلاحظ أن المكثف لا يعمل أثناء دورة إذابة الصقيع حتى تنتهي دورة إذابة الصقيع وعادة تكون دورة إذابة الصقيع سبعة عشر دقيقة كل ثماني ساعات تشغيل طبيعي .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

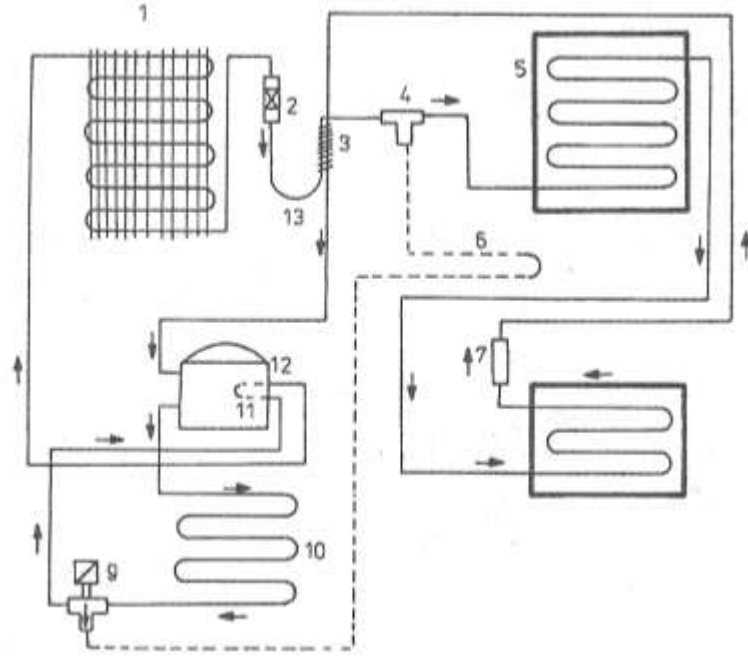

الشكل (٣-٣٤)

٣-٤-٣ مسارات الهواء

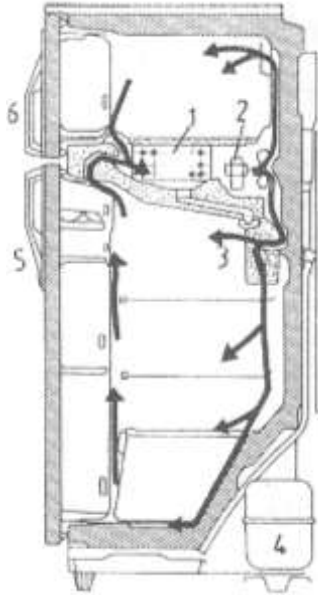


الشكل (٣-٣٥) يعرض مسارات الهواء في ثلاجة منزلية مزودة بمبخّر أفقي في الجدار الفاصل بين الفريزر وحيز التبريد وكذلك دامبر يدوي من إنتاج شركة NATIONAL . حيث تقوم مروحة المبخّر بسحب الهواء البارد من حول المبخّر 1 ودفعه إلى حيز التبريد والفريزر عبر قنوات الهواء ، فقنوات الهواء البارد للفريزر في المنطقة العلوية والجانبية للفريزر في حين أن الهواء البارد الذي يصل إلى حيز التبريد يمر عبر قناة الدامبر اليدوي 3 الذي يتحكم في معدل تدفق الهواء البارد لحيز التبريد ومن ثم التحكم في زمن دوران الضاغط فكلما قل معدل تدفق الهواء البارد للثلاجة ازداد زمن دوران الضاغط ومن ثم تنخفض درجة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الشكل (٣-٣٥) حرارة الفريزر إلى درجة منخفضة جدا أو العكس بالعكس .

ويعود الهواء من كلا من حيز التبريد وحيز الفريزر إلى المبخر وذلك خلال قنوات هواء موضوعة في أسفل الجانب الأمامي للفريزر وأعلى الجانب الأمامي لحيز التبريد كما هو موضح بالشكل ذاته . وتعمل مروحة المبخر أثناء دوران الضاغط ولكن عند فتح باب الثلاجة تتوقف مروحة المبخر .

والشكل (٣-٣٦) يعرض مسارات الهواء في ثلاجة منزلية خالية من الثلج ومزودة بمبخر رأسي ودامبر يدوي للتحكم في درجة حرارة الفريزر من إنتاج شركة NATIONAL .

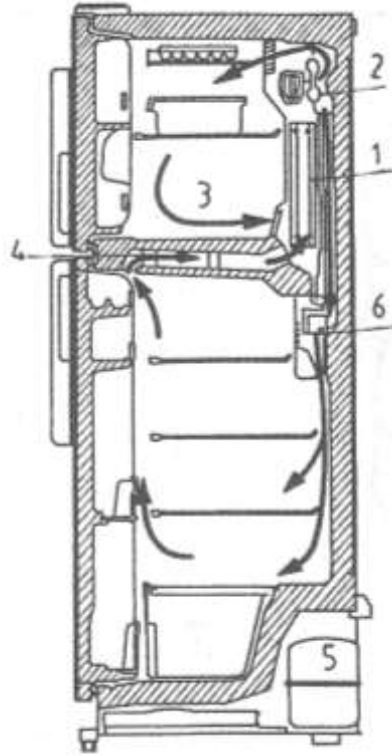


الشكل (٣-٣٦)

ويلاحظ أن المبخر موضوع رأسيا خلف الجدار الخلفي للفريزر وتوضع مروحة المبخر 2 أعلى المبخر وتعمل على سحب الهواء البارد من حول المبخر ودفعه تجاه الجدار الخلفي للفريزر ويتوزع الهواء البارد فجزة يتوجه لأعلى تجاه الفريزر والجزء الآخر يتوجه لأسفل عبر قناة الدامبر اليدوي وصولا لحيز التبريد ويعود الهواء الساخن من حيز الفريزر عبر فتحة عودة هواء الفريزر للمبخر 3 في حين يعود الهواء الساخن من حيز التبريد عبر فتحة عودة هواء الثلاجة 4 ويعمل محرك المروحة 2 أثناء عمل الضاغط 5 ويتوقف عند فتح باب الثلاجة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

والشكل (٣-٣٧) يعرض مسارات الهواء البارد في ثلاجة منزلية بمبخّر رأسي وتحتوي علي مروحتين أحدهما للمبخّر والأخرى لتوزيع الهواء داخل حيز التبريد .

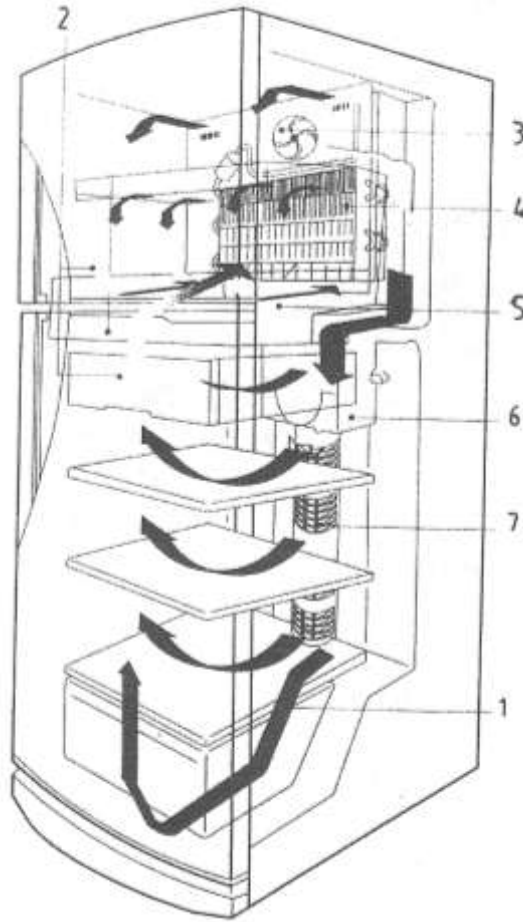


الشكل (٣-٣٧)

حيث أن :-

- | | |
|---|--|
| 1 | الهواء الراجع من حيز التبريد |
| 2 | قنوات عودة الهواء للمبخّر |
| 3 | مروحة المبخّر |
| 4 | المبخّر |
| 5 | الحاجز الفاصل بين حيز التبريد والفرزير |
| 6 | غطاء الدامبر اليدوي |
| 7 | ريش دوارة لتوزيع الهواء في المبخّر |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

والجدير بالذكر أن قنوات الهواء ذات الريش الدوارة تستخدم في الثلاجات الحديثة ذات الأحجام الكبيرة وهي تعمل علي وصول الهواء البارد لجميع المواضع داخل حيز التبريد .
والشكل (٣-٣٨) يعرض نموذج لقناة هواء مزودة بريش دوارة من إنتاج شركة SAMSUNG .

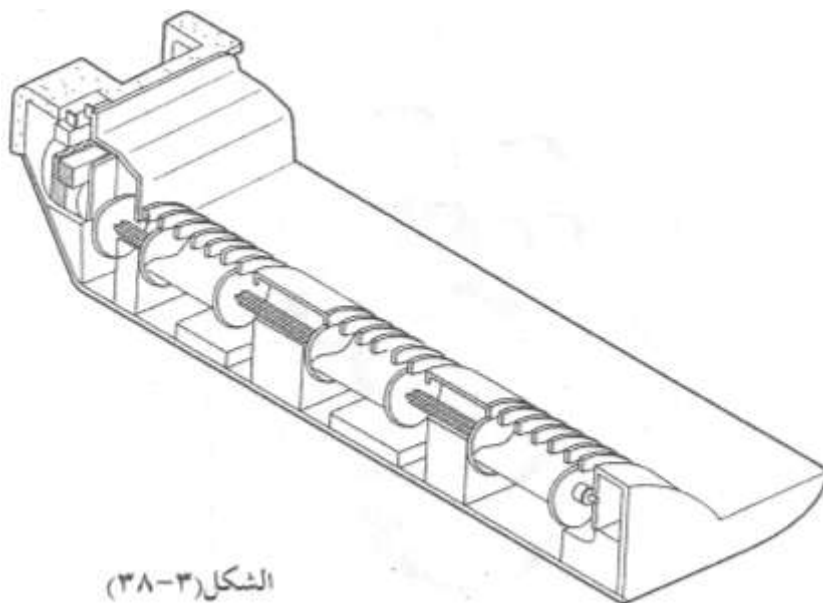


والشكل (٣-٣٩) يبين مسارات الهواء في ثلاجة منزلية مزودة بمبخر للفریزر ومبخر لحيز التبريد وقناة هواء بارد بريش دوارة من إنتاج شركة SAMSUNG .

حيث أن :-

- 1 مروحة الفریزر
- 2 مبخر الفریزر
- 3 مروحة حيز التبريد
- 4 مبخر حيز التبريد
- 5 قناة هواء بارد بريش دوارة
- 6 الفریزر
- 7 حيز الأغذية الطازجة
- 8 الثلاجة
- 9 صندوق الخضروات

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

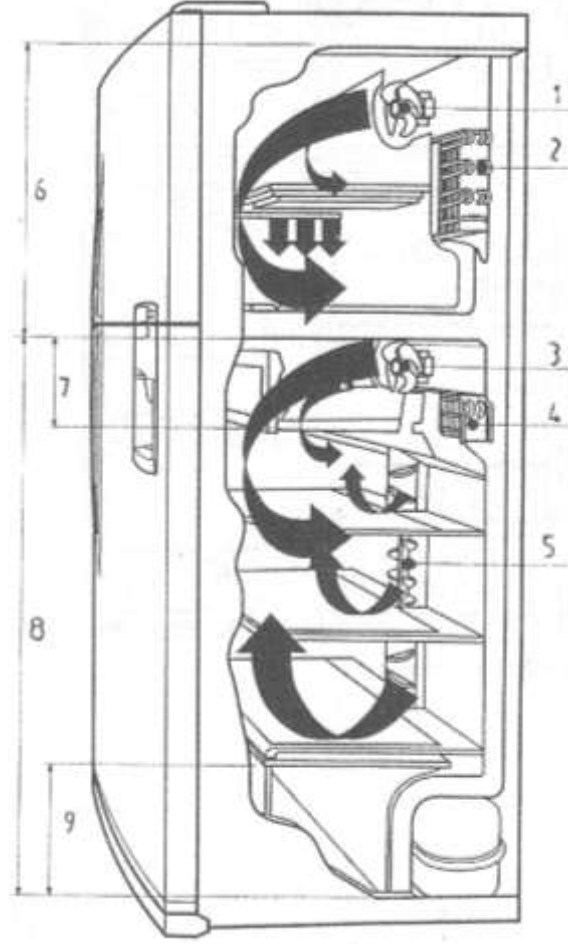

الشكل (٣-٣٩)


٣-٤-٤ أنظمة التحكم في درجة الحرارة

الشكل (٣-٤٠) يبين توزيع درجات الحرارة في ثلاجة منزلية خالية من الثلج من إنتاج شركة NATIONAL وذلك عند ضبط قرص التحكم في درجة حرارة الفريزر علي وضع (2) وضبط قرص التحكم في درجة حرارة الثلاجة علي وضع (MED) .
ويوجد نظامين للتحكم في درجات الحرارة في الثلاجة المنزلية الخالية من الثلج Nofrost وهما كما يلي :-

- ١ - استخدام ثرموستات يحس بدرجة حرارة الهواء البارد (ATC) للتحكم في درجة حرارة الثلاجة واستخدام دامبر يدوي Manual Damper للتحكم في درجة حرارة الفريزر بالتحكم في كمية

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الهواء المتدفق إلى الثلاجة يدويا ومن ثم التحكم في زمن دوران الضاغط الذي يتم التحكم فيه

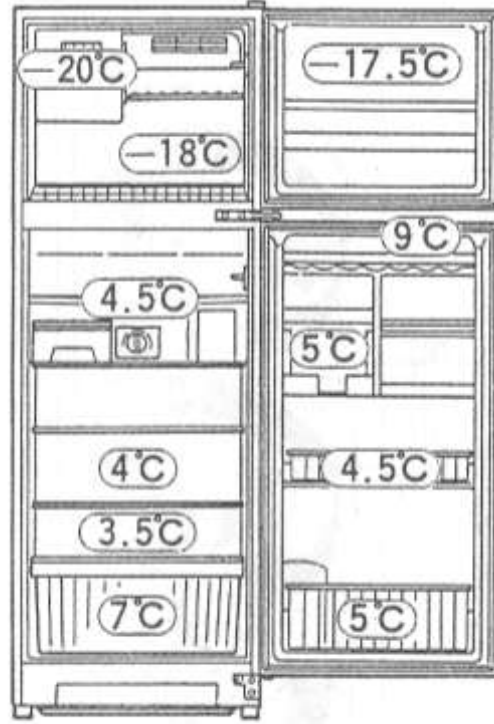

الشكل (٣-٤٠)

بواسطة ثرموستات الهواء البارد ATC والموضوع بالثلاجة .


والشكل (٣-٤١) يبين وضع الدامبر اليدوي عند وضع قرصه علي وضع (1) (الشكل أ) وكذلك علي وضع (3) (الشكل ب) .

حيث أن :-

- 1 هواء بارد قادم من المبخر ومتجه إلى حيز الثلاجة
- 2 عازل من الفلين الرغوي
- 3 الهواء الخارج من حيز الثلاجة
- 4 بوابة دامبر الهواء اليدوي
- 5 بكرة التحكم في درجة حرارة الفريزر بالتحكم في وضع الدامبر

ويلاحظ أنه في الحالة (أ) عند وضع قرص الدامبر اليدوي علي وضع (1) فإن الدامبر يكون مفتوح إلى أقصى درجة ممكنة الأمر الذي يقلل من زمن دوران الضاغط وذلك نتيجة لوصول كمية كبيرة من

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

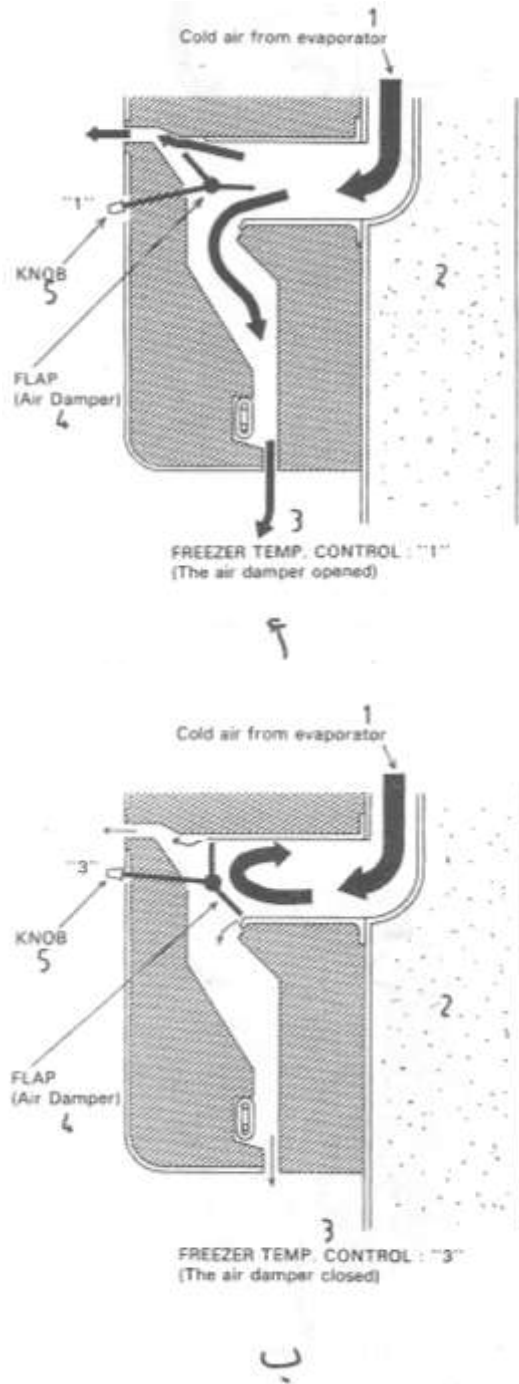

الهواء البارد للتلاجة مما يساعد علي سرعة الوصول إلي درجة الحرارة المطلوبة بالتلاجة والمضبوطة بواسطة ثرموستات الهواء البارد ATC الخاص بالتلاجة والنتيجة هو أن درجة حرارة الفريزر ستكون عالية .

وفي الحالة (ب) عند وضع قرص الدامبر اليدوي علي وضع (3) فإن الدامبر يكون مغلق لأقصى درجة ممكنة الأمر الذي يزيد من زمن دوران الضاغط وذلك نتيجة لوصول كمية قليلة من الهواء البارد للتلاجة مما يسبب في تأخر الوصول إلي درجة الحرارة المطلوبة بالتلاجة والمضبوطة بواسطة ثرموستات الهواء البارد ATC الخاص بالتلاجة والنتيجة هو أن درجة حرارة الفريزر ستكون منخفضة جدا.

ومن ذلك نستنتج أن الدامبر اليدوي يتحكم في زمن دوران الضاغط بطريقة غير مباشرة ومن ثم يتحكم في درجة حرارة الفريزر


فكلما ازدادت مدة الدوران انخفضت درجة حرارة الفريزر وكلما قلت مدة الدوران ارتفعت درجة حرارة الفريزر والشكل (٣-٤٢) يبين شكل قرص التحكم الدامبر اليدوي والذي يتحكم في درجة حرارة الفريزر لتلاجة منزلية NATIONAL خالية من الثلج .

حيث أن :-

الشكل (٣-٤١)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

- 1 الهواء البارد القادم من المبخر
- 2 عازل من الفلين الرغوي
- 3 خروج الهواء البارد إلى حيز الثلاجة
- 4 قرص التحكم في درجة الحرارة
- 5 بوابة الدامبر اليدوي

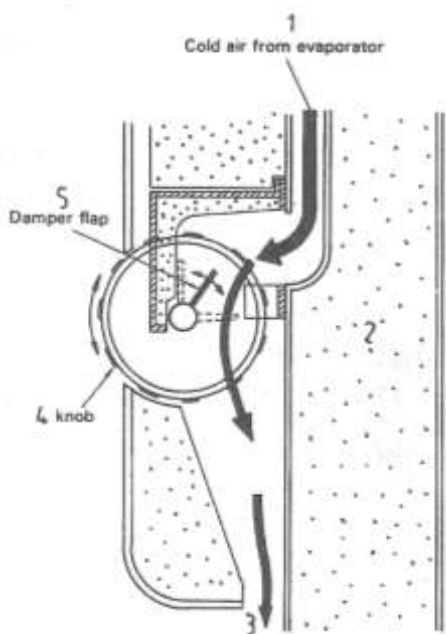

٢- استخدام ثرموستات يحس بدرجة حرارة الهواء البارد ATC للتحكم في درجة حرارة الفريزر واستخدام ثرموستات للتحكم في دامبر الهواء البارد Damper Thermostat المتجه إلى الثلاجة وذلك للتحكم في درجة حرارة الثلاجة علما بأن ثرموستات الفريزر ATC هو الذي يتحكم في زمن دوران الضاغط .

والشكل (٣-٤٣) يبين تركيب الثرموستات الذي يتحكم في دامبر الهواء البارد Damper Thermostat من إنتاج شركة NATIONAL .


حيث أن :-

- 1 بوابة الدامبر
- 2 جسم الدامبر
- 3 ياي مساعد
- 4 عمود الدامبر

الشكل (٣-٤٢)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن :-

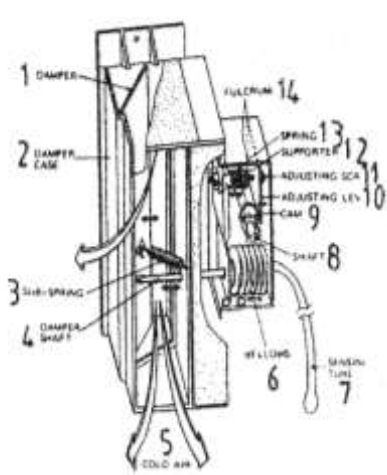


- | | |
|----|------------------|
| 5 | الهواء البارد |
| 6 | منفاخ |
| 7 | بصيلة الترموستات |
| 8 | عمود |
| 9 | كامرة |
| 10 | ذراع ضبط |
| 11 | مسمار ضبط |
| 12 | دعامة |
| 13 | ياي |
| 14 | محور ارتكاز |

الشكل (٣-٤٣)

فعندما تصبح درجة حرارة التلاجة عالية عن المطلوبة فإن غاز الفريون الموجود في بصيلة الترموستات الدامبر سوف يحس بذلك ويتمدد المنفاخ وبالتالي يتحرك عمود الدامبر ليدفع بوابة الدامبر فيفتح المنظم مسار الهواء البارد للتلاجة . وعندما تكون درجة حرارة التلاجة منخفضة عن المطلوبة فإن الفريون الموجود في بصيلة ترموستات الدامبر سوف يحس بذلك وينكمش المنفاخ وبالتالي يتحرك عمود الدامبر ليسحب بوابة الدامبر ويغلق مسار الهواء البارد الداخل للتلاجة وبذلك نحصل علي التشغيل الأمثل للضاغط وهذا مفيد من ناحية توفير في الطاقة .

ويمكن ضبط درجة حرارة التلاجة بإدارة عمود قرص التحكم ومن ثم التحكم في ضغط الياي والشكل (٣-٤٤) يعرض أوضاع عمود الدامبر (1) وبوابة الدامبر (2) في حالتين وهما عندما تكون درجة حرارة التلاجة أعلي من المطلوبة (لشكل أ) وعندما تكون درجة حرارة التلاجة أقل من المطلوبة (الشكل ب) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

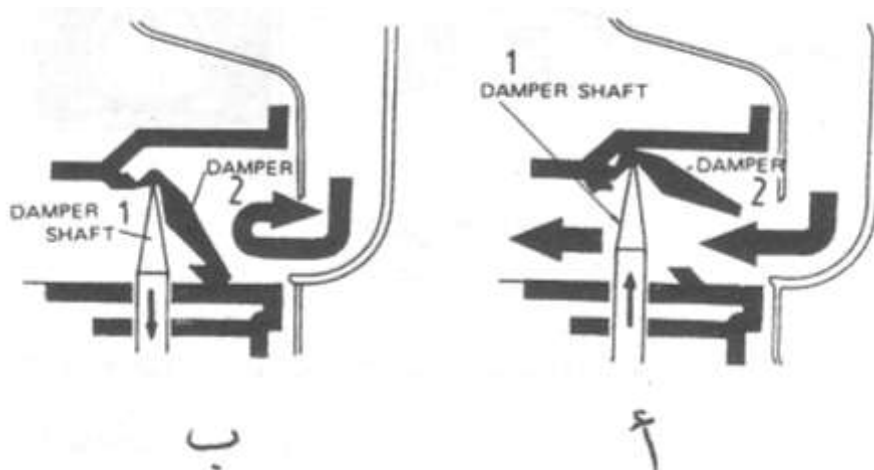

الشكل (٣-٤٤)

والشكل (٣-٤٥) يبين أماكن ضبط درجة حرارة الفريزر باستخدام قرص ثرموستات الفريزر (1) ومكان ضبط درجة حرارة الثلاجة باستخدام قرص ثرموستات الدامبر (2) وكذلك مكان مروحة المبخر (3) لثلاجة من صناعة شركة SANYO .

أوضاع ضبط درجة حرارة الفريزر :-

الوضع MAX يقابل -20°C ويستخدم في التجميد المنزلي وصناعة الثلج السريع

الوضع MED يقابل -18°C ويستخدم في الاستخدامات العادية

الوضع MIN يقابل -12°C ويستخدم عند الاستخدام النادر للفريزر


أوضاع ضبط درجة حرارة الثلاجة :-

الوضع MAX يقابل 0°C عند التخزين في الثلاجة لمدة طويلة

الوضع MED يقابل 4°C

الوضع MIN يقابل 10°C

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

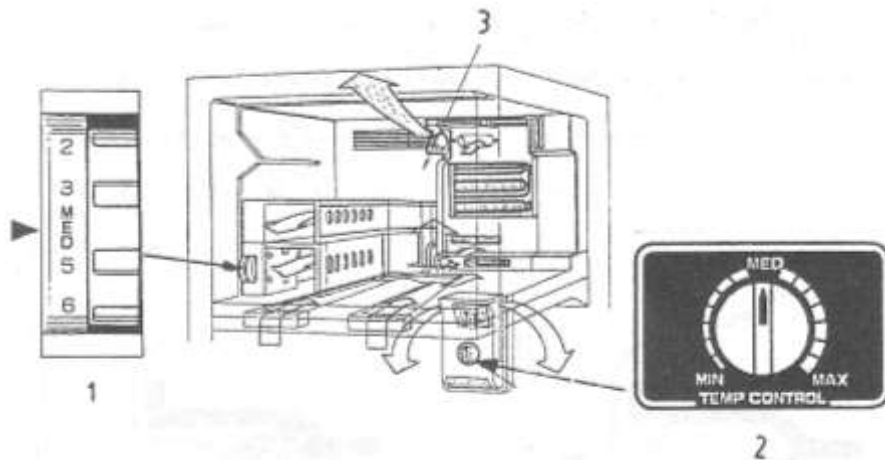

الشكل (٣-٤٥)

٣-٤-٥ الدوائر الكهربائية للثلاجات المنزلية المزودة بسخانات


أولا الثلاجات المزودة بدامبر يدوي :-

الشكل (٣-٤٦) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة منزلية خالية من الثلج وبيابن ومزودة بمبخر أفقي موضوع عند الحاجز الفاصل بين الفريزر والثلاجة من إنتاج شركة NATIONAL ومزودة بدامبر يدوي للتحكم في درجة حرارة الفريزر .

حيث أن :-

TM	مؤقت إذابة الصقيع	MC	محرك الضاغط
TH2	ثرموستات إذابة الصقيع	MP	عنصر حماية الضاغط من زيادة الحمل
F	مصهر حماية سخان إذابة الصقيع	CR	ريلاي البدء
H1	سخان إذابة الصقيع	C	مكثف
H2	سخان صرف الماء الأول	MF	محرك المروحة
H3	سخان المروحة	LA	لمبة إضاءة الثلاجة
H4	سخان لوحة المفاتيح	DSW	مفتاح الباب
H5	سخان صرف الماء الثاني	TH1	ثرموستات الثلاجة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

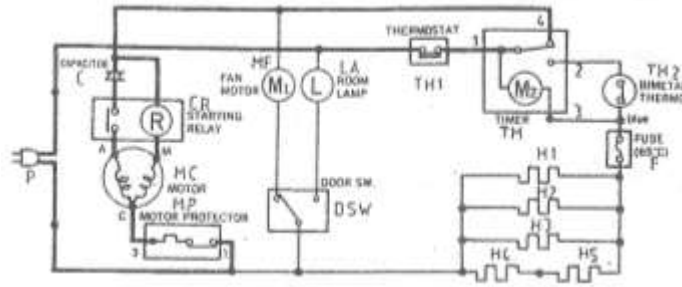


الشكل (٣-٤٦)

نظرية عمل الدائرة

عند توصيل التيار الكهربائي للثلاجة المنزلية وعندما يكون باب الثلاجة مغلق يكون مفتاح باب الثلاجة DSW علي الوضع المبين بالدائرة فتظل لمبة الإضاءة LA مطفئة وعندما تكون درجة حرارة الثلاجة مرتفعة تظل ريشة ثرموستات الثلاجة TH1 مغلقة فيكمل مسار تيار محرك الضاغط MC ومحرك المروحة MF ويعملان وتسحب المروحة الهواء البارد من حول المبخر وتدفعه في الفريزر والثلاجة عبر الدامبر اليدوي وعند الوصول لدرجة حرارة فصل ثرموستات الثلاجة TH1 يفتح الثرموستات ريشته وينقطع مسار تيار كلا من الضاغط والمروحة وعند ارتفاع درجة حرارة الثلاجة عن درجة حرارة وصل ثرموستات الثلاجة TH1 تتكرر دورة التشغيل السالفة الذكر . وعادة فإن بعد حوالي ثماني ساعات تشغيل للضاغط فإن مؤقت إذابة الصقيع TM يغير حالة ريشه فينقطع مسار تيار محرك الضاغط MC ومحرك المروحة MF ويكمل مسار تيار السخانات المختلفة فالسخان H1 يعمل علي إذابة الثلج المتجمع علي المبخر والسخان H2 ، H5 يعمل علي إذابة الثلج الموجود في خط صرف الماء الناتج عن إذابة الثلج والسخان H3 يعمل علي إذابة الثلج المتجمع حول مروحة المبخر لمنع حدوث فرملة لمحرك المروحة قد تؤدي إلي احتراقها والسخان H5 يعمل علي إذابة الثلج المتجمع حول ثرموستات الثلاجة وبمجرد وصول درجة حرارة المبخر إلي 13°C يتحول ثرموستات إذابة الصقيع إلي حالة الفصل فتفتح ريشته وينقطع مسار تيار السخانات المختلفة وبعد والي دقيقتين تقريبا من فتح ريشة ثرموستات إذابة الصقيع TH2 تعود ريشة المؤقت لوضعها لطبيعي المبين بالشكل وتكرر دورة التشغيل الطبيعية . لما بأن مروحة المبخر تعمل أثناء عمل الضاغط وتتوقف عند فتح باب الثلاجة .

والشكل (٣-٤٧) يعرض مخطط التوصيلات الكهربائية للثلاجة التي بصدددها .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

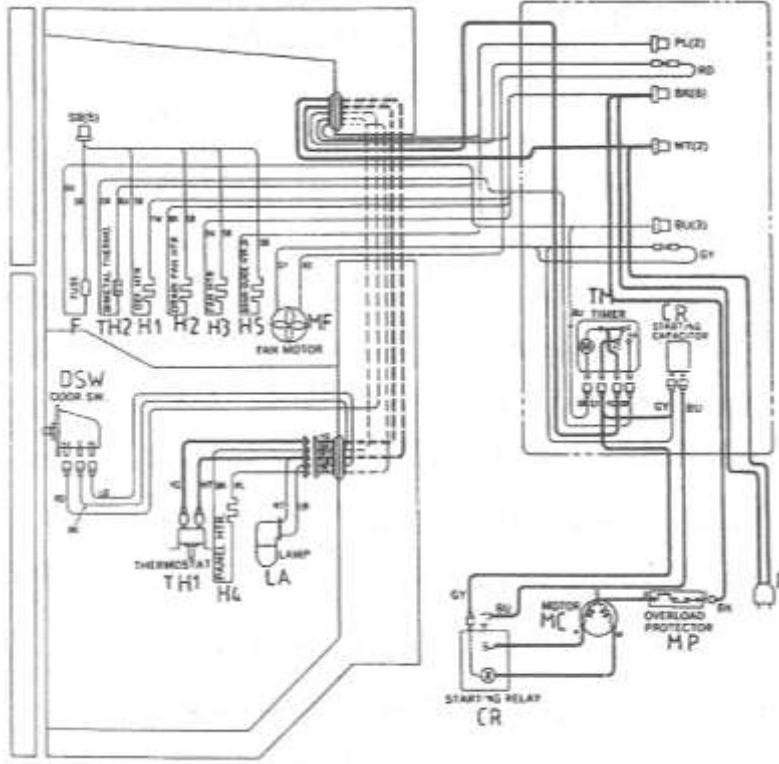

الشكل (٣-٤٧)

وفيما يلي رموز ألوان الأسلاك المستخدمة في هذا الشكل :-

OR	برتقالي	BU	أزرق	BK	أسود
GY	رمادي	BW	بني	WT	أبيض
SB	أزرق سماوي	PL	بنفسجي	LG	أخضر فاتح
LB	أزرق فاتح	YG	أصفر مخضر	RD	أحمر

ثانياً الشلاجات المزودة بثرموستات دامبر الهواء البارد

الشكل (٣-٤٨) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة مزودة بمبخر أفقي موضوع عند الحاجز الفاصل

بين حيز الفريزر وحيز الأطعمة الطازجة ومزودة بثرموستات دامبر الهواء البارد المتجه للثلاجة من


صناعة شركة NATONAL .

حيث أن :-

H3	سخان إذابة الصقيع	MC	محرك الضاغط
----	-------------------	----	-------------

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

H4	سخان خط صرف الماء	MP	عنصر وقاية محرك الضاغط
H5	سخان وعاء تجميع الماء الذائب	CR	ريلاي البدء
H6	سخان المروحة	MF	محرك المروحة
TH2	ثرموستات إذابة الصقيع	DSW1	مفتاح باب الثلاجة
TM	المؤقت الزمني	DSW2	مفتاح باب الفريزر
C	مكثف	LA	لمبة إضاءة الثلاجة
TH1	ثرموستات الفريزر	H1	سخان ثرموستات الدامبر
P	الفيشة	H2	سخان جدار الفاصل

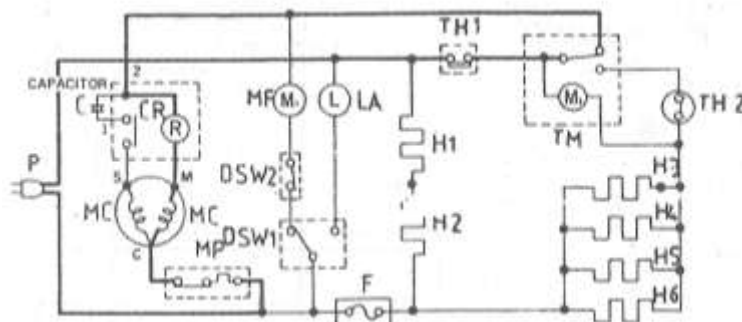

الشكل (٣-٤٨)

والجدير بالذكر أن نظرية عمل هذه الدائرة لا تختلف عن نظرية عمل الدائرة السابقة المبينة بالشكل (٣-٤٧) عدا أن مروحة المبخّر MF تدور أثناء دوران الضاغط وتتوقف عند فتح باب الفريزر DSW2 أو فتح باب الثلاجة DSW1 وكذلك فإن سخان ثرموستات الدامبر H1 وسخان الجدار الفاصل بين الفريزر والثلاجة H2 يعملان بصفة مستديمة طالما أن المصدر الكهربائي موصل بالثلاجة / فريزر .


والشكل (٣-٤٩) يعرض مخطط التوصيلات الكهربائية للثلاجة المنزلية التي بصدها .

وفيما يلي رموز ألوان الأسلاك لمستخدمه في هذا الشكل

OR	برتقالي	BU	أزرق	BK	أسود
GY	رمادي	BW	بني	WT	أبيض
SB	أزرق سماوي	PL	بنفسجي	LG	أخضر فاتح

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

أحمر RD أصفر مخضر YG أزرق فاتح LB

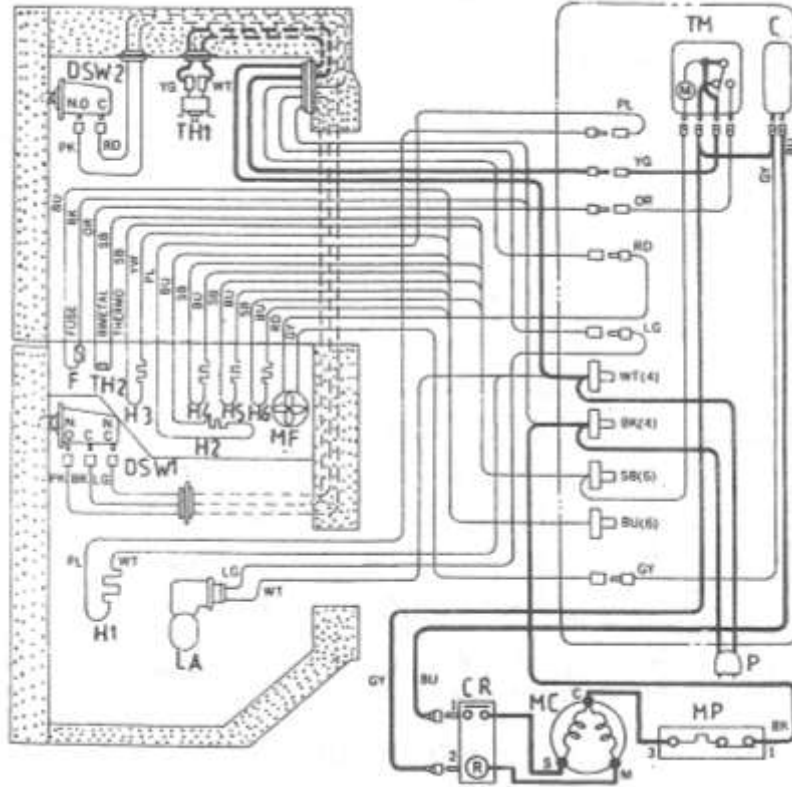


الشكل (٤٩-٣)

٣-٤-٦ الدوائر الكهربائية للثلاجات المنزلية التي تستخدم الغاز الساخن

الشكل (٥٠-٣) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة منزلية تستخدم الغاز الساخن لإذابة الصقيع

المتجمع علي المبخر

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

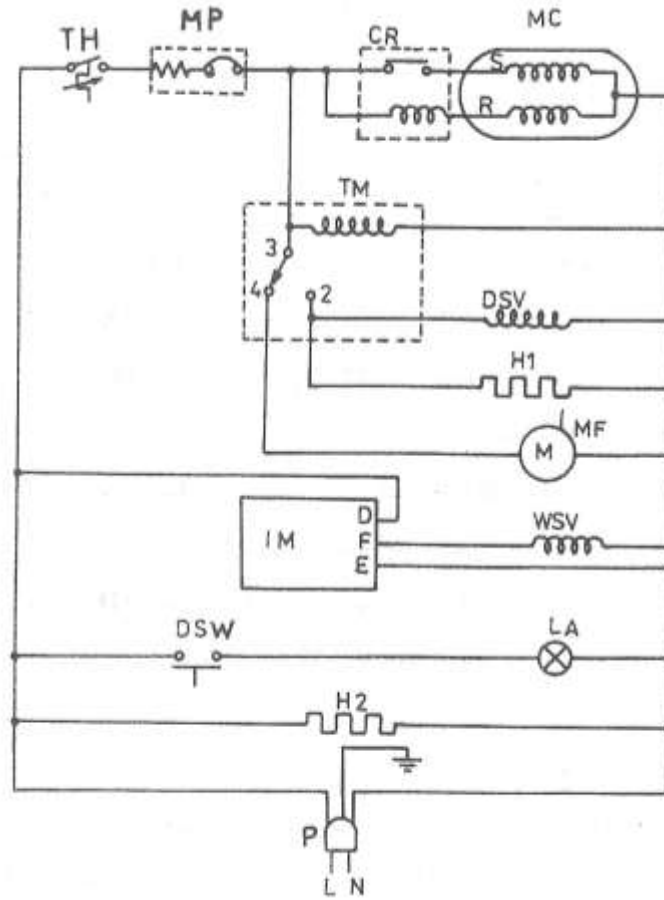

الشكل (٣-٥٠)

حيث أن :-

WSV	صمام الماء الخاص بجهاز تصنيع الثلج	MC	الضواغط
IM	وحدة صناعة الثلج	TH	ترموستات
DSW	مفتاح باب الثلاجة	TM	مؤقت إذابة الثلج
LA	مصباح إضاءة الثلاجة	DSV	صمام إذابة الثلج
H2	سخان منع تكاثف الماء علي باب الفريزر	H1	سخان صرف الماء
P	الفيشة	MF	مروحة مبخر الفريزر

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

ريلاي البدء CR عنصر وقاية محرك الضاغط MP

نظرية التشغيل :-

عند توصيل التيار الكهربائي للدائرة وعند غلق باب الثلاجة يفتح مفتاح الباب DSW ريشته وتنطفئ لمبة إضاءة الثلاجة LA وفي نفس الوقت يكتمل مسار تيار كلا من محرك الضاغط MC ومؤقت إذابة الصقيع TM ومحرك مروحة مبخر الفريزر MF وكذلك يعمل سخان منع تكاثف الماء علي باب الفريزر H2 ويقوم الثرموستات TH بالتحكم في وصل وفصل الضاغط تبعاً لدرجة حرارة الثلاجة وبعد ثماني ساعات من التشغيل الطبيعي تتغير حالة ريشة المؤقت TM فتغلق الريشة TM/2-3 ويكتمل مسار تيار صمام إذابة الصقيع DSV وكذلك سخان صرف الماء لتسهيل صرف الماء الناتج عن إذابة الصقيع المتجمع علي المبخرات في حين ينقطع مسار التيار عن مروحة مبخر الفريزر MF وتبدأ دورة إذابة الصقيع بالطريقة السالفة الذكر وبعد حوالي سبعة عشر دقيقة تعود ريشة مؤقت إذابة الصقيع TM لوضعها الطبيعي فتغلق الريشة TM/4-3 وتكرر دورة التشغيل من جديد .

والجدير بالذكر أن هذه الدائرة مزودة بجهاز أتوماتيكي لصناعة الثلج وتحتاج هذه الثلاجات لتوصيلها مع ماسورة ماء من مصدر الماء العمومي الداخل للشقة التي بها الثلاجة حتى يعمل جهاز صناعة الثلج IM وسوف نتناول أجهزة صناعة الثلج IM في الثلاجات المنزلية بمزيد من التفاصيل من الفقرات القادمة .

٣-٥ أعطال الثلاجات المنزلية العاملة بالانضغاط

من أجل إمكانية صيانة الثلاجات المنزلية الكهربائية بنجاح هناك بعض الأمور الأساسية لفني الصيانة وهي كما يلي :-

١ - الفهم الكامل لدورات تبريد الثلاجات المنزلية .
٢ - الفهم الكامل لتشغيل الثلاجات المنزلية ونظرية عملها وفائدة العناصر المختلفة فيها والدائرة الكهربائية لها .

٣ - القدرة علي تشخيص الأعطال .

وعادة نحصل علي معلومات مفيدة للغاية من صاحب الثلاجة ففي كثير من الحالات يمكن إصلاح الثلاجة بسرعة جدا بمجرد سماع وصف صاحب الثلاجة لحالة الثلاجة وفيما يلي تشخيص أعطال الثلاجات المنزلية :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

المشكلة A (الضاغط لا يبدأ الدوران)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- افحص باستخدام لمبة الاختبار أو جهاز آفوميتر وجود التيار الكهربائي في البريزة وفي حالة عدم وجود تيار كهربائي أعد غلق قاطع الدائرة الكهربائية في لوحة الكهرباء .	1- لا يوجد تيار كهربائي في البريزة .
2- افحص عن وجود تيار كهربائي عند ريلاي البدء فإذا لم يكن هناك تيار كهربائي عند ريلاي البدء ولكن يوجد عند البريزة بدل الكابل أو الفيشة .	2- انقطاع كابل الثلاجة .
3- افحص الوصلات الكهربائية بالاستعانة بالآفوميتر واعمل اللازم .	3- وصلات كهربية غير جيدة .
4- نظف المكثف ويجب المحافظة علي وجود مسافة لا تقل عن عشرة سنتيمتر حول جدران الثلاجة وافحص مروحة المكثف إذا كانت موجودة واستبدلها إن لزم الأمر .	4- تهوية غير كافية للمكثف .
٤- اعمل قصر علي أطراف الثرموستات فإذا لم يدور الضاغط استخدم آفوميتر لقياس مقاومة ريشة الثرموستات فإذا كانت مفتوحة (المقاومة ∞) استبدل الثرموستات .	5- الثرموستات تالف (ريشته مفتوحة) .
6- استخدم توصيلة بدء حركة الضاغط (الفقرة ٩-٣-٣) فإذا دار الضاغط افحص ريلاي البدء وعنصر الوقاية باستخدام الآفوميتر (ارجع للفقرة ٩-٣-٥) فإذا لم يدور الضاغط استبدل الضاغط .	6- تلف ريلاي البدء أو عنصر الوقاية الحرارية.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
7- افحص المكثف باستخدام الآفوميتر (الفقرة ٩-٣-٢) فإذا كان تالفا استبدله .	7- تلف مكثف البدء .
8- افحص ملفات محرك الضاغط باستخدام الآفوميتر (الفقرة ٩-٣-٣) واستبدل الضاغط إذا كان محركه تالفا .	8- فتح في ملفات محرك الضاغط أو قصر بها أو انهيار لعزلها .
9- نظف المكثف ثم افحص مروحته المكثف إن وجدت وتأكد من جودة التهوية .	9- ارتفاع درجة حرارة الضاغط مما يؤدي لفصل عنصر الوقاية الحراري .
10- استخدم توصيلة بدء حركة الضاغط (الفقرة ٩-٣-٣) فإذا لم يدور الضاغط لانه ساخن جدا انتظر حتى يبرد وصولا لدرجة حرارة الغرفة فإذا كان التيار المسحوب عالي جدا ولا يبدأ الضاغط استبدل الضاغط .	10- زرجنة الضاغط .
11- افحص المؤقت باستخدام الآفوميتر واستبدله إن لزم الأمر .	11- تلف مؤقت إذابة الصقيع .
المشكلة B (الضاغط يدور ولكن لا يوجد تبريد كافي)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1-سخن مكان تجمع الثلج بقطعة من القماش المبللة بالماء الساخن وذلك أثناء إيقاف الثلاجة فإذا سمعت صوت تدفق مركب التبريد بعد عدة دقائق فإن هذا يعني أنه يوجد رطوبة بدورة التبريد وهذا يلزمه إعادة تفريغ وشحن.	1- يوجد انسداد عند مدخل المبخر ويظهر ذلك بتجمع كثيف للثلج حول مدخل المبخر .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
2- في البداية سخن مكان تجمع الثلج بقطعة من القماش المبللة بالماء الساخن أثناء إيقاف الثلاجة فإذا لم يسمع صوت تدفق لمركب التبريد فتش عن وجود انبعاج لأحد المواسير ثم استبدل الماسورة المنبعجة وأعد التفريغ والشحن	2- انسداد دائم .
3- ابحث عن التسريبات أثناء عمل الثلاجة إما باستخدام الماء والصابون أو باستخدام لمبة هاليد ويمكن زيادة شحنة مركب التبريد إذا كان الضغط غير كافي وبعد تحديد مكان التسريب أعد التفريغ والشحن .	3- شحنة ناقصة أو فقدان كامل لشحنة مركب التبريد .
4- قس تيار تشغيل الضاغط وضغط سحب الضاغط باستخدام صمام ثاقب علي نهاية خط الخدمة فإذا كان تيار الضاغط أقل من المقنن وضغط السحب عالي فإن ذلك يعني أن الضاغط تالف علما بأنه لا يمكن أخذ هذا القرار إلا بعد التأكد ن عدم وجود نقص في الشحنة أو انسداد بدورة التبريد .	4- انخفاض سعة الضاغط (انخفاض كفاءة الضاغط) .
5- نظف شبكة المكثف من الأوساخ وتأكد من أن مروحة المكثف إن وجدت تدور ويمكن فحص محرك المروحة بفصل أطرافه وفحصه بمفرده واستبدل محرك المروحة إذا كان تالفا .	5- تھوية غير كافية للمكثف .
المشكلة C (الضاغط يحاول البدء ولكن عنصر الوقاية الحراري يفصل)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- ارشد المالك عن ذلك	1- ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
2- انخفاض الجهد يؤدي إلى فشل عملية البدء وارتفاع الجهد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الضاغط وفصل عنصر الوقاية الحراري .	2- انخفاض جهد المصدر .
3- افحص مكثف البدء بالآفوميتر (الفقرة ٩-٣-٢) واستبدله إن لزم الأمر .	3- تلف مكثف البدء .
4- نظف شبكة المكثف من الأوساخ وتأكد من أن مروحة المكثف إن وجدت تدور ويمكن فحص محرك المروحة بفصل أطرافه وفحصه بمفرده واستبدل محرك المروحة إذا كان تالفا .	4- تهوية غير كافية .
5- استخدم توصيلة بدء حركة الضاغط (الفقرة ٩-٣-٣) فإذا لم يدور الضاغط استبدل الضاغط وإذا دار الضاغط افحص كلا من ريلاي البدء وعنصر الوقاية بالآفوميتر واستبدل التالف .	5- اتصال دائم لريشة ريلاي البدء أو ضعف عنصر الوقاية الحراري .
6- قس التيار المسحوب فإذا كان تيار الضاغط أكبر من المقنن ويوجد ثلج متجمع حول خط السحب أعد التفريغ والشحن .	6- زيادة شحنة مركب التبريد .
المشكلة D (صدور ضوضاء عالية أثناء عمل الوحدة)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- تأكد من أن الأرضية المثبت عليها الثلاجة مستوية وثابتة .	1- تثبيت غير جيد للثلاجة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
2- أعد ربط مسامير تثبيت الضاغط . 3- إذا كان صوت الضوضاء صادر من داخل الضاغط يستبدل الضاغط .	2- مسامير رباط الضاغط مفكوكة . 3- تلف الضاغط .
4- افحص مواسير المكثف بيدك للوصول للجزء الملامس لجسم الثلاجة ثم أعد تشكيل هذا الجزء بيدك برفق حتى لا يلامس جسم الثلاجة .	4- مواسير المكثف ملامسة لجسم الثلاجة .
5- تأكد من أن وعاء تجمع الماء الناتج عن إذابة الصقيع موضوع بطريقة صحيحة .	5- اهتزاز وعاء تجمع الماء المتكاثف .
6- تثبت الأجزاء المحلولة جيدا مثل عنصر الوقاية الحراري أو ريلاي البدء .	6- اهتزاز بعض الأجزاء المحلولة .
7- تأكد من عدم وجود احتكاك لريش المروحة مع جسم المروحة وفي حالة وجود احتكاك قم باستبدال ريش المروحة أو استبدالها إن لزم الأمر .	7- ضوضاء صادرة من المروحة .
8- تأكد من عدم تجمع أوساخ علي المكثف وأعمل علي إزالتها إن وجدت وتأكد من أن مروحة المكثف تعمل بصورة طبيعية واستبدالها عن كانت تالفة وتأكد من عدم وجود هواء في دورة التبريد بقياس ضغط طرد الضاغط باستخدام صمام ثاقب وأعد التفريغ والشحن عند وجود هواء في دورة التبريد .	8- ارتفاع ضغط طرد الضاغط .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
9- ارشد المالك بأن تدفق صوت مركب التبريد في المواسير يصدر صوت وهذا الصوت عادي .	9- ضوضاء عادية .
10- نتيجة لسقوط الضاغط من أحد يايات التعليق الداخلية نتيجة لإهمال أثناء نقل الثلاجة وهذا يلزم استبدال الضاغط .	10- ضوضاء عند توقف الضاغط .
المشكلة E (الضاغط يدور مدة طويلة بدون توقف)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- ارشد المالك بأن ارتفاع درجة الحرارة المحيطة يزيد من فترة دوران الضاغط .	1- درجة الحرارة المحيطة مرتفعة .
2- ارشد المالك بأن زيادة عدد مرات فتح باب الثلاجة يزيد من فترة دوران الضاغط .	2- زيادة عدد مرات فتح باب الثلاجة .
3- اضبط مفصلات باب الثلاجة ثم افحص مدي إحكام جوان الباب فإذا كان تالفا استبدله .	3- تلف جوان باب الثلاجة .
4- ارشد المالك لاعادة الثرموستات لوضع التشغيل العادي NORMAL .	4- الثرموستات مضبوط عند درجة حرارة منخفضة جدا .
5- افحص مفتاح الباب الثلاجة بضغطة باليد فإذا ظلت الإضاءة الداخلية تعمل بعد غلق باب الثلاجة .	5- الإضاءة الداخلية تظل تعمل بعد غلق باب الثلاجة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
6- نظف المكثف من الأوساخ المتجمعة عليه وتأكد من مروحة المكثف إن وجدت تعمل بصورة طبيعية .	6- تهوية غير كافية للمكثف .
7- اشد المالك بأنه بعد وضع حمل حراري كبير ف في الفريزر يمكن أن يعمل الضاغطة عدة ساعات بدون توقف وصولا لدرجة ادارة المعايير عليها الثرموستات .	7- وضع حمل حراري كبير داخل الثلاجة مثل وضع كمية كبيرة من الماء في قوالب الثلج في حيز التجميد أو وضع كمية كبيرة من الأطعمة في الثلاجة .
8- تأكد من أن بصيلة الثرموستات موضوعة في المكان الصحيح (إما ملامسة لمواسير المبخر في الثلاجات العادية وفي مجري الهواء في الثلاجات الخالية من الثلج) ثم اعمل اللازم .	8- تركيب سيئ لبصيلة الثرموستات .
9- تخلص من شحنة مركب التبريد ثم اعد التفريغ والشحن بالكمية المطلوبة .	9- نقص أو زيادة شحنة مركب التبريد .
10- استبدال العنصر الذي به انسداد وإذا كان الانسداد ناتج عن وجود رطوبة في دورة التبريد تخلص من مركب التبريد ثم استبدل المرشح / المجفف وأعد التفريغ والشحن .	10- انسداد في دورة التبريد .
11- ضع الدامبر اليدوي للفريزر علي وضع درجة حرارة اعلي .	11- الدامبر اليدوي الذي يتحكم في درجة الحرارة الفريزر علي وضع بارد جدا .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
12- إذا لم يستطع الهواء البارد الوصول إلى مكان بصيلة ثرموستات الهواء ATC نتيجة لتجمع الثلج علي ملف المبخر فإن الضاغط سيعمل بصفة مستمرة .	12- تجمع الثلج علي ملف المبخر .
13- إذا كان هناك ثلج متجمع عند دخل أو مخرج مجري الهواء البارد فإن الهواء لن يصل إلى بصيلة ثرموستات الهواء البارد ATC وسيظل الضاغط يعمل بصفة مستمرة لذلك يجب إزالة الثلج .	13- انسداد في مجري الهواء البارد.
المشكلة F (يعمل الضاغط بصفة مستمرة ودرجة حرارة حيز التبريد مرتفعة)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- ارشد المالك علي أن زيادة عدد مرات فتح الثلاجة يزيد من الحمل الحراري للثلاجة ويقلل من كفاءة الثلاجة	1- زيادة عدد مرات فتح باب الثلاجة .
2- ارشد المالك علي أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة النسبية للهواء المحيط يقلل من كفاءة الثلاجة وهذا أمر عادي .	2- ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط وارتفاع الرطوبة النسبية .
3- ارجع للنقطة E3 .	3- جوان باب تالف .
4- ارجع للنقطة E5 .	4- الإضاءة الداخلية تظل تعمل بعد غلق الثلاجة .
5- ارجع للنقطة E6 .	5- تهوية غير كافية للمكثف .
المشكلة G (الضاغط يدور بصفة مستمرة ودرجة الحرارة في الثلاجة منخفضة جدا)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- ارجع للنقطة E8 .	1- تركيب سيئ لبصيلة الثرموستات .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
2- ضع الثرموستات علي وضع OFF فإذا ظل الضاغط مستمرا في الدوران استبدل الثرموستات .	2- تلف الثرموستات .
3- أعد الثرموستات علي الوضع الصحيح .	3- الثرموستات موضوع علي وضع بارد جدا.
المشكلة H (درجة حرارة كلا من حيز التبريد وحيز التجميد مرتفعة)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- اعمل قصر علي أطراف الثرموستات فإذا دار الضاغط وبدأت درجة الحرارة في الانخفاض بدل الثرموستات .	1- الثرموستات مفتوح .
2- افحص مؤقت إذابة الصقيع وكذلك ثرموستات إذابة الصقيع وسخان إذابة الصقيع واستبدل التالف منهم .	2- تراكم ثلج كثيف علي المبخر .
3- ارشد المالك علي أنه ينبغي تقليل عدد مرات فتح أبواب الثلاجة وتقليل زمن الفتح لان ذلك يؤدي إلي زيادة الحمل الحراري للثلاجة ويرفع من درجة الحرارة الداخلية ويزيد من فترة دوران الضاغط .	3- فتح مستمر لأبواب الثلاجة ولفترات طويلة.
4- ارجع للنقطة E3 .	4- جوان باب حيز التبريد وباب حيز التجميد تالف .
5- افحص مروحة المبخر مفتاح المروحة واعمل اللازم .	5- عدم عمل مروحة المبخر .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

المشكلة I (درجة حرارة منخفضة جدا في كلا من حيز التبريد وحيز التجميد)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- افحص وضع الثرموستات فإذا كان علي وضع بارد جدا أعدده للوضع الصحيح وإذا كان الثرموستات تالف بدله .	1- الثرموستات موضوع علي وضع بارد جدا أو أن ريشة الثرموستات مزرجنة علي وضع مغلق .
2- ارجع للنقطة E8 .	2- بصيلة الثرموستات غير مثبتة جيدا .
المشكلة J (درجة حرارة حيز التبريد مرتفعة ودرجة حرارة الفريزر عادية)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- إذا كانت بوابة ثرموستات دامبر الهواء مغلقة ولا تسمح بمرور الهواء إلي حيز التبريد استبدله .	1- تلف ثرموستات دامبر الهواء المتجه لحيز التبريد .
2- أعد مروحة المبخر لوضعها الصحيح .	2- وضع غير صحيح لمروحة المبخر .
3- أزل الانسداد الموجود في مجري دخول أو خروج الهواء من حيز التبريد .	3- انسداد مجري دخول أو خروج الهواء من حيز التبريد .
4- تأكد من أن المروحة المبخر تعمل عند غلق باب الفريزر واستبدل مفتاح باب الفريزر إذا لم تدور مروحة المبخر .	4- عدم دوران مروحة المبخر لوجود مشكلة في مفتاح باب الفريزر .
5- تأكد من عدم وجود احتكاك بين ريش مروحة المبخر وجسم المروحة وعدم تراكم الثلج حول المروحة فإذا كان هناك احتكاك بين ريش المروحة وجسم المروحة استعدّل ريش المروحة لتجنب هذا الاحتكاك وإذا كان هناك ثلج حول المروحة فافحص سخان إذابة الثلج المتجمع	5- زرجنة مروحة المبخر .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
حول المروحة واستبدله إن لزم الأمر وتأكد من أن مسار الماء المذاب من حول المروحة سالك .	تابع زرجنة مروحة المبخر .
6- تأكد من إحكام جوانات الأبواب وتأكد من أن الثلاثة تستخدم بشكل صحيح (لا تفتح أبواب الثلاثة بطريقة زائدة) .	6- تراكم الثلج حول المبخر بمعدل سريع ويحتاج إلى عدد مرات إذابة صقيع أكثر .
7- ارشد المالك بأن زيادة عدد مرات فتح باب حيز التبريد أو وضع كمية كبيرة من الأطعمة تعيق من حركة الهواء البارد في حيز التبريد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة حيز التبريد .	7- زيادة الأحمال الحرارية لحيز التبريد لزيادة عدد مرات فتح الباب أو لوجود كميات كبيرة من الأطعمة في حيز التبريد .
8- ارجع للنقطة E3 .	8- جوان باب حيز التبريد تالف .
المشكلة K (درجة حرارة حيز التجميد مرتفعة ودرجة حرارة حيز التبريد مقبولة)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- اعمل قصر علي أطراف ثرموستات حيز التجميد ATC فإذا دار الضاغط وبدأت درجة حرارة الفريزر (حيز التجميد) في الانخفاض بدل الثرموستات	1- تلف ثرموستات حيز التجميد ATC .
2- افحص كلا من مؤقت إذابة الصقيع وثرموستات إذابة الصقيع وسخان إذابة الصقيع واستبدل التالف .	2- تراكم كميات كبيرة من الثلج علي ملف المبخر .
3- تأكد من أن وصلات محرك مروحة المبخر سليمة وان المروحة تدور عند غلق باب الفريزر.	3- عدم عمل مروحة المبخر .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

المشكلة L (تكاثف الماء حول الثلاجة)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- وضع الثلاجة في مكان رطب مثل البدروم يؤدي لحدوث هذه الظاهرة . وكذلك وضع الثلاجات المزودة بمروحة مكثف في مكان مغلق وضيق أو قريبا من الحائط يحدث نفس المشكلة وفي كلا من الأحوال السابقة عدل وضع الثلاجة .	1- الثلاجة موضوعة في مكان رطب .
2- افحص سخان منع تكاثف الماء حول الإطار الخارجي للثلاجة وكذلك عند الجدار الفاصل بين حيز التبريد وحيز التجميد بالآفوميتر واستبدل التالف .	2- عدم عمل سخانات منع تكاثف الماء علي جدران الثلاجة .
3- عدل وضع خط السحب لمنع اقترابه من جسم الثلاجة .	3- ملامسة خط السحب لجسم الثلاجة .
4- اعد ضبط مفصلات الأبواب حتى يحكم الغلق واستبدل جوانات الأبواب إذا كانت تالفة .	4- عدم إحكام غلق الأبواب أو أن جوانات الأبواب تالفة .
المشكلة M (تكاثف الماء حول جسم الثلاجة)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- ارشد المالك علي أنه ينبغي عليه تغطية الأطعمة والسوائل وفي حالة الثلاجات العادية يجب إذابة الصقيع المتكون فيها بطريقة منتظمة .	1- استخدام غير طبيعي .
2- ارجع للنقطة E3 .	2- جوان الباب تالف .
3- نظف فتحة التصريف	3- انسداد فتحة تصريف الماء الذائب .
المشكلة N (تكون ثلج أسفل الفريزر أو تجمع الماء أسفل حيز التبريد)	

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- نظف مسارات صرف الماء الناتج عن إذابة الصقيع .	1- انسداد مسارات صرف الماء الناتج عن إذابة الصقيع أثناء دورة إذابة الصقيع .
2- اعد وضع الثلاجة علي أرضية مستوية أو أعد استواء الثلاجة أو عدل أوضاع أرجلها القابلة للتعديل .	2- عدم وضع الثلاجة علي أرضية مستوية
3- من الممكن أن يكون المؤقت لا يعمل علي بدء دورة إذابة الصقيع في الوقت المحدد أو أنه ينهي عملية إذابة الصقيع مبكرا وفي هذه الحالة يستبدل المؤقت .	3- تلف مؤقت إذابة الصقيع .
4- إذا كان سخان مسار صرف الماء تالف استبدله وإذا كان غير ملائم لمسار صرف الماء عدل وضعه .	4- تلف سخان مسار صرف الماء .
5- ارشد المالك .	5- وضع كمية زائدة من الماء في قوالب الثلج .
المشكلة O (تجمع الماء علي أرضية الثلاجة)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
١- أخرج شحنة مركب التبريد بواسطة صمام ثاقب يوضع في نهاية وصلة الخدمة للضاغط وأعد لحام مكان الصمام الثاقب مستخدما زراية كبس فإذا خرجت كمية زائدة من مركب التبريد أعد التفريغ والشحن .	1- زيادة شحنة مركب التبريد .
٢- افحص مؤقت إذابة الصقيع وثرموستات إذابة الصقيع وسخانات إذابة الصقيع واستبدل التالف .	2- تراكم ثلج كثيف علي ملف المبخر .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
3- افحص وجود جهد علي أطراف مروحة المبخر ففي حالة عدم وجود جهد افحص الوصلات الكهربائية علما بأن مروحة المبخر لا تعمل إلا عند غلق باب الفريزر وأثناء دوران الضاغط فقط .	3- مروحة المبخر لا تعمل .
المشكلة P (إذابة صقيع غير كاملة وارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إذابة الصقيع)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
افحص ثرموستات إذابة الصقيع الذي يوضع علي يسار ملف المبخر فإذا فتح هذا الثرموستات ريشته مبكرا قبل وصول درجة حرارة المبخر إلي سيظل الثلج متجمع حول ملف $+13^{\circ}\text{C}$ المبخر وإذا فتح هذا الثرموستات ريشته متأخرا سيؤدي إلي $+13^{\circ}\text{C}$ عند درجة حرارة عالية عن ارتفاع درجة حرارة الفريزر أثناء عملية إذابة الصقيع وفي كلتا الحالتين استبدال الثرموستات	1- ثرموستات إذابة الصقيع تالف .
2-افحص محرك المؤقت وكذلك الريشة القلاب للمؤقت واستبدل المؤقت إذا كان أي منهما تالف .	2- مؤقت إذابة الصقيع لا يعمل بصورة صحيحة
3- في حالة وجود انقطاع سخان إذابة الصقيع فلن يحدث إذابة للثلج المتراكم علي ملف المبخر أثناء عملية إذابة الصقيع وكذلك انقطاع سخان مسار صرف الماء الناتج عن إذابة الصقيع سيحدث تجمع للماء بعد الانتهاء من عملية إذابة الصقيع لذلك يجب تبديل السخان المقطوع.	3- تلف سخان إذابة الصقيع أو سخان مسار صرف الماء الناتج عن إذابة الصقيع .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

المشكلة Q (رائحة كريهة في الثلاجة)	
طريقة العلاج	الأسباب المحتملة
1- ارشد المالك علي انه يجب وضع الأطعمة ذات الرائحة النفاذة مغطاة جيدا أو يجب تنظيف الثلاجة جيدا بعد رفع هذه الأطعمة لإزالة هذه الرائحة باستخدام محلول بيكربونات الصوديوم .	1- أطعمة ذات رائحة نفاذة مكشوفة
2- نظف مسارات صرف الماء بمحلول بيكربونات الصوديوم .	2- مسار صرف الماء الذائب من الصقيع قذر
3- في حالة الثلاجات لمزودة بمرشح للهواء البارد يجب استبدال المرشح كل عام .	3- مرشح الهواء البارد يحتاج لاستبدال

والجدير بالذكر أنه هناك عدة مشكلات يكثر حدوثها في فصل الصيف مثل :-

- ١ - ارتفاع درجة حرارة الأطعمة .
- ٢ - دوران الضاغطة لمدة طويلة بدون توقف .
- ٣ - تجمع الرطوبة داخل الثلاجة .
- ٤ - تجمد بطيء لمكعبات الثلج في الفريزر .
- ٥ - وجود ثلج داخل حيز التجميد (الفريزر)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٦- لا يحدث إذابة للصقيع المتجمع حول مبخّر حيز التبريد .

وفيما يلي أهم الإجراءات التي يجب أن تتبع في مثل هذه الحالات :-

- ١- تأكد من عدم تجمع قاذورات علي المكثف .
- ٢- اضبط مفصلات الباب لإحداث إحكام كامل وتأكد من أن الجوانات سليمة .
- ٣- تأكد من أن بصيلة الثرموستات موضوعة في المكان الصحيح .
- ٤- إفحص مروحة المبخّر ومفتاح باب الفريزر .
- ٥- افحص عناصر إذابة الصقيع (مؤقت إذابة الصقيع - ثرموستات إذابة الصقيع - سخان إذابة الصقيع)
- ٦- تأكد من عدم وجود قصر علي أطراف الثرموستات .
- ٧- ضع الثرموستات علي الوضع الصحيح .
- ٨- ارشد المالك علي الاستخدام الصحيح للثلاجة وكذلك أرشده عن تركيب الثلاجة .

٣-٦ إرشادات تركيب الثلاجات المنزلية

لضمان أفضل عمل للثلاجات المنزلية وأقل مصروف للطاقة الكهربائية من المهم جدا أن تكون عملية تركيب الجهاز قد تمت بشكل صحيح وفيما يلي بعض الإرشادات التي تأخذ بعين الاعتبار عند التركيب :-

- ١- يجب تثبيت الثلاجة المنزلية علي أرض مستوية وثابتة وفي حالة عدم استواء الأرضية يمكن جعل الثلاجة المنزلية مستوية بواسطة الأرجل الأمامية القابلة للتغيير وذلك لبعض الأنواع (الشكل ٣-٣-

(٥١) .



الشكل (٣-٥١)


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

- ١- يجب وضع الثلاجة المنزلية في مكان جيد التهوية ومن الأفضل أن لا يكون الهواء المحيط كثير الرطوبة كما يجب إبعاد الجهاز عن مصادر الحرارة المباشرة فيجب ألا تقل المسافة عن 60



الشكل (٥٢-٣)


سنتيمتر بين الثلاجة المنزلية وبين الأفران والدفايات والمواقد الكهربائية (الشكل ٥٢-٣).
يجب إبعاد الثلاجة المنزلية عن الأماكن المعرضة لطرششة الماء لان ذلك يقلل من جودة عزل الأجهزة الكهربائية بالثلاجة وقد يسبب إحداث صدمات كهربية للمستخدمين (الشكل ٥٣-٣).
يجب ترك مسافة أكبر من 2 بوصة (5 سنتيمتر) بين الحوائط وجدران الثلاجة المنزلية ومسافة لا تقل عن 10 بوصة أي (25 سنتيمتر) أعلى الثلاجة المنزلية (الشكل ٥٤-٣) .
يجب أن تكون التمديدات الكهربائية المعدة للثلاجة المنزلية قادرة علي حمل القدرة الكهربائية اللازمة للثلاجة المنزلية ويمكن معرفة البيانات الفنية من لوحة البيانات الفنية للثلاجة او من اعلي لوحة بيانات الضاغط مع تخصيص بريزة خاصة للثلاجة ولا تستخدم وصلات التطويل أو البرايز المتعددة توصيل أكثر من جهاز من بريزة واحدة .

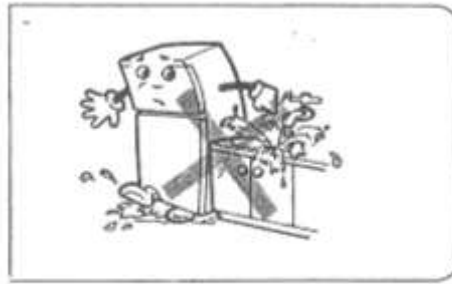

الشكل (٥٣-٣)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

- ٢- قبل القيام بتوصيل التيار الكهربى للثلاجة المنزلية لأول مرة وبعد القيام بنقل الثلاجة لمكان استخدامها يجب ترك الثلاجة المنزلية بوضع عمودي لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات وذلك حتى تعمل الثلاجة بأفضل صورة ممكنة .
- ٣- يمنع تركيب لثلاجة في العراء ولا حتى في منطقة مغطاة بمظلة لأنه من الخطورة بمكان ترك هذا الجهاز في عوامل التعرية والطقس (المطر - البرق - الرعد) .

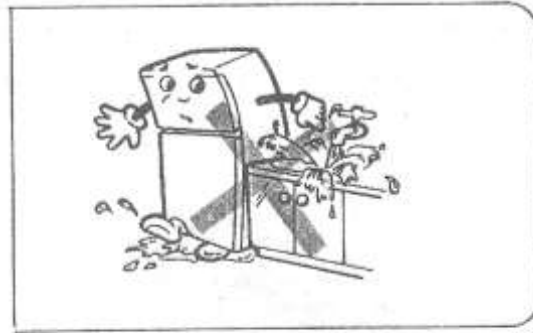


الشكل (٣-٥٤)

- ٤- ينصح بتوصيل الثلاجة المنزلية بأرضي المنزل إن وجد لأن ذلك يمنع حدوث صدمات كهربية لمستخدمي الثلاجة المنزلية .
- ٥- عند نقل الثلاجة يفضل أن تكون في وضع رأسي وفي حالة الضرورة يراعى أن تكون قمة الثلاجة في وضع أعلي من قاعدتها .

٣-٧ إرشادات استخدام الثلاجات المنزلية

- ١- لا توضع زجاجات أو معلبات لمشروبات غازية أو أي مشروبات أخرى داخل الفريزر لأن السوائل عند تجمدها يزداد حجمها الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار هذه الزجاجات لأن

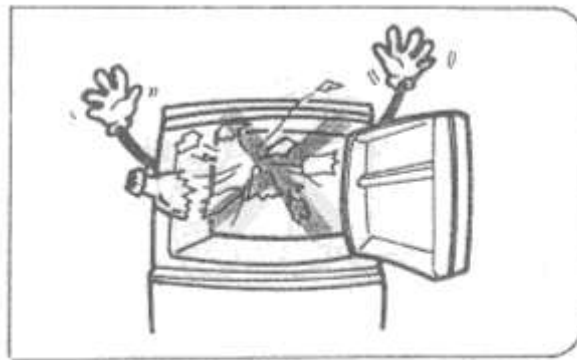


الشكل (٣-٥٥)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

المعلبات داخل الفريزر (الشكل ٣-٥٥) .

٢- لا تقوم بغسل الثلاجة بالماء المباشر لأن ذلك يقلل من عزل الأجزاء الكهربائية بالثلاجة المنزلية الأمر الذي قد يسبب صدمات كهربية للمستخدمين (الشكل ٣-٥٦) .

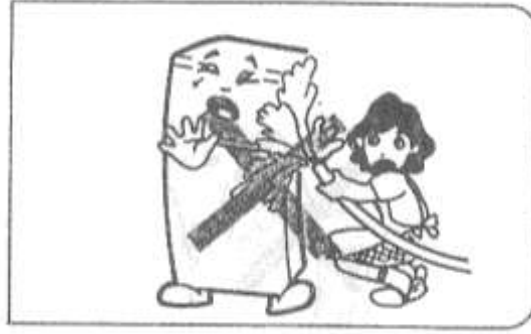

الشكل (٣-٥٦)

٣- لا يوضع بجوار الثلاجات غازات قابلة للاشتعال لان ذلك قد يسبب حدوث انفجارات نتيجة لحدوث شرارة كهربية أثناء وصل وفصل الثلاجات (الشكل ٣-٥٧) .



الشكل (٣-٥٧)


٤- لا تستخدم مواد قابلة للاشتعال بجوار الثلاجات مثل المبيدات الحشرية أو علي الدهانات خصوصا أثناء تشغيل الجهاز لان ذلك قد يسبب حدوث حرائق بفعل الشرارات الكهربائية الناتجة أثناء وصل وفصل الثلاجات (الشكل ٣-٥٨) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



الشكل (٣-٥٨)

- ٥- لا تضع بداخل الثلاجات المنزلية مواد كيميائية متطايرة مثل الأثير والبنزين والكحول لان ذلك قد يسبب حدوث انفجارات (الشكل ٣-٥٩) .
- ٦- لا تقوم بشد سلك التيار الكهربى لسحب الفيشة من البريزة عند فصل التيار الكهربى عن الثلاجة المنزلية ولكن يجب جذب الفيشة من البريزة .
- ٧- لا تقوم بأي عملية تنظيف أو صيانة للثلاجة المنزلية إلا بعد فصل التيار الكهربى عن الجهاز ولا يكفي وضع الثرموستات علي وضع OFF .

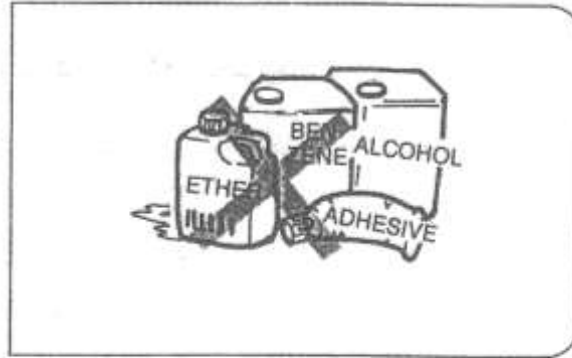

الشكل (٣-٥٩)

- ٨- قبل القيام بوضع الأطعمة في الثلاجة المنزلية لأول مرة ينصح بتنظيف حيز الثلاجة وحيز الفريزر بماء فاتر ومسحوق بيكربونات الصوديوم بمعدل ٣ ملاعق صغيرة لكل لتر ماء فاتر .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٩- بعد القيام بتوصيل التيار الكهربائي للثلاجة المنزلية لأول مرة تأكد من أن المصباح الذي يضيء في حيز الثلاجة مضيء أثناء فتح الباب ومن ثم قم بعملية ضبط الثرموستات علي وضع 3 وبع مضي ثماني ساعات من عمل الثلاجة المنزلية يمكنك إدخال الأطعمة في حيز الثلاجة وحيز الفريزر كما بالشكل (٣-٦٠) .



الشكل (٣-٦٠)

٣-٨ إرشادات توفير الطاقة الكهربائية


هناك بعض الإرشادات التي توفر الطاقة الكهربائية المستهلكة عند استخدام الثلاجات المنزلية نذكر منها ما يلي :-

- ١- للحصول علي أفضل النتائج الخاصة بدرجة حرارة الثلاجة المنزلية وما يتبعها من استهلاك للطاقة اتبع المدون في الجدول (٣-١) .

الجدول (٣-١)

درجة حرارة الغرفة	وضع الثرموستات
33:38 °C	1 - 2
27:32 °C	1 - 2 - 3
17:26 °C	2 - 3 - 4
14:16 °C	4 - 5

- ٢- لحفظ المأكولات بشكل جيد في الثلاجة المنزلية في قسم الثلاجة يجب أن يكون هناك فراغات تسمح بدوران الهواء البارد داخل الثلاجة أما تعبئة الثلاجة بطريقة تعيق من حركة الهواء البارد داخل حيز الثلاجة وتؤدي لعمل الضاغط بشكل متواصل مما يؤدي لزيادة

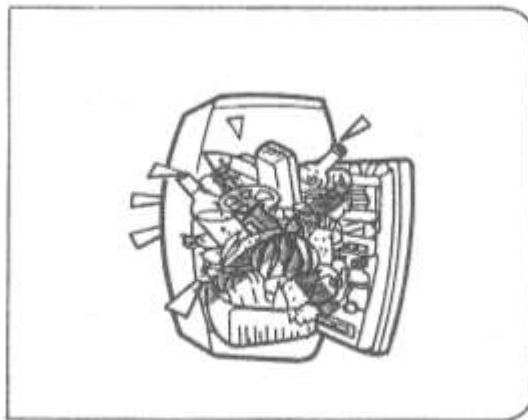


الشكل (٣-٦١)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

استهلاك الطاقة الكهربائية (الشكل ٣-٦١) .

٣- لا تترك باب حيز التبريد أو التجميد بالثلاجة مفتوح مدة طويلة بل افتحها عند الضرورة لأقل فترة ممكنة لان كل مرة يفتح فيها باب حيز الثلاجة أو حيز الفريزر تخرج كمية كبيرة من ولعادة درجة الحرارة داخل الثلاجة للدرجة المطلوبة يلزم دوران الضاغط مدة زمنية أطول مما يؤدي لزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية .

٤- حافظ علي طراوة وليونة الطوق المطاطي لذي يمنع تسرب البرودة من داخل الثلاجة ويجب تنظيف هذا الطوق المطاطي (جوان الباب) حتى يقي ملتصق بشكل جيد بالباب وبذلك لا تخرج خارج الثلاجة ويقل فترة دوران الضاغط

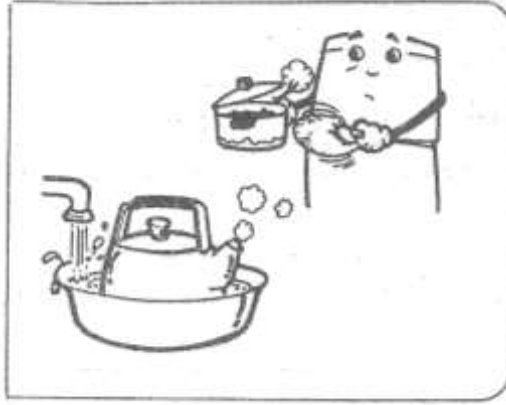

ومن ثم يقل استهلاك الطاقة الكهربائية .

٥- لا توضع أطعمة ساخنة حول الثلاجة المنزلية في الحال لأنها تؤدي لرفع درجة الحرارة داخل الثلاجة لعدة درجات مئوية وتزيد من فترة دوران الضاغط ومن ثم يزيد استهلاك الطاقة الكهربائية بل يجب ترك الأطعمة خارج الثلاجة المنزلية حتى تبرد ومن ثم توضع داخل الثلاجة (الشكل

الشكل (٣-٦٢)

٣-٦٢) .

٣-٩ إرشادات الحفظ الأمثل للأطعمة في حيز التبريد بالثلاجة

- ١- إذا ذاب أي طعام من الأطعمة حتى ولو كان ذوبان جزئي يجب أن لا يترك ليتجمد من جديد ويجب القيام بعملية طهيته خلال (٢٤ ساعة) إما لاستهلاكه أو لتجميده مطهي .
- ٢- يجب عدم وضع المأكولات الطازجة المراد تجميدها علي تماس مع المأكولات المجمدة مسبقا والموجودة في الفريزر بل يجب وضعهم في الفريزر بشكل منفصل عن الأغذية المجمدة سابقا ويجب ألا ننسي أن صحة عملية تجميد الأغذية تعتمد علي سرعة عملية التجميد نفسها .
- ٣- خلال عملية التجميد تجنب قدر الإمكان فتح باب حيز الفريزر .
- ٤- عند استخدام الثلاجة لأول مرة أو بعد مرور فترة زمنية طويلة بدون استخدام توضع الأغذية داخل الثلاجة بعد أن تترك تعمل لفترة زمنية تراوح ما بين 6:8 ساعات .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٥- للحصول علي أفضل عملية تجميد وعلي أسهل طريقة ذوبان للأغذية ننصحكم بتقسيم هذه الأغذية غلي أقسام صغيرة بهذه الطريقة تتم عملية تجميد بسرعة ويجب كتابة تاريخ التجميد والأشياء التي يحتويها كل كيس .

٦- في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث عطل بالثلاجة لا ينصح بفتح باب الفريزر بهذه الطريقة تؤخر ارتفاع درجة الحرارة داخل الفريزر وتبقي الأطعمة التي كانت مجمدة عند درجة حرارة - 18 °C مدة تتراوح بين 9:14 ساعة قبل أن تتلف .

٧- يجب تعبئة أحواض إعداد الثلج حتى $\frac{3}{4}$ ارتفاعها فقط .
ولمعرفة إرشادات الحفظ الأمثل للأطعمة بالفريزرات ارجع للفقرة (٦-٨) .
والجدول (٣-٢) يبين مدة حفظ المأكولات المختلفة في حيز التبريد .

الجدول (٣-٢)

النوع	المدة	مكان وطريقة التخزين
لحوم واسماك منظفة مغلقة بورق سلوفان (بلاستيك) .	يوم لثلاثة أيام	فوق جرار حفظ الخضار (مكان حفظ اللحوم والأجبان) .
جبن طازج .	ثلاثة لأربع أيام	فوق جرار حفظ الخضار (مكان حفظ اللحوم والاجبان) .
بيض	شهر	في حامل البيض
زيده - سمينة نباتية .	أسبوع	فوق أحد الحوامل المتوسطة علي باب حيز التبريد .
لحوم مجففة - خبز - شوكولاته - كعك بقشطه - طماطم - .. الخ	ثلاثة إلي أربعة أيام	علي أرف داخل حيز التبريد .
مأكولات مطهية (توضع في أوعية محكمة القفل في حيز التبريد) .	ثلاثة إلي أربع أيام	علي أرف داخل حيز التبريد .
زجاجات حليب أو مشروبات أخرى .		في رف الزجاجات بحيز التبريد .
فواكه - خضراوات .		في الجرار الخاص بالفواكه والخضراوات .


ولا ينصح بوضع الثوم والبصل الأخضر داخل حيز التبريد حتى لا تنتشر رائحتهم داخل الثلاجة وكذلك فإن الموز يسود عند وضعه داخل حيز التبريد ولا ينصح أيضا بوضع زجاجات بها سوائل وغير

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

مغطاة داخل حيز التبريد لان ذلك يزيد من الرطوبة بالثلاجة ويزيد من تكون الصقيع . وبخصوص البطاطس فينصح بوضعه في مكان معتم بارد وخالي من الرطوبة .

٣-١٠ إرشادات لإذابة الصقيع وتنظيف الثلاجة

أولا تذويب الثلج :- بخصوص الثلاجات الخالية من الثلج تقوم بعملية الثلج أتوماتيكيا والماء الناتج عن عملية ذوبان الثلج يمر في مصرف خاص ليتجمع فوق محرك الضاغط ويتبخر هذا الماء بفعل حرارة الضاغط والعملية الوحيدة التي يجب عملها من فترة إلى أخرى هو عملية فتح ثقب هذا المصرف الموجود خلف جرار حفظ الفواكه والخضراوات لكي يمر هذا الماء بسهولة ويسر .

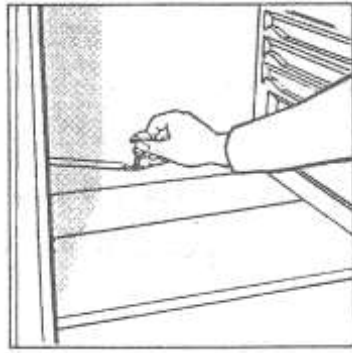

والشكل (٣-٦٣) يبين كيفية فتح ثقب مصرف الماء الناتج عن إذابة الصقيع .

وبخصوص الثلاجات العادية فيجب إزالة الصقيع من فترة لأخرى بواسطة مجرفة بلاستيك (يجب عدم استخدام أي شكل من السكاكين أو أي أداة معدنية) فإذا زاد سمك الصقيع عن 5 ملي متر يكون من الضروري القيام بعملية تذويب لهذا الصقيع بالطريقة التالية :-

- ١- قوموا بعملية وضع الترموستات علي وضع OFF أو 0 .
- ٢- قوموا بعملية لف الأطعمة المجمدة بواسطة ورق الجرائد ومن ثم ضعوها داخل حيز التبريد او في أي مكان بارد .
- ٣- اتركوا باب حيز التبريد مفتوح حتى تم عملية ذوبان جميع الصقيع ويمكن الإسراع بهذه العملية بوضع وعاء به ماء فاتر داخل حز الفريزر .
- ٤- قوموا بعملية تنشيف وتنظيف داخل حيز الفريزر قبل القيام بإدخال المأكولات من جديد داخل حيز الفريزر ثم قوموا بوضع مقبض الترموستات علي الوضع 3 .

ثانياً تنظيف الثلاجة

قبل القيام بتنظيف الثلاجة قوموا بعملية فصل الجهاز من منبع التيار الكهربائي وفيما يلي خطوات تنظيف الثلاجة :-

- ١- من أجل التقليل من عمليات النظافة اللازمة يجب وضع المأكولات في أوعية محكمة القفل أو أكياس ومن ثم لا تتكون بقع يصعب إزالتها ولا تتكون روائح كريهة داخل الثلاجة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ٢- باستخدام الماء الفاتر وبيكربونات الصوديوم يمكن القيام بعملية التنظيف داخل الثلاجة. وخارج الثلاجة حيث تستخدم قطعة إسفنج مبلولة بماء فاتر وبيكربونات الصوديوم والذي يعمل كمطهر وإذا لم يتوفر لديكم بيكربونات الصوديوم يمكنكم استخدام الماء والصابون.
- ٣- يجب عدم استخدام مواد حادة في التنظيف ولا يستخدم أي مواد تحتوي علي كلور أو نشادر وكذلك لا يستخدم أي مذييات مشتقة من البترول .
- ٤- يجب تنظيف شبكة المكثف الموجودة خلف الثلاجة بواسطة مكنسة كهربية أو فرشاة مرة كل سنة بحد ادني .
- ٥- عند عدم استخدام الثلاجة لفترة طويلة خلال فصل الصيف يجب القيام بتنظيف الثلاجة وترك أبوابها مفتوحة وذلك لتجنب تكون الروائح الكريهة أو العفن بداخلها .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الرابع

الثلاجات المنزلية ذات المواصفات الخاصة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الثلاجات المنزلية ذات المواصفات الخاصة

٤-١ مقدمة

سنتناول في هذا الباب ستة أنواع من الثلاجات المنزلية ذات المواصفات الخاصة وهم كما يلي:-

- ١- ثلاجات منزلية خالية من الثلج No Frost ومزودة بجهاز لصناعة الثلج أتوماتيكيا Ice Maker يتم توصيله مع المصدر العمومي للماء ويوضع داخل الفريزر .
- ٢- ثلاجات منزلية خالية من الثلج ومزودة بموزع ماء بارد علي جدار الثلاجة ويتم تعبئة خزان الماء البارد بالماء يدويا .
- ٣- ثلاجات منزلية خالية من الثلج ومزودة بجهاز لصناعة الثلج أتوماتيكيا يتم توصيله مع المصدر العمومي ومزودة بموزع ماء بارد علي جدار الثلاجة .
- ٤- ثلاجات منزلية متعددة الأبواب .
- ٥- ثلاجات منزلية بجانبين Side By Side خالية من الثلج ويخصص جانب للفريزر وآخر للثلاجة كالمبينة بالشكل (٤-١) فالجانب الأيمن فريزر والأيسر ثلاجة .

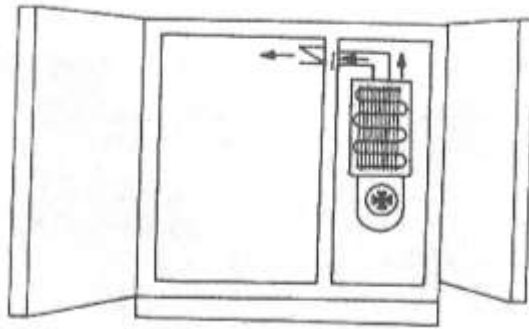

الشكل (٤-١)

- ٦- ثلاجات منزلية بجانبين خالية من الثلج ومزودة بجهاز لصناعة الثلج أتوماتيكيا ومزودة بموزع ماء بارد وثلج علي جدار الثلاجة ويتم تغذيتها من مصدر الماء العمومي .
- وتحتوي الثلاثة أنواع الأولى من هذه الثلاجات علي ثلاثة مناطق بدرجات حرارة مختلفة ورطوبة مختلفة فمنطقة الفريزر توجد اعلي الثلاجة وتستخدم لحفظ الأطعمة مجمدة ودرجة حرارتها (-10: -15 °C) ومنطقة الطازجة تكون في وسط الثلاجة ودرجة حرارتها (105:305 °C) ومنطقة حفظ الخضراوات تكون في أسفل الثلاجة ودرجة حرارتها (7.8 °C) وتعمل الأدراج بما علي حفظ الرطوبة بها .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٢-٤ أجهزة صناعة الثلج الأوتوماتيكية


يوجد نوعان من أجهزة صناعة الثلج الأوتوماتيكية وهما :-

١- أجهزة بمليء ذاتي Auto Fill وهي تعمل علي مليء قالب تشكيل الثلج ذاتيا ولكن يتم تفريغ الثلج المتكون في القلب يدويا .

٢- أجهزة صناعة ثلج أوتوماتيكية وهي تقوم بملاء قالب تشكيل الثلج بالماء وكذلك تفريغه من مكعبات الثلج ذاتيا .

وسوف نتناول في هذه الفقرة أجهزة صناعة الثلج الأوتوماتيكية . والشكل (٢-٤) يعرض

جهاز صناعة ثلج أوتوماتيكي من إنتاج شركة WHIRL POOL .

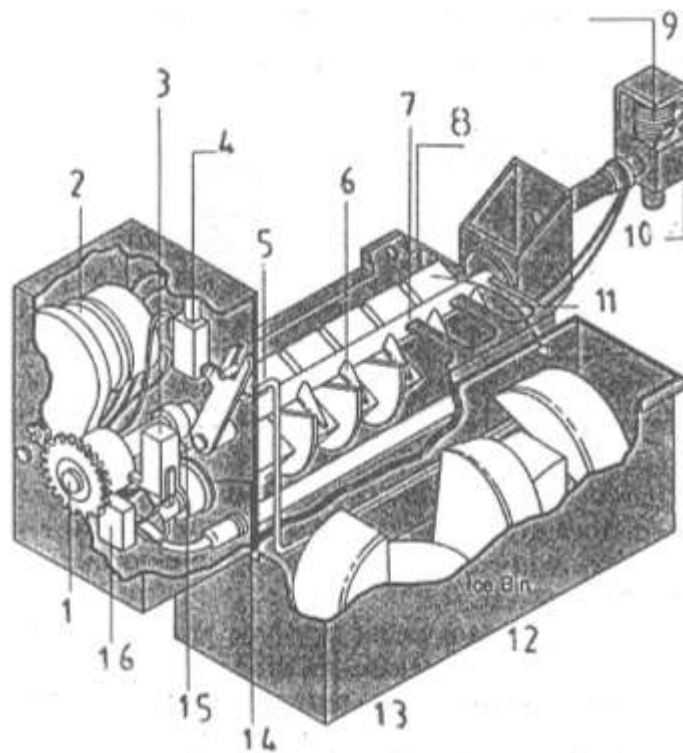

الشكل (٢-٤)

حيث أن :-

9	ملف صمام الماء	1	ترس التوقيت
10	صمام الماء	2	محرك كهربائي
11	مدخل الماء	3	مفتاح تشغيل صمام الماء الكهربائي .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

12	وعاء تخزين الثلج	4	مفتاح فصل
13	سخان قالب تشكيل الثلج	5	ذراع فصل المفتاح
14	ثرموستات	6	ريش طرد الثلج
15	كامرة لتوقيت	7	عمود طرد الثلج
16	مفتاح الإمساك	8	قالب تشكيل الثلج

وتشترك جميع الأنواع المختلفة لأجهزة صناعة الثلج الأوتوماتيكية في العمليات التالية :-

- ١- يسمح صمام الماء بدخول كمية محددة إلى قالب تشكيل الثلج .
 - ٢- عند وصول درجة الحرارة في قالب تشكيل الثلج إلى 4°C - يقوم الثرموستات الخاص لجهاز صناعة الثلج بتشغيل محرك الجهاز وكذلك تشغيل سخان قالب تشكيل الثلج .
 - ٣- بعد قيام السخان بتحرير الثلج من قالب تشكيل الثلج يقوم المحرك بدفع الثلج ويعمل المحرك علي تشغيل كامرة وذراع الإحساس بالثلج في وعاء تخزين الثلج .
 - ٤- إذا كان وعاء تخزين الثلج مملوء بالثلج فإن ذراع الإحساس يعمل علي تشغيل مفتاح إيقاف جهاز صناعة الثلج أما إذا كان وعاء تخزين الثلج فارغ يتم دفع الثلج من قالب تشكيل الثلج إلى وعاء تخزين الثلج ثم تعاد دورة تشكيل الثلج مرة أخرى . ويعتمد زمن إعداد الثلج علي درجة حرارة الفريزر فكلما قلت درجة حرارة الفريزر قل الزمن والعكس صحيح .
- والشكل (٤-٣) يعرض الدائرة الكهربائية لجهاز صناعة ثلج أوتوماتيكي .

حيث أن :-

TH	سخان	H	ثرموستات صانع الثلج
M	ذراع طرد مكعبات الثلج من القالب	IRA	محرك
SV	مفتاح الإحساس بالثلج	IS	صمام الماء الكهربائي
HS	مفتاح الصمام الكهربائي	SS	مفتاح الإمساك
CAM	ذراع الإحساس بمستوي الثلج	SA	كامرة

نظرية عمل الدائرة :-

١- يدير ذراع طرد مكعبات الثلج IRA خارج قالب تشكيل الثلج .

٢- يدير الكامرا CAM التي تتحكم في المفاتيح الكهربائية لجهاز صناعة الثلج .

٣- يدير ذراع الإحساس بمستوي الثلج في وعاء تخزين الثلج SA .

وبمجرد أن يبدأ المحرك في الدوران تحدث له فرملة نتيجة لأن ذراع طرد الشلج IRA غير قادر علي إخراج الشلج من قالب التشكيل وبعد دقيقتين فإن السخان H يعمل علي تحرير الشلج في قالب تشكيل الشلج ويستمر المحرك في الدوران وبعد أن يطرد ذراع طرد مكعبات الشلج IRA من قالب التشكيل إلي مخزن الثلج يغلق مفتاح الإمساك HS وبالتالي يحدث إمساك لمسار تيار المحرك M حتى بعد أن يفصل الثرموستات فعند استمرار دوران الكامرة CAM يغلق مفتاح الصمام SS ويكتمل مسار التيار الكهربائي SV ويدخل الماء إلي قالب تشكيل الشلج وتظل الكامرة في الدوران وبعد فترة زمنية محددة تصل إلي 45 ثانية يتحرر كلا من مفتاح الإمساك HS ومفتاح الصمام SS وينقطع مسار تيار الصمام الكهربائي ويتوقف تدفق الماء إلي قالب تشكيل الشلج وتبدأ دورة التشغيل من جديد


والشكل (٤-٤) يبين مخطط توضيحي لجهاز صناعة الثلج من إنتاج شركة MAGIC

CHEF


حيث أن :-

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

- 2 ذراع الإحساس بمستوي الثلج في الوعاء
- 3 وعاء تخزين الثلج

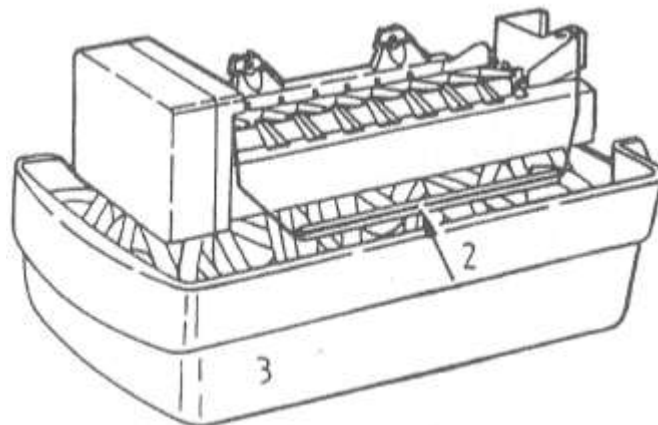

الشكل (٤-٤)

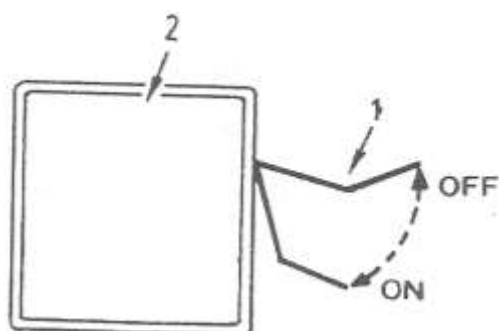

والشكل (٤-٥) يبين أوضاع ذراع الإحساس بمستوي الثلج 1 في وعاء تخزين الثلج في وضعين وهما وضع OFF عندما يكون وعاء تخزين الثلج مملوء بالثلج وفي هذا الوضع يحدث توقف ذاتي لجهاز صناعة الثلج والوضع الثاني هو وضع ON عندما يكون وعاء تخزين الثلج فارغ من

الثلج وفيه يعمل جهاز صناعة الثلج 2 بطريقة طبيعية .


الشكل (٤-٥)

والشكل (٤-٦) يبين طريقة قذف قطع الثلج المشكلة في قالب تشكيل الثلج إلى وعاء تخزين الثلج بواسطة الريش الطاردة .

حيث أن :-

- 1 قطعة الثلج
- 2 وعاء تخزين الثلج
- 3 ريش طرد الثلج
- 4 قالب تشكيل الثلج

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

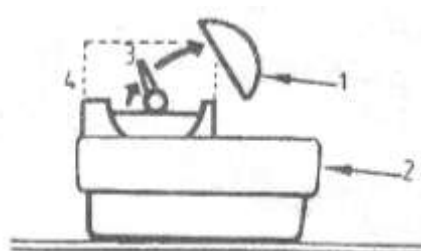

الشكل (٤-٦)

٤-٢-١ أعطال أجهزة صناعة الثلج الأوتوماتيكية

الجدول (٤-١) يبين المشاكل المختلفة التي تتعرض لها أجهزة صناعة الثلج الأوتوماتيكية وأسبابها المحتملة وطرق إصلاحها .

الجدول (٤-١)

المشكلة A (جهاز صناعة الثلج يفشل في بدء التشغيل)	
أسبابها المحتملة	طريقة الإصلاح
1- مفتاح امتلاء وعاء مكعبات الثلج SA .	1- تأكد من أن ذراع امتلاء وعاء مكعبات الثلج عند أدنى موضع وإلا حاول جذب الذراع لأسفل .
2- لا يصل تيار كهربى لمدخل جهاز صناعة الثلج .	2- تأكد من وجود جهد كهربى عند أطراف جهاز صناعة الثلج وفي حالة انقطاع التيار الكهربى راجع التوصيلات الكهربائية .
الأسباب المحتملة	طريقة الإصلاح
3- لا يوجد تبريد كافى .	3- قس درجة حرارة قالب الثلج فإذا كانت أكبر من 4°C - فإن هذا يعني أن درجة حرارة الفريزر مرتفعة .
4- ثرموستات جهاز صناعة الثلج تالف TH .	4- إذا كانت درجة حرارة قالب الثلج أقل من 4°C حاول تشغيل جهاز صناعة الثلج يدويا

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

بدفع ترس التوقيت فإذا لم يبدأ محرك جهاز صناعة الثلج في الدوران افحص الثرموستات وذراع امتلاء وعاء مكعبات الثلج واستبدل التالف .	
5- مفتاح الإمساك HS تالف .	5- افحص مفتاح الإمساك HS بالآفوميتر عندما تكون ذراع طرد مكعبات الثلج في وضع البدء فإذا كان مفتاح الإمساك مفتوح استبدله .
6- المحرك تالف .	6- اختبر المحرك بتوصيل تيار كهربائي مباشر من فيشة الاختبار واستبدل المحرك إذا فشل في الدوران.
المشكلة B (جهاز صناعة الثلج يفشل في إكمال دورة التشغيل)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- افحص مقاومة مفتاح الإمساك HS بالآفوميتر عندما تكون ريش طرد الثلج في وضع البداية (عند وضع الساعة العاشرة) فإذا كانت المقاومة ∞ استبدل مفتاح الإمساك HS .	1- مفتاح الإمساك HS تالف .
2- افحص مفتاح امتلاء وعاء مكعبات الثلج عندما تكون ريش طرد الثلج علي وضع الساعة الثانية عشر باستخدام الآفوميتر فإذا كانت مقاومته ∞ استبدل المفتاح SA .	2- مفتاح امتلاء وعاء مكعبات الثلج تالف SA .
3- افحص الثرموستات والسخان بجهاز الآفوميتر عندما تكون ريش طرد الثلج علي وضع الساعة الرابعة فإذا كان هناك فتح في السخان استبدله وإذا كان هناك فتح في الثرموستات استبدله .	3- تلف سخان تحرير الثلج H أو ثرموستات الجهاز TH .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

4- محرك تالف	4- ارجع للنقطة A4 .
المشكلة C (جهاز صناعة الثلج يفشل في التوقف بعد انتهاء دورة التشغيل)	
الأسباب المحتملة	طريقة الإصلاح
1- مفتاح الإمساك HS تالف .	1- افحص مقاومة مفتاح الإمساك HS بالآفوميتر عندما تكون ريش طرد الثلج في وضع البداية (عند وضع الساعة العاشرة) فإذا كانت المقاومة 0Ω استبدل مفتاح الإمساك HS .
المشكلة D (جهاز صناعة الثلج يعد مكعبات ثلج صغيرة الحجم)	
الأسباب المحتملة	طريقة الإصلاح
1- قالب الثلج .	1- تأكد من أن مستوي الماء في قالب الثلج عند بداية دورة التشغيل صحيح فإذا كان منخفضا راجع ضغط ماء المدينة فمن الجائز أنه ضعيف أو من الجائز انسداد مصفاة صمام الماء الكهربائي واعمل علي إزالة أي عوائق تمنع تدفق الماء بصورة صحيحة .
الأسباب المحتملة	طريقة الإصلاح
2- مشكلة في ثرموستات جهاز صناعة الثلج TH ويظهر ذلك في أن مكعبات الثلج تكون فارغة من وسطها .	2- تأكد من ملائمة بصيلة الثرموستات بقالب الثلج ثم تأكد من العمل الصحيح للثرموستات باستخدام آخر جديد ويستبدل إن لزم الأمر .
3- صمام الماء الكهربائي .	3- تأكد من أن صمام الماء الكهربائي يفتح كاملا عند مليء قالب الثلج وإلا فك الصمام واعمل علي تنظيف أجزاؤه الداخلية .
المشكلة E (ينسكب الماء من قالب الثلج)	
الأسباب المحتملة	طريقة الإصلاح
1- تسرب من ماسورة دخول الماء .	1- تأكد من عدم وجود تسربات في ماسورة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الماء وعالج أي تسريبات موجودة .	
2- صمام الماء الكهربى .	2- تأكد من ان صمام الماء الكهربى لا يحدث تسرب للماء إلى القالب أثناء إنهاء دورة الملىء وفي حالة وجود تسرب يجب فك الصمام وتنظيفه من الداخل من الشوائب المتجمعة علي أجزاء الصمام الداخلية ويستبدل الصمام في حالة تلفه .
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
3- عندما تكون ريش طرد مكعبات الثلج في وضع البداية قس مقاومة ريشة مفتاح الصمام الكهربى SS فإذا كانت المقاومة 0Ω استبدل الصمام .	3- مفتاح لصمام الكهربى تالف .
4- ارجع للنقطة C1 .	4- مفتاح الإمساك HS به قصر .
5- ارجع للنقطة D2 .	5- الثرموستات به قصر .
المشكلة F (الماء لا يدخل قالب الثلج)	
طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- افحص ماسورة الماء ومصفاة صمام الماء الكهربى واعمل علي إزالة أي انسدادات .	1- إعاقه في مسارات الماء .
2- يحدث تجمد للثلج عند مخرج الصمام الكهربى نتيجة لوجود تسرب ضعيف للماء عبر الصمام وينتج هذا إما من زيادة ضغط الماء العمومي أو بفعل تلف الجزء الميكانيكي . للصمام أو تراكم القاذورات علي مقعدة الصمام أو إبرة الصمام فإذا كان التسرب ناتج عن تراكم قاذورات يتم فك الصمام وتنظيفه وإلا يستبدل	2- تجمد الثلج عند مخرج الصمام الكهربى .


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الصمام .	
3- ملف الصمام تالف .	3- تختبر مقاومة ملف الصمام بالآفوميتر فإذا كانت المقاومة 0Ω أو $\infty \Omega$ يستبدل الملف
4- تلف مفتاح الصمام الكهربى SS فهو مفتوح دائما .	4- يفحص مفتاح الصمام الكهربى بالآفوميتر عند بدء دورة مليء الماء فإذا كان المفتاح مفتوحا يستبدل بآخر .

٣-٤ موزعات الماء البارد والتلج

تنقسم موزعات الماء البارد إلى نوعين وهما :-

- ١- موزعات ماء بارد يدوية تغذي من وعاء ماء بارد يملئ يدويا وهذا الوعاء موضوع أعلي موزع الماء البارد داخل الثلاجة .
- ٢- موزعات ماء بارد يتم تغذيتها بالماء من مصدر الماء العمومي تعمل بضواغط كهربية .

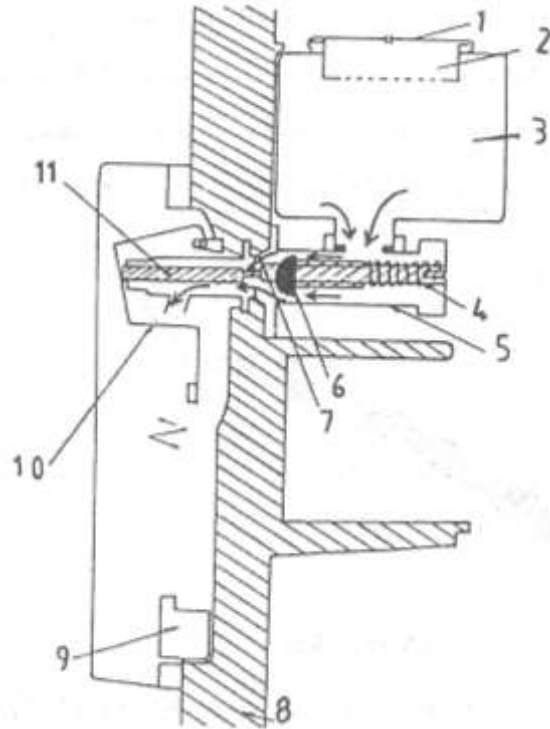

الشكل (٧-٤)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


والشكل (٧-٤) يبين طريقة عمل موزع الماء البارد اليدوي لثلاجة من صناعة شركة SANYO

حيث أن :-

1	غطاء وعاء الماء
2	مرشح
3	وعاء الماء
4	ياي الصمام
5	ماسورة إمداد الماء
6	صمام الماء
7	مقعدة الصمام
8	باب الثلاجة
9	وحدة تجميع الماء الفائض
10	ذراع تشغيل موزع الماء
11	وحدة الدفع

نظرية عمل الدائرة :-

في الوضع الطبيعي يكون صمام الماء 6 ومقعدته 7 في وضع غلق ويتوقف الماء الموجود في وعاء الماء 3 عند مقعدة الصمام 7 . وعند الضغط على ذراع تشغيل موزع الماء 10 تندفع وحدة الدفع 11 فيتدفق الماء من وعاء الماء للخارج وبمجرد تحرير ذراع تشغيل موزع الماء 10 يعود الصمام 6 للوضع المغلق بفعل الياي 4 والجدير بالذكر انه يجب مراعاة أن تكون الفتحة الموجودة في غطاء وعاء الماء 1 غير مسدودة حتى يعمل موزع الماء البارد بصورة طبيعية وبخصوص الماء الفائض الذي يسقط من الكوب فيتم تجميعه في وحدة الماء الفائض 9 . والشكل (٨-٤) يعرض الأجزاء المفككة لصمام الماء

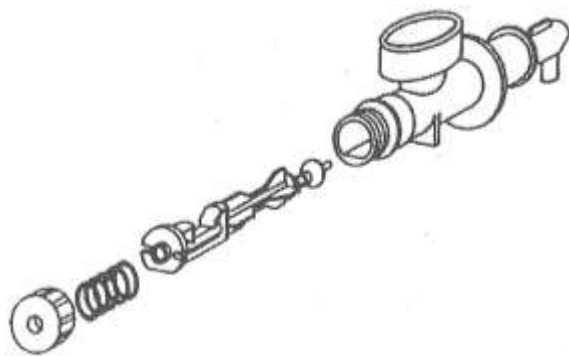


الشكل (٨-٤)

أما الشكل (٩-٤) فيبين كيفية مليء كوب بارد من موزع ماء يدوي (الشكل أ) وطريقة مليء وعاء الماء البارد الموجود خلف باب الثلاجة علما بأن هذا الوعاء مزود بغطاء ملته بالماء

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

(الشكل ب) .

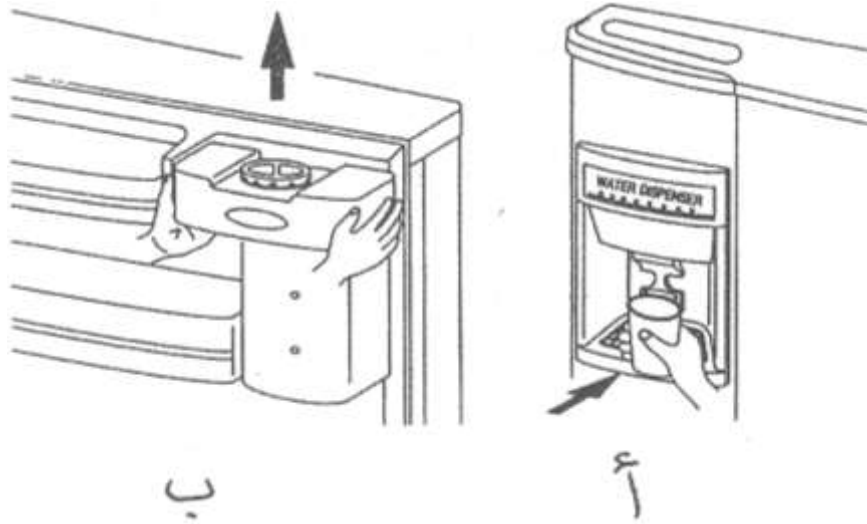

الشكل (٩-٤)


والشكل (١٠-٤) يعرض الدائرة الكهربائية لموزع ماء بارد والثلج من صناعة شركة GENERAL

. ELECTRIC

حيث أن :-

WSW	مفتاح موزع الماء
ISW	مفتاح موزع الثلج
SW	مفتاح لمبة موزع الماء والثلج
LA	لمبة إضاءة الموزع
H	سخان موزع الماء والثلج
WSV	صمام موزع الماء
MA	محرك بريمة موزع الثلج
LSW	مفتاح نهاية مشوار علي باب الفريزر

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

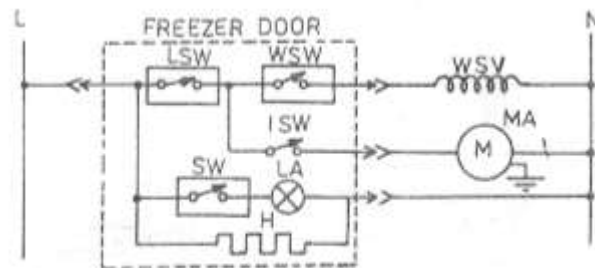

الشكل (١٠-٤)

نظرية التشغيل :-

عند الضغط على مفتاح موزع الماء WSW وعندما يكون باب الفريزر مغلق فيغلق المفتاح LSW ويكتمل مسار صمام الماء البارد WSV ليمليء الكوب وعند الضغط على مفتاح موزع الثلج ISW وعندما يكون باب الفريزر مغلق (يكون مفتاح نهاية المشوار LSW مغلق) يكتمل مسار تيار محرك بريمة الثلج MA فتنتقل مكعبات الثلج من وعاء تجميع الثلج المصاحب لجهاز صناعة الثلج الأتوماتيكي Ice Maker (ارجع للفقرة ٢-٤) لتخرج من مخرج موزع الثلج . وعند غلق مفتاح إضاءة الموزع SW يكتمل مسار لمبة الإضاءة LA وتضيء . والجدير بالذكر أن سخان موزع الماء والثلج H يعمل بصفة مستديمة لتبخير قطرات الماء الساقطة من عملية مليء الأكواب والمتجمعة في مكان الماء الفائض بموزع الماء والثلج .

والشكل (١١-٤) يوضح الأجزاء التي يتكون منها وحدة دفع الثلج من وعاء تجميع الثلج

المصاحب لجهاز صناعة الثلج الأتوماتيكي وهي من إنتاج شركة AMANA


وفيما يلي أهم محتويات هذا الشكل :-

0041	سكينة مروحية
0061	غطاء الوصلة السداسية
0071	بريمة الثلج
0081	محور ارتكاز للبريمة
0091	وعاء تجميع الثلج
00101	وجه صندوق تجميع الثلج
00131	غطاء وحدة الثلج المجروش
00151	محس الثلج

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

00171

سكينة مسننة

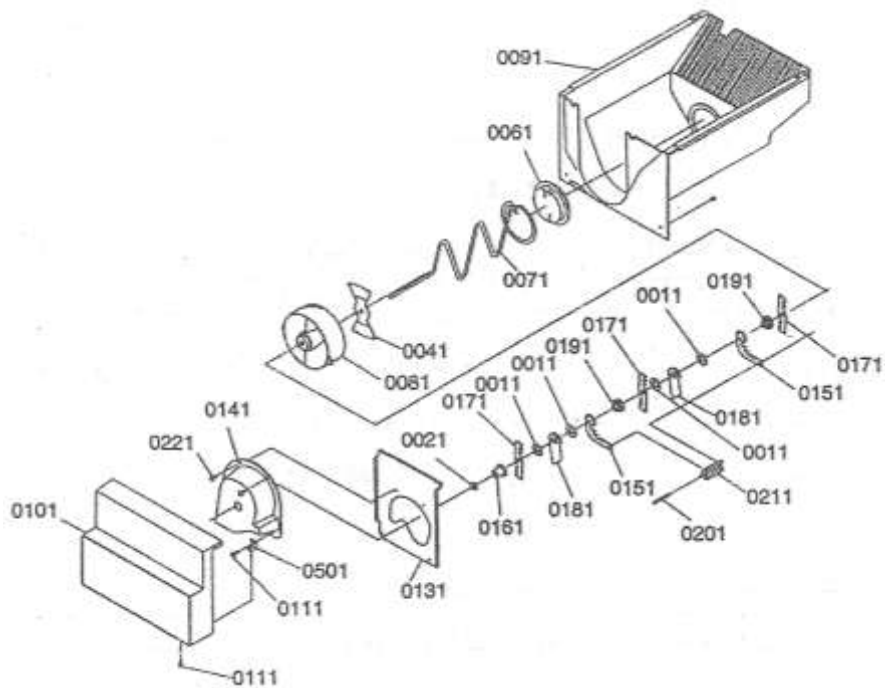

الشكل (١١-٤)

٤-٣-١ أعطال موزعات الماء والثلج

الجدول (٤-٢) يعرض أعطال موزعات الماء والثلج في الثلاجات المنزلية المزودة بموزعات ماء وثلج .

حيث أن :-

* موزع ماء بارد مزود بوعاء يملئ يدويا بالماء وصمام يدوي .

** موزع ماء بارد وثلج يعمل من مصدر الماء العمومي ومزود بمفاتيح كهربية للماء البارد والثلج .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٤-٢)

العطل	الأسباب المحتملة	الإصلاح
* نزول الماء بعد إزالة الضغط علي ذراع التشغيل.	١- تلف ياي إرجاع الصمام لوضعه الطبيعي . ٢- وجود رواسب عند مقعدة الصمام . ٣- تآكل مقعدة الصمام .	١- يستبدل ياي إرجاع الصمام . ٢- يفك الصمام اليدوي ويتم تنظيفه من الشوائب. ٣- يستبدل الصمام .
** نزول ماء بعد إزالة الضغط عن مفتاح الماء البارد .	١- وجود رواسب في مقعدة الصمام الكهربائي . ٢- مشكلة بمفتاح التشغيل الكهربائي . ٣- تلف ملف الصمام الكهربائي.	١- يفك الصمام الكهربائي وينظف من الداخل . ٢- يستبدل مفتاح التشغيل . ٣- يستبدل ملف الصمام الكهربائي .
** عدم نزول الماء عند الضغط علي ذراع التشغيل.	١- خزان الماء فارغ . ٢- انسداد بمسارات الماء . ٣- تلف في الصمام اليدوي .	١- امليء خزان الماء . ٢- مراجعة مسارات الماء وتنظيفها من الشوائب . ٣- يستبدل الصمام اليدوي.
** عدم نزول الماء عند الضغط علي مفتاح الماء البارد	١- انقطاع الماء العمومي . ٢- تلف في مرشح الماء . ٣- تلف ملف الصمام . ٤- رواسب علي مقعدة الصمام . ٥- تلف المفتاح الكهربائي .	١- انتظر لحين عودة الماء حتى يملئ خزان الماء . ٢- تنظيف مرشح الماء . ٣- يفتش ملف الصمام ويستبدل إذا كان تالفا . ٤- يفك الصمام الكهربائي وتزال الرواسب . ٥- يستبدل المفتاح الكهربائي . ٦- نطابق الوصلات الكهربائية

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٦- مشكلة بالدائرة الكهربائية .	بمخطط الدائرة الكهربائية .	
١- انقطاع الماء العمومي . ٢- تلف ملف الصمام الكهربائي . ٣- رواسب علي مقعدة الصمام الكهربائي . ٤- مشكلة بالمفتاح الكهربائي لموزع الثلج . ٥- تلف محرك البريمة أو البريمة.	١- انتظر عدة الماء العمومي . ٢- يختبر ملف الصمام ويستبدل إن كان تالفا . ٣- يفك الصمام الكهربائي وتزال الرواسب . ٤- يختبر المفتاح الكهربائي لموزع الثلج . ٥- يفحص محرك البريمة والبريمة و يستبدل التالف	**عدم نزول الثلج عند الضغط علي مفتاح موزع الثلج
١- مسخن الوحدة تالف . ٢- قطع في الدائرة الكهربائية لسخان موزع الماء والثلج .	١- يختبر السخان ويستبدل إن كان تالفا . ٢- تراجع الدائرة الكهربائية للسخان ويعمل اللازم .	** تكاثف الماء علي وحدة توزيع الماء والثلج .
١- تلف المصباح الكهربائي . ٢- تلف مفتاح الإضاءة . ٣- فتح بالدائرة الكهربائية للمصباح الكهربائي .	١- يستبدل المصباح الكهربائي . ٢- يستبدل مفتاح الإضاءة إذا كان تالفا . ٣- مراجعة الدائرة الكهربائية للمصباح .	** عدم إضاءة مصباح وحدة موزع الماء والثلج .

٤-٤ الثلاجات المنزلية ذات الأبواب المتعددة

يوجد في الأسواق ثلاجات منزلية بجانب واحد وبعده أبواب فالشكل (٤-١٢) يعرض نموذج لثلاجة منزلية بثلاثة أبواب ودرج من إنتاج شركة SANYO .

حيث أن :-


10

1 جوان الباب

غرفة الفريزر

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

11	رف عريض علي الباب	2	قالب الثلج
12	جيب دوار صغير	3	قرص ضبط الترموستات
13	رف البيض	4	صندوق تجميع الثلج
14	قالب البيض	5	غرفة التثليج Chiller

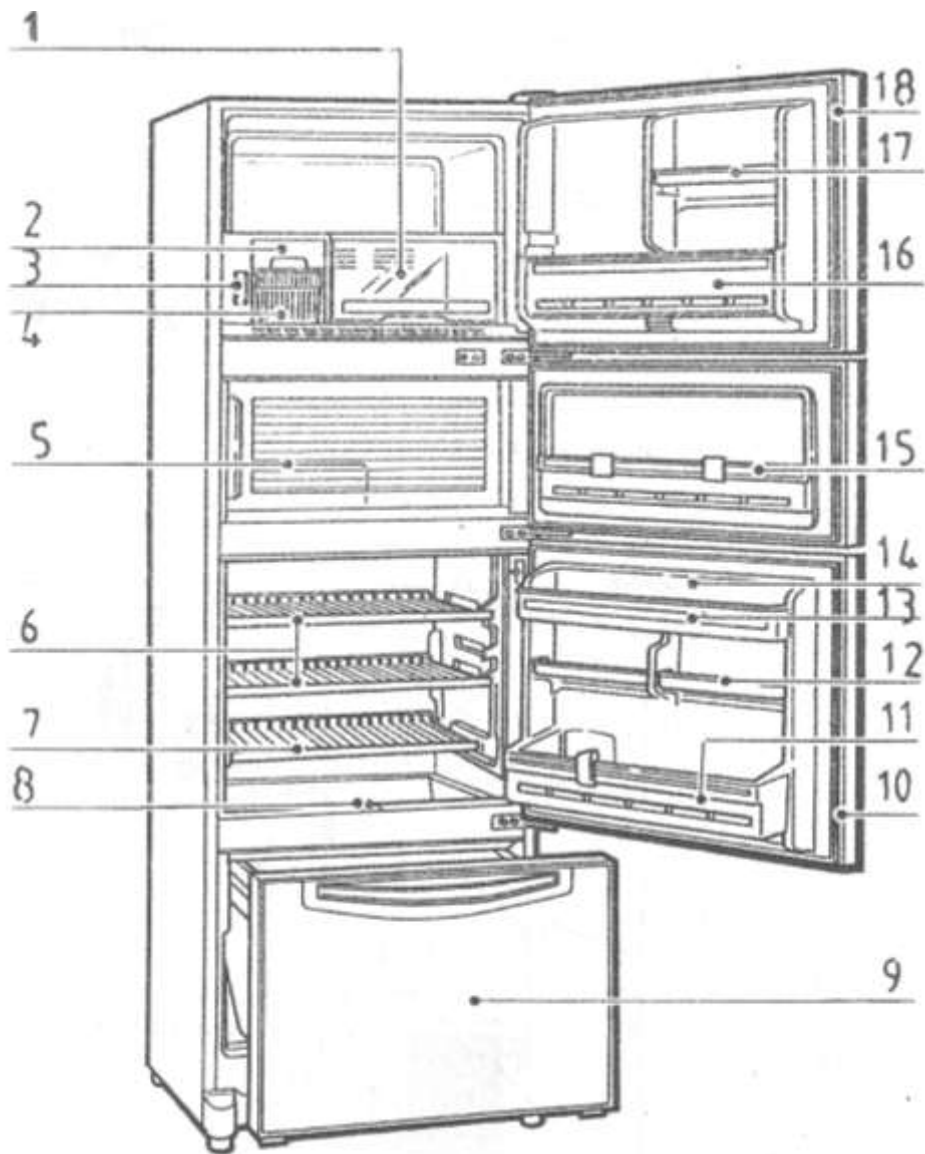


الشكل (١٢-٤)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

14	قالب البيض	5	غرفة التثليج Chiller
15	رف علي باب غرفة التثليج	6	أرف ثابتة
16	رف في باب الفريزر	7	رف سحري
17	جيب دوار صغير	8	رف زجاجي
18	جوان باب الفريزر	9	صندوق الخضروات

٤-٤-١ دورات التبريد

لا تختلف دورات التبريد لهذه الثلاجات عن دورات التبريد التي تناولناها في الفقرة السابقة والخاصة بالثلاجات ذات البابين والخالية من الثلج إلا في حجم المكثف لزيادة حمل التبريد فيها وسوف نتناول عدة صور لهذه الدورات . والشكل (٤-١٣) يعرض دورة التبريد لثلاجة منزلية من صناعة شركة SANYO مزودة بأربعة أنواع مختلفة للمكثفات .

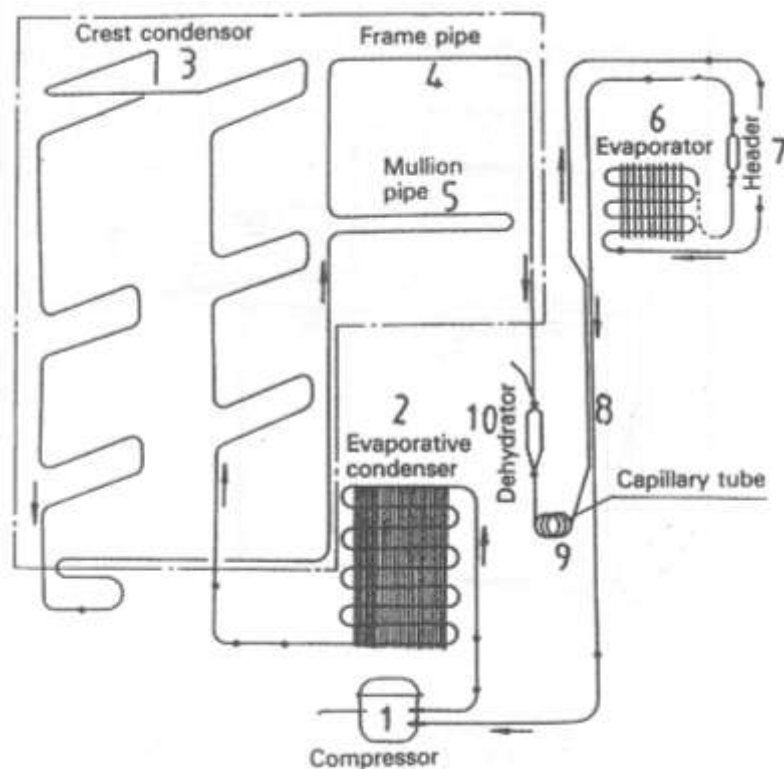

الشكل (٤-١٣)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن :-

6	مبخر	1	الضاغط
7	مجمع	2	مكثف تبخيري
8	مبادل حراري	3	مكثف حدي
9	أنبوبة شعيرية	4	ماسورة ساخنة حول الإطار الخارجي للباب
10	مجفف / مرشح	5	ماسورة ساخنة الحاجز الفاصل العلوي


ويلاحظ أن هذه الدورة تحتوي علي أربعة أنواع من المكثفات وهم كما يلي :-

- ١ - مكثف تبخيري 2 لتبخير الماء الناتج من إذابة الثلج المتجمع حول المبخر وفي نفس الوقت يعمل علي التبريد المبدئي لبخار الفريون الخارج من الضاغط .
 - ٢ - مكثف حدي حول جوانب حيز الفريزر وجوانب حيز الثلاجة وجوانب حيز الخضراوات ... الخ وهذا النوع من المكثفات مفيد عند وضع الثلاجات في الأماكن الضيقة حيث يعطي تبريد أفضل من المكثف العادي .
 - ٣ - ماسورة ساخنة حول الحدود الخارجية للجانب الأمامي للثلاجة أسفل الباب لمنع تكاثف بخار الماء عند هذه الحدود وكذلك لتسهيل عملية فتح الأبواب عند الطقس البارد .
 - ٤ - ماسورة ساخنة حول الحاجز الفاصل بين الفريزر والثلاجة لتسهيل عملية فتح باب الفريزر ومنع تكاثف الماء في هذه المنطقة .
- والشكل (٤-١٤) يعرض دورة تبريد لثلاجة منزلية متعددة الأبواب مزودة بستة أنواع من المكثفات من إنتاج شركة SANYO .

حيث أن :-

7	كاتم صوت	1	المبخر
8	مبرد زيت	2	المجمع
9	مكثف تبخيري	3	صمام لا رجعي
10	مكثف جداري	4	أنبوبة شعيرية
11	ماسورة ساخنة حول الفواصل	5	مجفف
12	ماسورة ساخنة حول الحدود الخارجية الأمامية	6	ضاغط
13	مكثف حدي		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

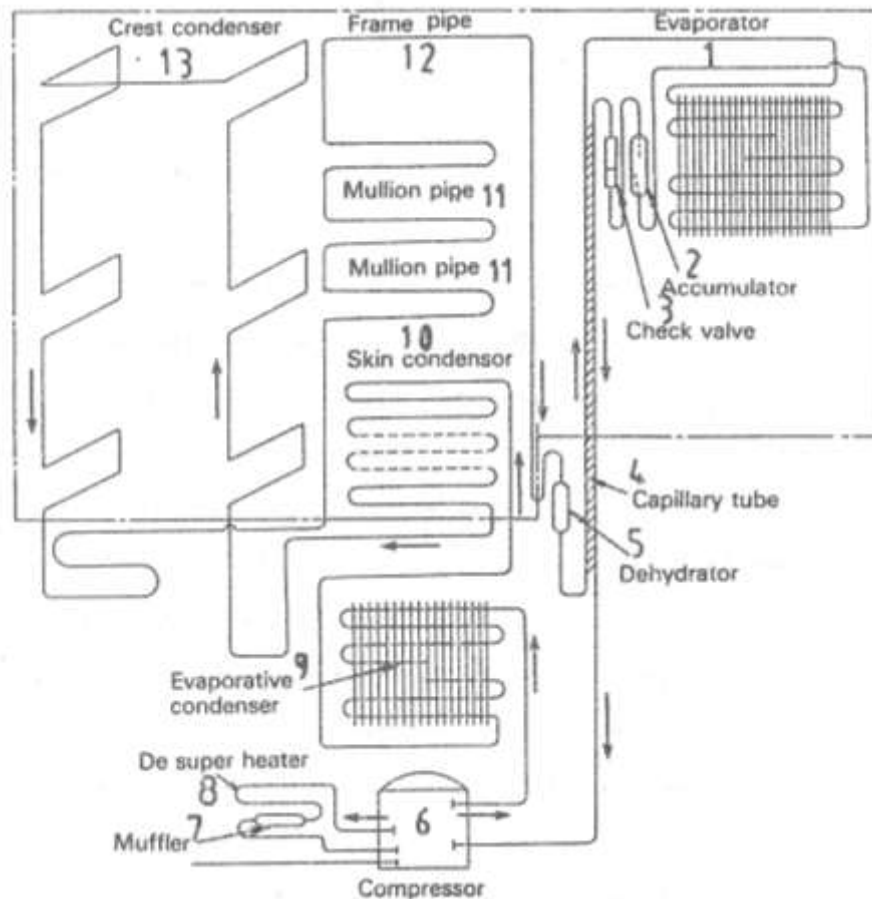

الشكل (٤-١٤)

ويلاحظ أن المكثف في هذه الدورة يتكون من ستة أنواع وهم كما يلي :-


- ١- مكثف تبخيري موضوع أسفل الثلاجة حيث يتم تبريده بالماء المتجمع أسفل الثلاجة والنتاج عن إذابة الثلج فيعمل علي التبريد المبدئي لبخار مركب التبريد الخارج من الضاغط وكذلك يعمل علي تبخير الماء .
- ٢- مكثف جداري وهو يوضع في البطانة الخارجية للثلاجة .
- ٣- ماسورة ساخنة حول الفواصل المختلفة بين الفريزر وغرفة التليج وكذلك بين غرفة التليج والثلاجة وكذلك بين الثلاجة وحيز الخضراوات الطازجة ويعمل علي منع تكاثف الماء عند هذه الفواصل .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

- ٤- ماسورة ساخنة حول الحدود الخارجية الأمامية للثلاجة بأكملها لتسهيل عملية فتح الأبواب ومنع حدوث تكاثف حول المحيط الخارجي للثلاجة .
- ٥- مكثف حدي حول حيز الفريزر وحيز التثليج وحيز الثلاجة وحيز حفظ الخضراوات .
- ٦- مبرد زيت .

والجدير بالذكر أن الصمام اللارجعي 3 يستخدم عادة مع الضواغط الدوارة Rotary Compressors لمنع ارتداد الفريون علي الضاغط عند توقفه وعادة لا يستخدم الصمام اللارجعي مع الضواغط الترددية حتى لا يحدث ارتداد للفريون علي الضاغط أثناء توقفه حيث أن ماسورة الضغط العالي تكون موصلة داخل الضاغط .

أما كاتم الصوت فيوضع عادة في خط الطرد للضاغط الترددية للتقليل من صوت الضوضاء الناتجة من خروج نبضات من بخار الفريون الساخن من الضاغط ومن ثم يعمل علي منع حدوث انهيار لخط طرد الضاغط الناتج عن الاهتزازات المصاحبة لخروج دفعات البخار الساخن المتتابعة من الضاغط . وعادة يثبت كاتم الصوت إما في وضع أفقي أو خط نزول بخار الفريون المضغوط لأسفل .

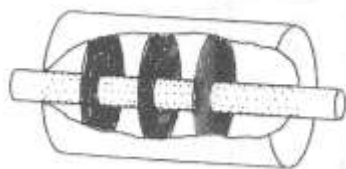

الشكل (١٥-٤)

والشكل (١٥-٤) يعرض مخطط توضيحي لكاتم الصوت Muffler .

أما الشكل (١٦-٤) فيبين مواضع العناصر المختلفة لدورة تبريد أحد الثلاجات المنزلية المتعددة الأبواب وهي من صناعة شركة SANYO .

حيث أن:-

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | صمام لارجعي |
| 2 | مجمع |
| 3 | مبخر |
| 4 | سخان تصريف الماء من المبخر |
| 5 | ماسورة تصريف الماء الذائب |
| 6 | الماسورة الساخنة حول الحدود الأمامية |
| 7 | ماسورة شحن الضاغط |
| 8 | كاتم الصوت مع مبرد الزيت |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

9 ضاغط


10 مكثف تبخيري

11 مجفف / مرشح

12 كاتم صوت

13 الماسورة الساخنة حول الفواصل

14 مكثف حدي

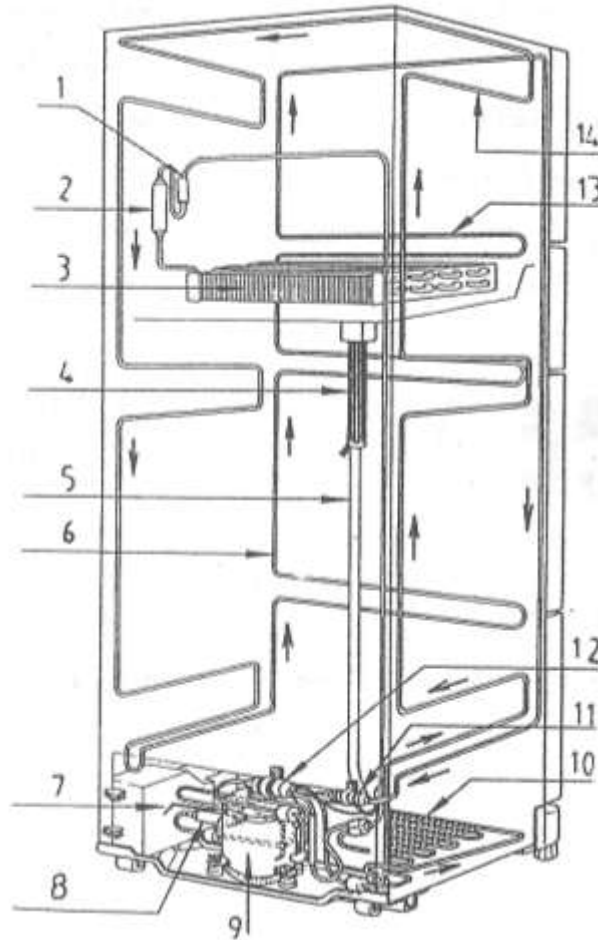


الشكل (١٦-٤)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأبيض للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٤-٤-٢ مسارات الهواء وتوزيع درجات الحرارة

الشكل (٤-١٧) يبين توزيع درجات الحرارة ومسارات الهواء في ثلاجة بمبخر أفقي وبثلاثة أبواب من إنتاج شركة SANYO .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في المواضع المختلفة بالثلاجة والفریزر :-

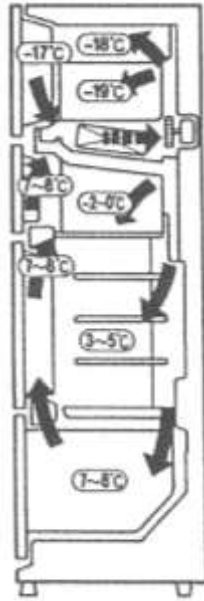

-18 °C	علي الفريزر
-19 °C	أسفل الفريزر
-17 °C	باب الفريزر
0:-2 °C	حيز التثليج
+7:+8 °C	باب حيز التثليج
+3:+5 °C	الثلاجة
+7:+8 °C	باب الثلاجة
+7:+8 °C	درج الخضراوات

وذلك عندما تكون درجة الحرارة الخارجية 30 °C والثلاجة غير محملة الشكل (٤-١٧) (خالية من الأطعمة) وتم ضبط ثرموستات الفريزر علي وضع MED وثرموستات الدامبر علي وضع MED .

٤-٤-٣ الدوائر الكهربائية للثلاجات المتعددة الأبواب

لا تختلف الدوائر الكهربائية لهذه الثلاجات عن الدوائر الكهربائية للثلاجات الخالية من الثلج والتي تم دراستها في الباب الثالث لذلك سنتناول في هذه الفقرة الدوائر الكهربائية الحديثة والتي تحتوي علي ميكروكومبيوتر .

والشكل (٤-١٨) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة منزلية متعددة الأبواب من إنتاج شركة SANYO .

حيث أن :-


DSW2

SA مفتاح باب

محس نوع D رقم A

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

F	مصهر حراري يعمل عند 75 °C	SB	مجس نوع D رقم B
R	مقاومة	S	مجس نوع H
H2	سخان الدامبر	PCB	لوحة المفاتيح الإلكترونية
TH	ثرموستات الفريزر	MCB	الدائرة الإلكترونية الرئيسية
H3	سخان خط صرف الماء A	H1	سخان إضافي لتسخين مدخل الهواء
H4	سخا مروحة المبخر	SS1	مفتاح توفير الطاقة
H5	سخان إذابة الصقيع	PTC	ثرمستور PTC
H6	سخان خط صرف الماء B	C	مكثف البدء
LA	لمبة إضاءة	MC	ضاغطة
MF	محرك المروحة	MP	عنصر وقاية المحرك

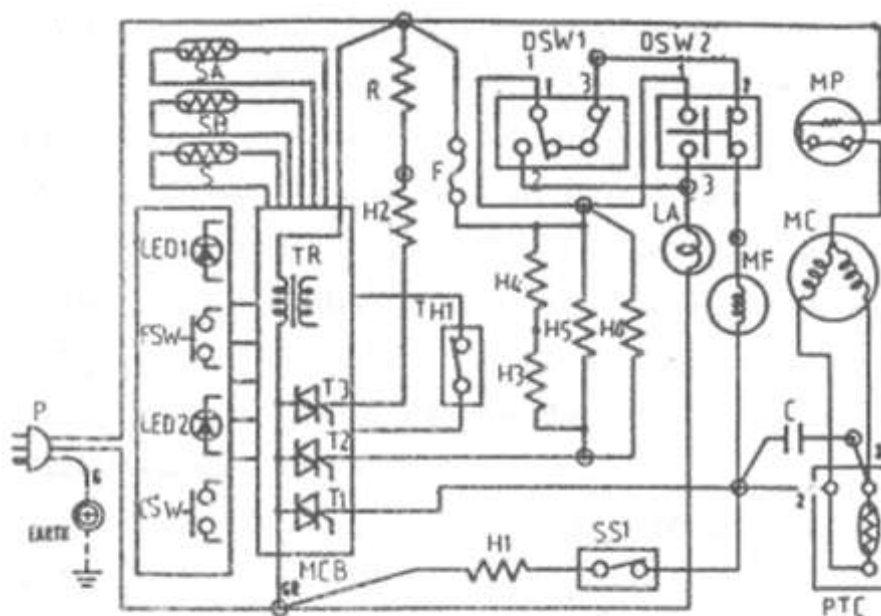

الشكل (١٨-٤)

DSW1

مفتاح باب

وفيما يلي بيان بألوان الأسلاك المستخدمة :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

GR	R	رمادي	أحمر
WB	W	أزرق مع ابيض	أبيض
WR	B	احمر مع أبيض	أسود
RY	P	أحمر مع أصفر	وردي
G	O	أخضر	برتقالي

نظرية عمل الدائرة :-

عندما ترتفع درجة الحرارة داخل الفريزر عن القيمة المعاييرة عليها بواسطة الثرموستات TH فإن الثرموستات TH يغلق ريشته لتصل إشارة إلي الميكروكومبيوتر فيعطي الكومبيوتر إشارة إلي الترياك T1 لعمل ويكتمل مسار تيار محرك الضاغط MC ومحرك المروحة MF . وعندما تنخفض درجة حرارة الفريزر عن القيمة المعايير عليها ثرموستات الفريزر TH تفتح ريشة الثرموستات TH فيعطي الميكروكومبيوتر إشارة فصل للترياك T1 ومن ثم ينقطع مسار تيار محرك الضاغط MC ومحرك المروحة MF .

بعد دوران الضاغط لمدة 10 ساعات يعطي الميكروكومبيوتر إشارة تشغيل للترياك T3 فيكتمل تيار سخان إذابة الصقيع H5 وفي نفس الوقت يعطي إشارة فصل للترياك T1 فينقطع مسار تيار MF و MC ويتوقف محرك الضاغط ومحرك مروحة المبخـر .

وبعد انتهاء إذابة الصقيع المتجمع علي المبخـر تنخفض مقاومة المحس SB وعند وصول درجة الحرارة أمام المبخـر إلي 25°C وخلفه إلي 8°C يعطي الميكروكومبيوتر إشارة فصل للترياك T3 فينقطع مسار تيار إذابة الصقيع H5 وبعد حوالي عشر دقائق من انتهاء دورة إذابة الصقيع وحتى يكون كل الماء الذائب من عملية إذابة الصقيع وصل إلي مجمع الماء يعطي الميكروكومبيوتر إشارة إلي الترياك T1 ليعمل كلا من الضاغط MC والمروحة MF.

ضاغط التبريد السريع FSW :-

عند الضغط عليه يعطي الميكروكومبيوتر إشارة إلي الترياك T1 لمدة 150 دقيقة مستمرة ومن ثم يدور كلا من الضاغط والمروحة لمدة 150 دقيقة . وفي نفس الوقت يضئ موحد مشع أصفر في لوحة المفاتيح الإلكترونية PCB وبعد انتهاء 150 دقيقة ينطفئ الموحد المشع الأصفر الخاص بالتبريد السريع . Rapid Freeze

ضاغط التثليج السريع CSW :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

عند الضغط عليه يعطي الميكروكومبيوتر إشارة إلى الترياك T2 فيكتمل مسار تيار سخان الدامبر ويفتح دامبر لهواء المساعد لتبريد حيز التثليج ويعمل بحس درجة الحرارة S بالتحكم في درجة حرارة الثلج بحيث تتراوح ما بين $(-1:1^{\circ}\text{C})$.

وعندما ترتفع درجة الحرارة داخل حيز التثليج إلى حوالي 3°C تصل إشارة من بحس درجة الحرارة S إلى الميكروكومبيوتر فيعطي الميكروكومبيوتر إشارة إلى الترياك T2 فيكتمل مسار تيار سخان الدامبر ويفتح دامبر لهواء المساعد فتتخفض درجة الحرارة داخل حيز التثليج .

ويوجد زمن تأخير تشغيل الضاغط MC ومروحة المبخّر MF مبرمج بالميكروكومبيوتر وذلك في

الحالات التالية :-

- ١ - تأخير خمس دقائق لإعادة تشغيل الضاغط والمروحة بعد إعادة توصيل التيار الكهربائي للثلاجة .
 - ٢ - تأخير خمس دقائق لإعادة تشغيل الضاغط والمروحة بعد عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه .
 - ٣ - تأخير عشر دقائق لإعادة تشغيل الضاغط والمروحة بعد انتهاء دورة إذابة الصقيع .
 - ٤ - تأخير خمس دقائق لإعادة تشغيل الضاغط والمروحة بعد توقف الضاغط (للوصول إلى درجة حرارة فصل ثرموستات الفريزر) حتى ولو تم الضغط على ضاغط التجميد السريع FSW .
- وكل هذه القيود من أجل المحافظة على الضاغط لأن البدء المتكرر للضاغط قبل تعادل الضغوط في دورة التبريد يؤدي لتلف الضاغط .

ضاغط التجميد السريع FSW :-

عند الضغط على ضاغط التجميد السريع FSW يعمل كلا من الضاغط ومروحة المبخّر 150 دقيقة بصفة مستمرة مع الأخذ في الاعتبار الأمور التالية :-

- ١ - عند الضغط على ضاغط التجميد السريع FSW أثناء دورة إذابة الصقيع يعمل كلا من الضاغط والمروحة بعد انتهاء دورة إذابة الصقيع .
- ٢ - إذا حان وقت إذابة الصقيع أثناء دورة التجميد السريع والتي تستمر 150 لا تبدأ دورة إذابة الصقيع إلا بعد انتهاء دورة التجميد السريع .
- ٣ - عند الضغط على ضاغط التجميد السريع أثناء توقف الضاغط فإن كلا من الضاغط والمروحة يعملان بعد تأخير خمس دقائق .

ضاغط التثليج السريع CSW :-

عند الضغط على ضاغط التثليج السريع تنخفض درجة حرارة حيز التثليج إلى 1°C - حيث يعمل الضاغط 150 دقيقة بصفة مستمرة مع الأخذ في الاعتبار الأمور التالية :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ١- أثناء دورة إذابة الصقيع فإن دورة إذابة الصقيع تأخذ الأفضلية وبعد انتهاء دورة إذابة الصقيع يبدأ دورة التثليج السريع حيث يدور كلا من الضاغط ومروحة المبخر وصولاً لدرجة حرارة 1- °C للمثلج .
- ٢- إذا حان وقت إذابة الصقيع أثناء دورة التثليج السريع فإن دورة إذابة الصقيع تتأخر حتى انتهاء دورة التثليج السريع .
- ٣- عند بدء دورة التثليج السريع وكانت درجة الحرارة أكبر من 1- °C فإن كلا من الضاغط والمروحة لا يعملان إلا بعد تأخير زمني خمس دقائق .

٤- ٥ الثلاجات المنزلية المزودة بجهاز أوتوماتيكي لصناعة الثلج

بعض الشركات الأمريكية تعرض في الأسواق ثلاجات منزلية خالية من الثلج No Frost ومزودة بجهاز أوتوماتيكي لصناعة الثلج Automatic ice Maker حيث يتم تغذية هذه الثلاجات بخ ماء من مصدر الماء العمومي وذلك من اجل تغذية جهاز صناعة الثلج بالماء اللازم وسوف نتناول أجهزة صناعة الثلج الأوتوماتيكية بالتفصيل في الفقرة (٤-٤) .

وعادة فإن الثلاجات المنزلية تباع بدون هذا الجهاز ويمكن شراء هذا الجهاز كوحدة منفصلة وتثبيته في الجانب المخصص له في الفريزر وعادة توضع في نفس مكان قوالب صناعة الثلج اليدوية وفيما يلي أسماء بعض الشركات الأمريكية التي تعرض في الأسواق ثلاجات مزودة بجهاز أوتوماتيكي لصناعة الثلج .

ADMIRAL – GROSLEY –MAJIC CHEF – MAYTAG – NORG –
KALIVINATOR – FRIGIDAIRE – WHIRILLPOOL – AMANA.

والشكل (٤-١٩) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة منزلية ببابين وخالية من الثلج ومزودة بسخان لإذابة الصقيع وأيضاً مزودة بدامبر يدوي للتحكم في كمية الهواء البارد المتوجه للثلاجة ومن ثم التحكم في زمن دوران الضاغط ومن ثم التحكم في درجة الحرارة الفريزر لثلاجة / فريزر من صناعة شركة WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES .

حيث أن :-

SSW	مفتاح توفير الطاقة	IM	الدائرة الكهربائية لجهاز صناعة الثلج
TM	مؤقت إذابة الثلج	WSW	صمام الماء
TH1	سخان إذابة الصقيع	DSW	مفتاح باب الثلاجة
TH2	ثرموستات إذابة الصقيع	LA	لمبة إضاءة الثلاجة


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

MP	عنصر وقاية محرك الضاغط	H2	سخان الفاصل بين الفريزر والثلاجة
MC	محرك الضاغط	TH1	ثرموستات الثلاجة
		CR	ريلاي البدء

نظرية عمل الدائرة :-

عند توصيل التيار الكهربائي للدائرة وغلق باب الثلاجة تنطفئ لمبة إضاءة الثلاجة LA في حين تضيء لمبة الثلاجة عند فتح باب الثلاجة .

وعند غلق مفتاح توفير الطاقة SSW يكتمل مسار تيار سخان الفاصل بين الفريزر والثلاجة H1 ويعمل علي تسهيل فتح باب الفريزر ومنع تكاثف بخار الماء حول باب الفريزر .

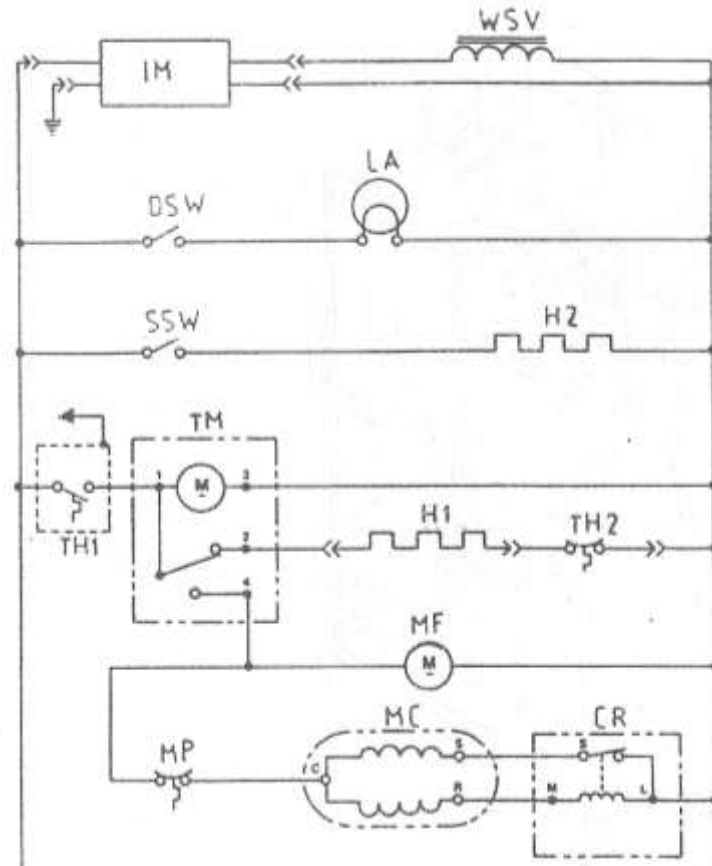

الشكل (١٩-٤)


وعندما تكون درجة حرارة الثلاجة مرتفعة تغلق ريشة ثرموستات الثلاجة TH1 وكذلك فإن الريشة القلاب لمؤقت إذابة الثلج TM ستغلق الريشة 1-4 / TM ويكتمل مسار تيار

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الضاغط MC ومحرك مروحة المبخّر MF وتعمل دورة التبريد للثلاجة بصورة طبيعية ويقوم ثرموستات الثلاجة TH1 بالتحكم في وصل وفصل محرك الضاغط MC ومحرك المروحة MF تبعاً لدرجة حرارة الثلاجة وبعد حوالي ثماني ساعات من التشغيل الطبيعي لدورة التبريد تعود ريش المؤقت لوضعها الطبيعي فتغلق الريشة 1-3 / TM ويكتمل مسار تيار سخان إذابة الصقيع H1 وبمجرد وصول درجة حرارة المبخّر °C 13 يفصل ثرموستات إذابة الصقيع TH2 وبعد حوالي دقيقتين من فصل ثرموستات إذابة الصقيع TH2 تتغير حالة ريشة المؤقت فتغلق الريشة 1-4 / TM ويكتمل مسار تيار كلا من محرك الضاغط MC ومحرك المروحة MF وتكرر دورة التشغيل الطبيعية .

أما تفاصيل دائرة جهاز صناعة الثلج الأوتوماتيكي فتختلف من شركة لأخرى ولقد تناولنا أجهزة صناعة الثلج الأوتوماتيكية ودوائرها الكهربائية بالتفصيل في الفقرة ٤-٢ .

والشكل (٤-٢٠) يعرض مخطط التوصيلات الكهربائية للثلاجة المنزلية التي بصدها .

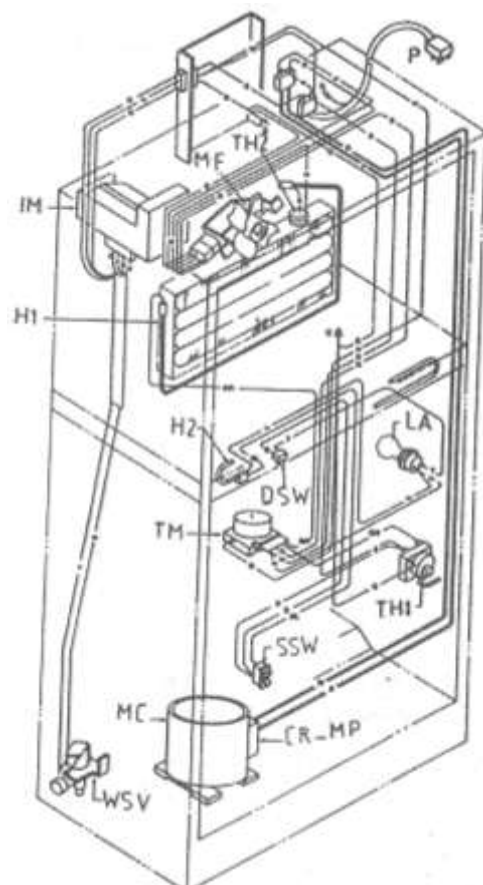

الشكل (٤-٢٠)


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٤-٦ الثلاجات المنزلية ذات الجانبين Side By Side

تتكون الثلاجة المنزلية ذات الجانبين من جانب فريزر وجانب ثلاجة وعادة فإن هذه الثلاجات المنزلية خالية من الثلج No Frost حيث تستخدم إما السخانات الكهربائية في إذابة الثلج أو الغاز الساخن في إذابة الثلج ويمكن تقسيم الثلاجات المنزلية إلى :-

- ١- ثلاجة منزلية عادية (بدون وحدة توزيع ماء بارد وثلج) .
- ٢- ثلاجة منزلية بوحدة توزيع ماء بارد وثلج علي باب الفريزر .

والشكل (٤-٢١) يعرض نموذج لثلاجة منزلية بجانبين عادية (الشكل أ) ونموذج لثلاجة منزلية بجانبين بوحدة توزيع ماء بارد وثلج علي باب الفريزر (الشكل ب) من إنتاج شركة MAJIC . CHEF

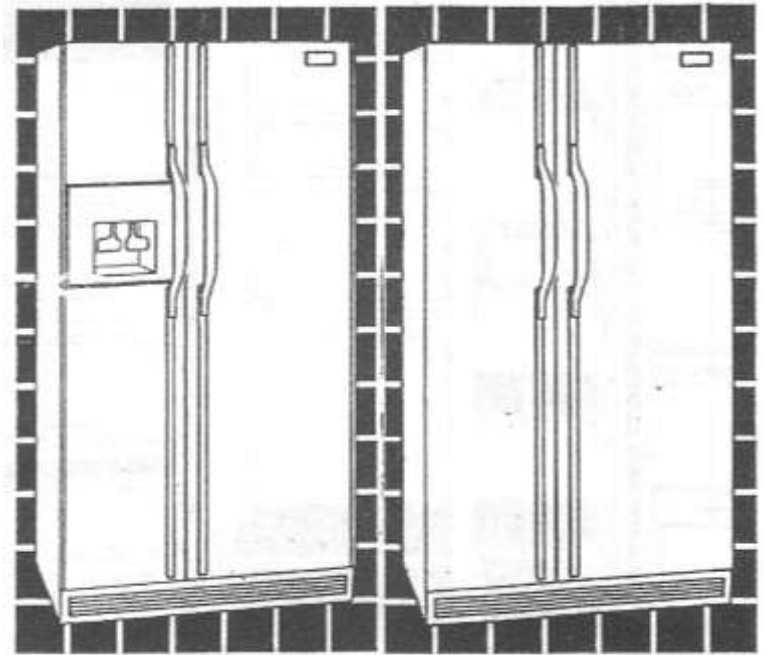

الشكل (٤-٢١)

والشكل (٤-٢٢) يعرض المحتويات الداخلية لثلاجة منزلية بجانبين عادية من إنتاج شركة MAJIC CHEF .

حيث أن :-


أرفف موضوعة علي باب الفريزر 1

أرفف بباب الثلاجة 8

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

9	رف البيض	2	أرفف داخل الفريزر
10	مقسم رف	3	درج بالفريزر
11	درج الخضراوات	4	ثرموستات الفريزر
12	درج لحفظ اللحم مبرد	5	أرفف داخل الثلاجة
13	غطاء درج الخضراوات	6	ثرموستات الثلاجة
14	وعاء لتجميع الماء الذائب	7	حيز منتجات الألبان


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

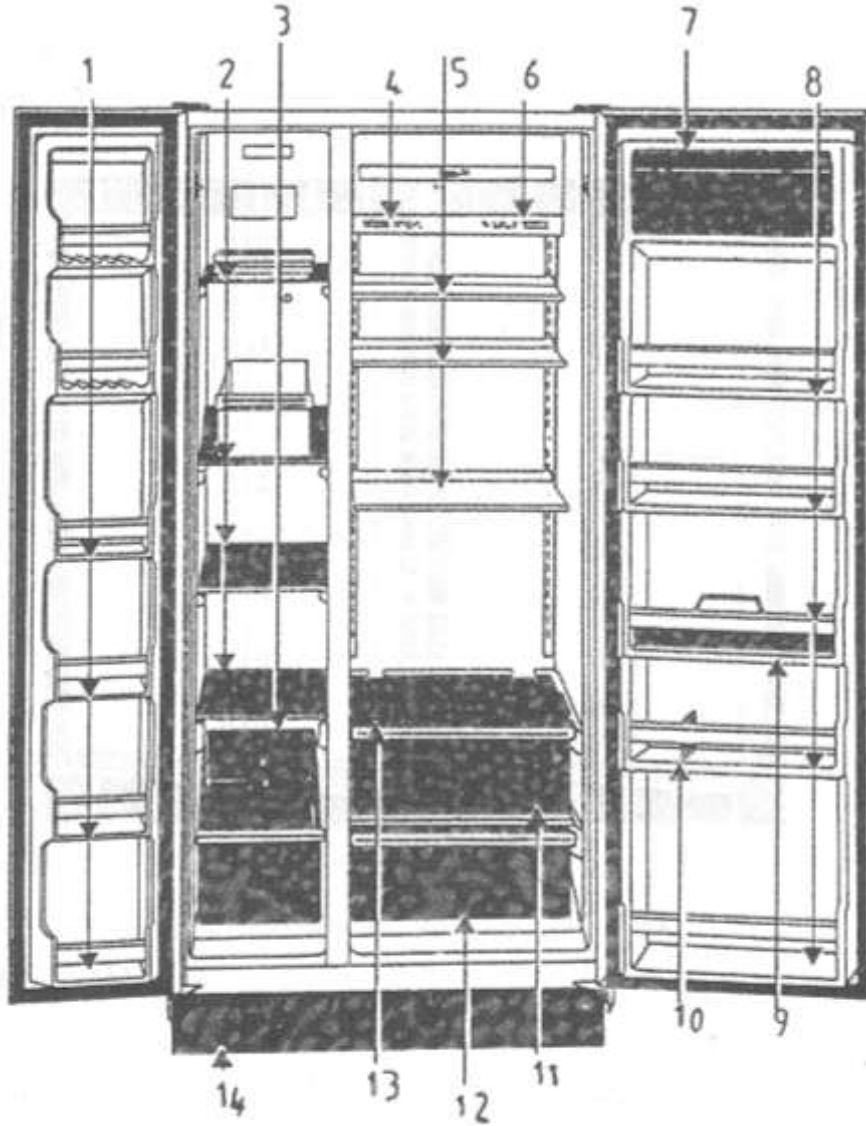

الشكل (٤-٢٢)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

والشكل (٢٣-٤) يعرض المحتويات الداخلية لثلاجة منزلية بجانبين مزودة بموزع ماء بارد وثلج علي باب الفريزر من إنتاج شركة MAJIC CHEF .

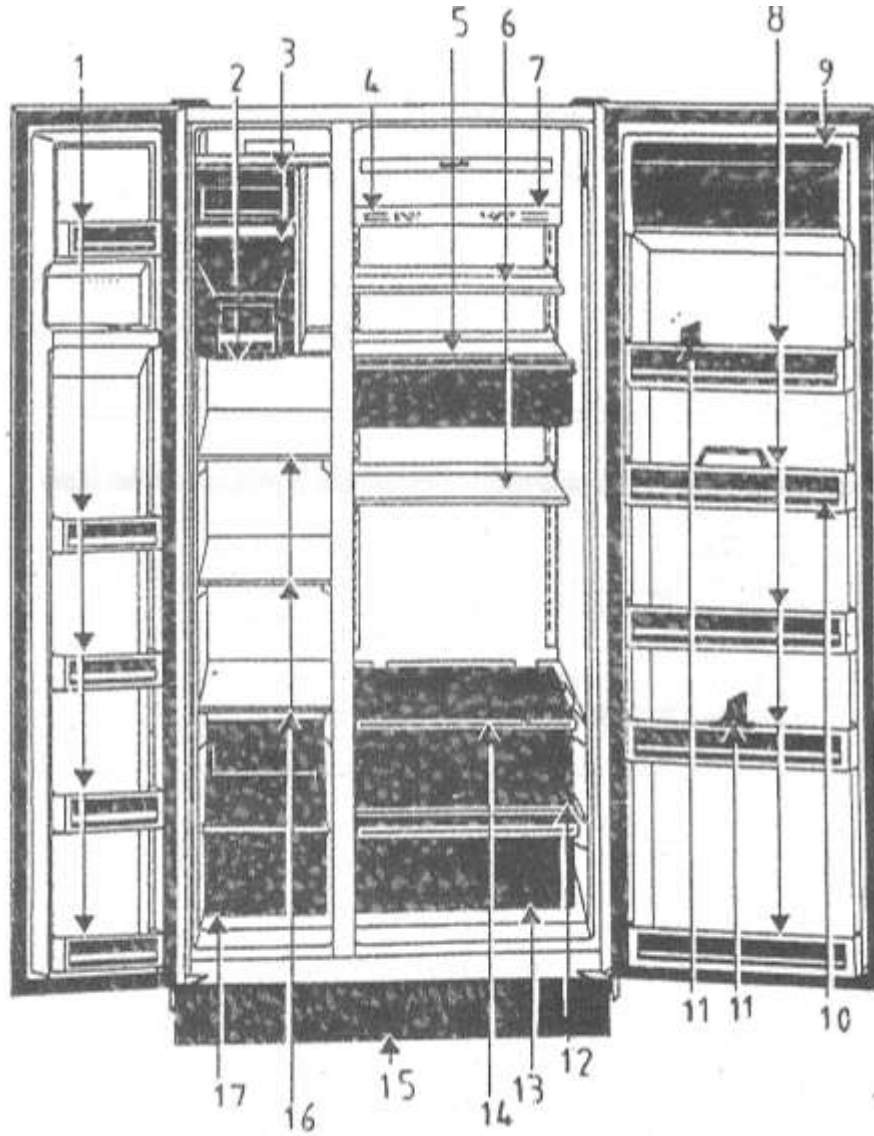

الشكل (٢٣-٤)

حيث أن :-


- | | | | |
|----|---------------------------------|---|--------------------|
| 9 | أرفف موزعة علي باب جانب الفريزر | 1 | حيز منتجات الألبان |
| 10 | الإضاءة السفلية بالفريزر | 2 | رف البيض |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

11	عناصر لتقسيم أرفف باب الثلاجة	3	وحدة صناعة الثلج الأوتوماتيكية
12	درج الخضروات	4	ثرموستات الفريزر
13	درج حفظ اللحوم مبردة	6	أرفف داخل الثلاجة
14	غطاء درج الخضراوات	7	ثرموستات الثلاجة
15	وعاء لتجميع الماء الذائب	8	أرفف مثبتة علي باب الثلاجة
16	أرفف بالفريزر		
17	أدراج بالفريزر		

والشكل (٤-٢٤) يبين كيفية مليء كوب بالماء (الشكل أ) وكيفية مليء كوب بالثلج (الشكل

ب) من الثلاجة المنزلية ذات الجانبين والمزودة بموزع ماء بارد وثلج .

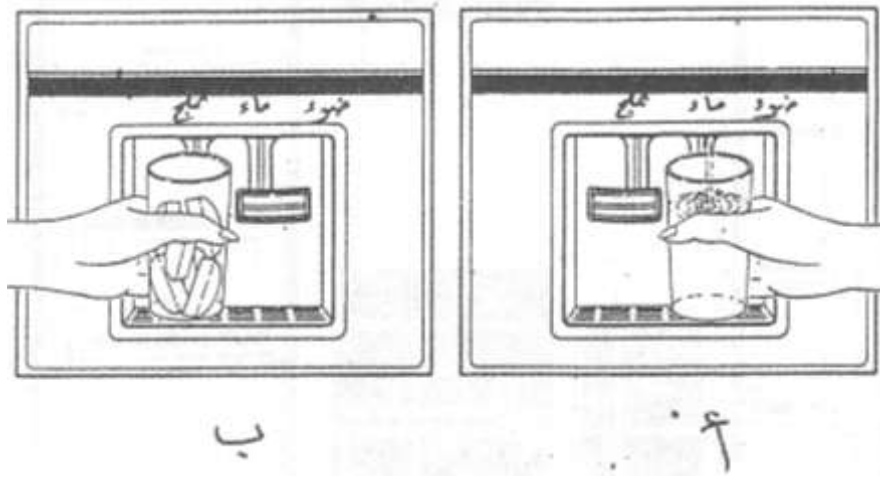


الشكل (٤-٢٤)


والجدير بالذكر أنه في حالة سقوط كمية كبيرة من الماء أثناء مليء الأكواب بالماء البارد فينصح بتجفيف هذا الماء بقطعة من القماش الجاف وذلك لمنع حدوث صدأ عند مكان صرف الماء الفائض كما بالشكل (٤-٢٥) . والشكل (٤-٢٦) يعرض دورة الماء لموزع ماء وثلج لثلاجة بجانبين من إنتاج شركة AMANA .

حيث أن :-

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

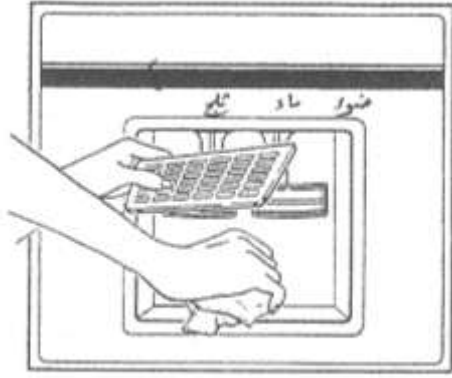

الشكل (٢٥-٤)

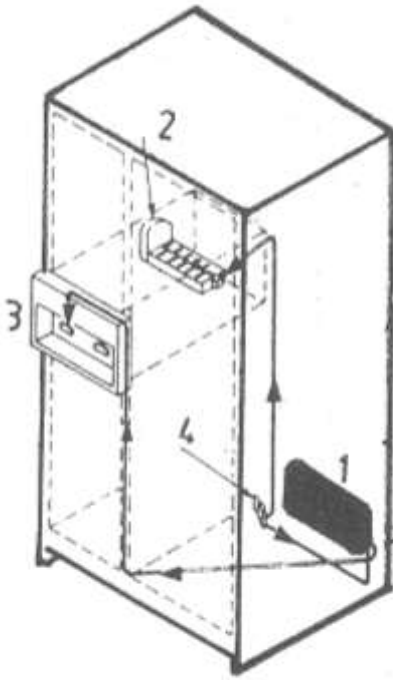

الشكل (٢٦-٤)


- 1 خزان ماء بارد سعته 19 قدم مكعب
- 2 جهاز صناعة الثلج
- 3 موزع الماء والثلج
- 4 صمام الماء

يلاحظ انه يخصص خزان للماء موجود في أسفل لثلاجة ويوجد صمامين أحدهما للتحكم في تدفق الماء القادم من مصدر الماء العمومي والثاني يتحكم في تدفق الماء القادم من خزان الماء البارد إلى جهاز صناعة الثلج . ولتوصيل مصدر الماء العمومي بدورة الماء تستخدم ماسورة $\frac{1}{4}$ بوصة أو $\frac{1}{2}$ بوصة لتوصيل الماء من مصدر الماء العمومي بالشقة إلى مدخل الماء للثلاجة . وتستخدم ماسورة نحاس قطرها $\frac{1}{4}$ بوصة في توصيل الماء للثلاجة وحتى يمكن توصيل الماسورة النحاس $\frac{1}{4}$ بوصة مع مواسير المنزل والتي غالبا ما تكون $\frac{1}{2}$ بوصة أو $\frac{3}{4}$ بوصة يستخدم في ذلك صمام يثبت علي قافيز إحكام كما بالشكل (٢٧-٤) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن :-

- 1 خط الماء العمومي
- 2 قافيز الصمام
- 3 صمام يدوي يثبت علي القافيز
- 4 جلبلة من النحاس الأصفر
- 5 صامولة من النحاس الأصفر
- 6 ماسورة نحاس $\frac{1}{4}$ بوصة

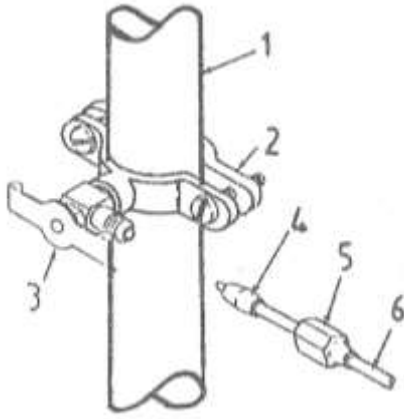


حيث يتم قطع الماء عن الماسورة الرئيسية التي سيتم التوصيل بها ثم تثبت هذه الماسورة ويثبت قافيز الصمام عليها عند مكان هذا الثقب ثم يثبت صمام يدوي علي هذا القافيز وبعد ذلك تجمع الجلبلة النحاسية مع هذا الصمام اليدوي ثم تثبت ماسورة النحاس الصفراء $\frac{1}{4}$ بوصة مع الجلبلة النحاس ثم تشكل الماسورة النحاس الصفراء $\frac{1}{4}$ بوصة علي هيئة ملف كبير ويتم تجميعها مع مدخل الماء للثلاجة بواسطة لأكور تجميع $\frac{1}{4}$ بوصة كما بالشكل (٢٨-٤) .

الشكل (٢٧-٤)

والجددير بالذكر أنه يمكن توصيل مدخل الماء للثلاجة مع المصدر العمومي للماء بالطريقة المناسبة التي يراها السباك ويفضل أن تكون الماسورة الرئيسية للمصدر العمومي للماء رأسية .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

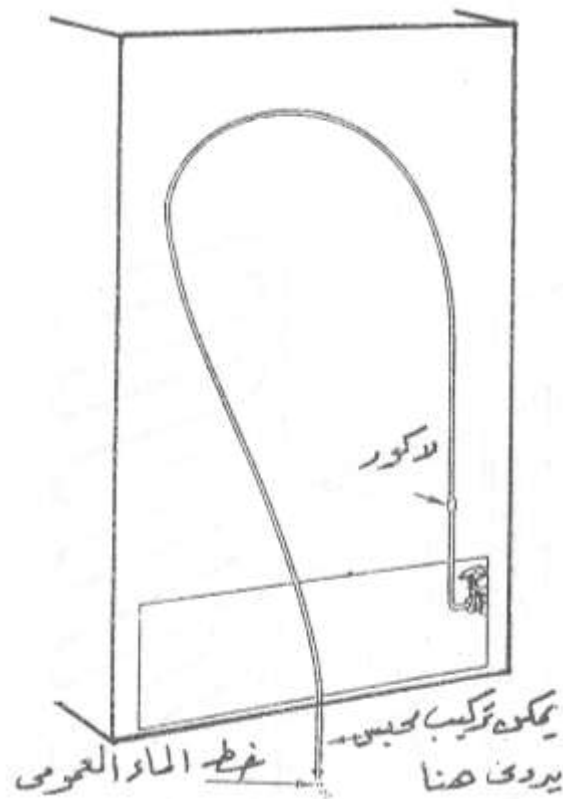

الشكل (٢٨-٤)

٤-٦-١ دورات التبريد

لا تختلف دورات تبريد الثلاجات المنزلية ذات الجانبين عن دورات التبريد الثلاجات المنزلية ذات الجانب الواحد الخالية من الثلج إلا في زيادة سعتها التبريدية وسوف نتناول نماذج مختلفة لهذه الدورات في هذه الفقرة .


والشكل (٢٩-٤) يعرض دورة تبريد لثلاجة منزلية بجانبين مزودة بمكثف تبريد طبيعي ومروحة

واحدة للمبخر من إنتاج شركة FRIGIDAIRE .

حيث أن :-

1	كاتم الصوت	2	الضاغط الدوار
3	المكثف الرئيسي	4	مكثف تبخيري
5	المجفف / المرشح الأول	6	ماسورة ساخنة حول الأبواب
7	المجفف / المرشح الثاني	8	الأنبوبة الشعرية
9	المبخر	10	المبادل الحراري

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

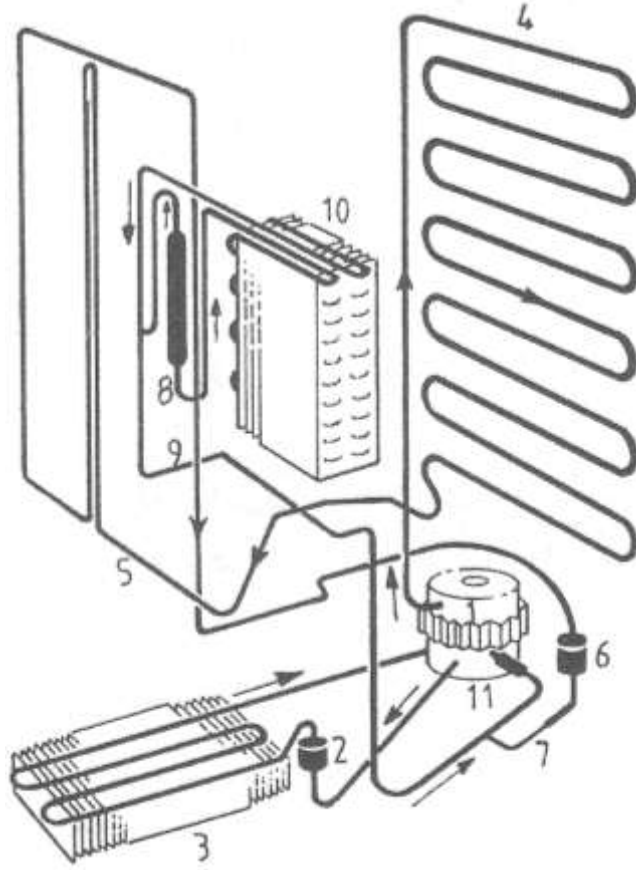

الشكل (٢٩-٤)


ويتكون المبادل الحراري المحوري من ماسورة محورية تتكون من ماسورة سحب الضاغظ ويمر بداخلها الأنبوبة الشعرية
والشكل (٣٠-٤) يعرض دورة تبريد لثلاجة منزلية مزودة بمكثف يبرد بالهواء المدفوع من مروحة
من إنتاج شركة FRIGIDAIRE .

حيث أن :-

6	أنبوبة	1	مبرد زيت مع كاتم صوت
7	مبادل حراري	2	الضاغظ

للموصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللموصل لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


8	ماسورة ساخنة حول الإطار الخارجي	3	مروحة المكثف
9	مجمع السائل	4	المكثف الرئيسي
10	المبخر	5	مجفف / مرشح

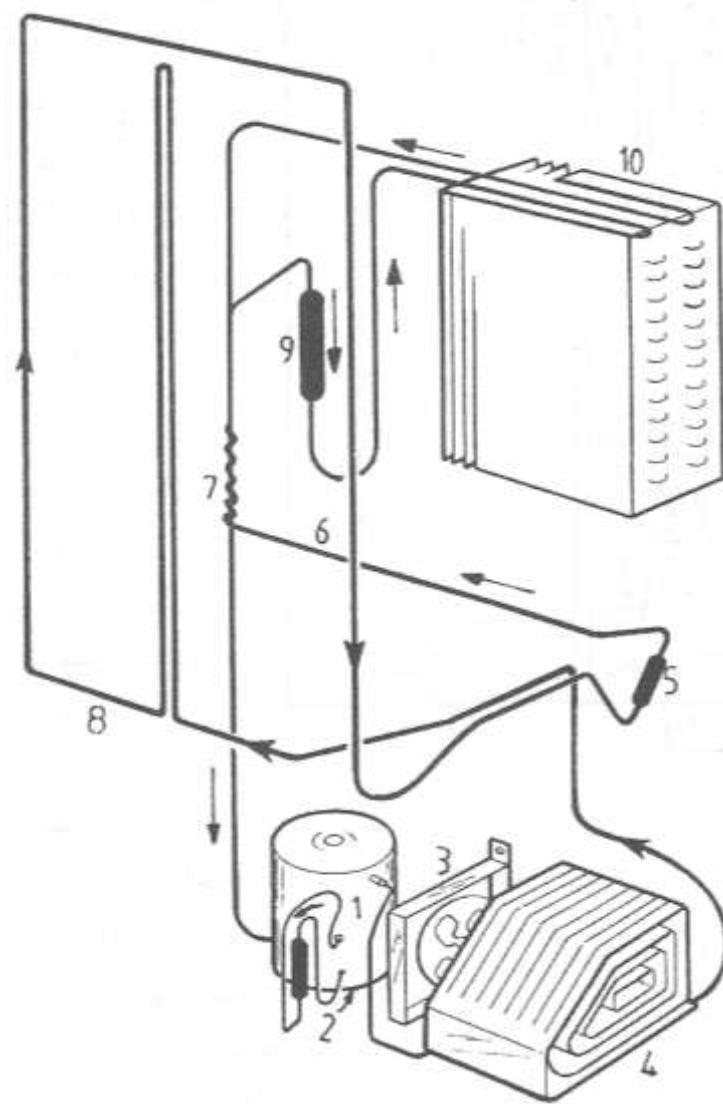

الشكل (٤-٣٠)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٤-٦-٢ مسارات الهواء والتحكم في درجة الحرارة

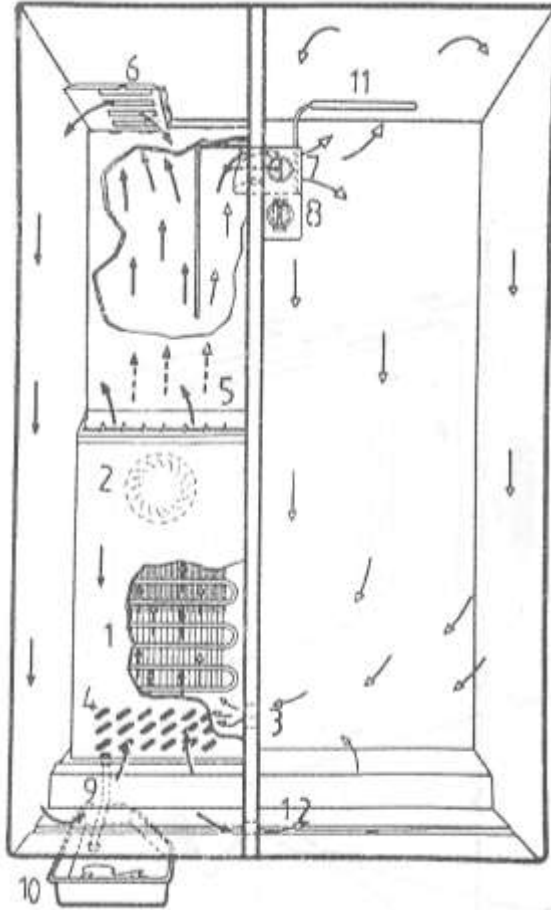

الشكل (٤-٣١)

الشكل (٤-٣١) يبين مسارات الهواء ومسار صرف الماء الذائب من الثلج المتجمع حول المبخر أثناء دورة إذابة الصقيع لثلاجة منزلية بجانبين مزودة بمكثف تبريد طبيعي ودامبر يدوي من إنتاج شركة FRIGIDAIRE ويلاحظ أن المبخر 1 مثبت رأسيا في جانب الفريزر الأيسر وتستخدم مروحة واحدة 2 لتوزيع الماء ويتم سحب الماء من فتحة جانبية في الثلاجة 3 ليصل إلى المروحة الموجودة في جانب الفريزر عبر جريلة الهواء الراجع فيمر هذا الهواء علي ملف المبخر 1 ويتم إزالة الحرارة والرطوبة من الهواء ومن ثم تنخفض درجة حرارة الفريزر وينتجه هذا الهواء لأعلي الفريزر عبر قناة للهواء 5 ويعمل موجه حارف Deflector 6 في أعلي الفريزر

بتوجيه الهواء البارد إلى منطقة جهاز صناعة الثلج Ice Maker ثم يعود جزء من هذا الهواء إلى أسفل عبر أرفف الفريزر وصولا لجريلة الهواء الراجع 4 علما بأن بعض هذا الهواء يمر عبر الفتحة 12 ليصل إلى مكان حفظ اللحوم المبردة في الثلاجة . والجزء الآخر من الهواء المدفوع يمر إلى منطقة جهاز صناعة


للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الثلج عبر دامبر يدوي 7 إلى جانب الثلاجة الأيمن ويعود الهواء الراجع من الثلاجة إلى جانب الفريزر عبر الفتحة 3 الموجودة أسفل الثلاجة وتتكرر دورة سريان الهواء من جديد .
والجدير بالذكر أن هناك ثلاثة أنواع من الأسهم المستخدمة في الشكل (٣١-٤) وهم كما يلي :-

- أسهم مقطعة وهي تشير إلى الهواء البارد الخارج من المبخر .
- أسهم مستمرة ومسود رأسها وتشير لهواء الفريزر .
- أسهم مستمرة ومفرغ رأسها وتشير لهواء الثلاجة .

ويتم التحكم في درجة حرارة الثلاجة بواسطة الثرموستات 8 الذي يحس بدرجة حرارة الهواء البارد في أعلي الثلاجة بواسطة البصيلة الحساسة 11 في حين يتم التحكم في درجة حرارة الفريزر بواسطة الدامبر اليدوي 7 الذي يتحكم في معدل تدفق الهواء البارد لجانب الثلاجة الأيمن ومن ثم يتحكم في الزمن اللازم للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة للثلاجة والتي عندها يقوم ثرموستات الثلاجة 8 بفصل الضاغط وبذلك فإن الدامبر اليدوي 7 يتحكم بطريقة غير مباشرة في زمن دوران الضاغط ومن ثم يتحكم في درجة حرارة الفريزر فكلما ازداد زمن دوران الضاغط انخفضت درجة حرارة الفريزر والعكس صحيح .

وأثناء دورة إذابة الصقيع المتكون علي المبخر 1 يمر الماء الذائب من علي المبخر إلي وعاء تجمع الماء 10 الموجود أسفل الفريزر عبر ماسورة تصريف الماء 9 .

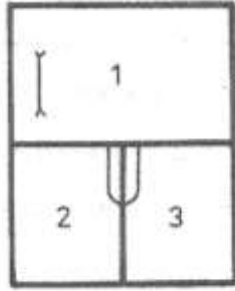

الشكل (٣٢-٤)

ولقد عرضت شركة NATIONAL أخيرا في الأسواق نموذج جديد من الثلاجات / الفريزرات الخالية من الثلج لها المسقط الرأسي المبين بالشكل (٣٢-٤) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن :-

1	PC	حيز الثلاجة
2	VC	حيز الخضراوات
3	FC	حيز الفريزر


ويتميز هذا التصميم بتوفير حيز كبير للخضراوات VC والشكل (٤-٣٣) يبين مسارات الهواء في هذه الثلاجة / الفريزر .

حيث أن :-

1	المبخر
2	مروحة المبخر
3	مجري إمرار الهواء البارد لدامبر الثرموستات
4	مجري إمرار الهواء البارد حول حيز الخضراوات
5	فتحة عودة الهواء من الثلاجة إلى المبخر
6	مقبض دامبر الثرموستات
7	حيز حفظ الخضراوات VC
8	حيز الفريزر FC
9	حيز الثلاجة PC

ويلاحظ أن الهواء البارد الخارج من مروحة المبخر 2 ينقسم إلى ثلاثة أجزاء جزء يدور في حيز الفريزر 8 وجزء يمر عبر مجري إمرار الهواء البارد لدامبر الهواء المتحكم فيه بثرموستات 3 والذي يتحكم في معدل تدفق الهواء البارد غلي حيز الثلاجة 9 تبعا لدرجة الحرارة المعايير عليها الثرموستات الذي يتحكم في دامبر الهواء 6 والجزء الثالث يمر عبر مجري إمرار الهواء البارد حول حيز الخضراوات 4 لتبريد حيز الخضراوات 7 برفق عبر حوائط الألمونيوم .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس . تنقل بين الصفحات.

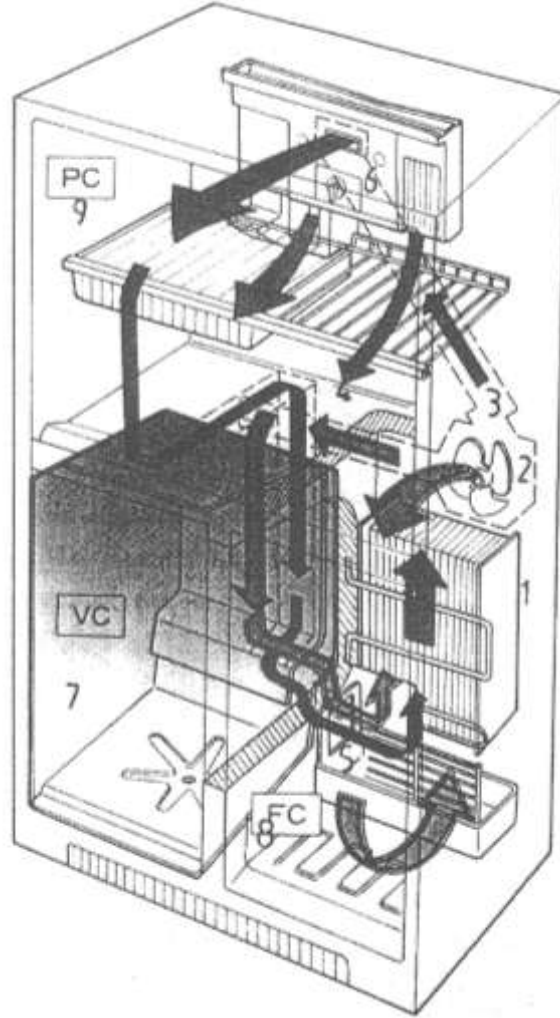

الشكل (٣٣-٤)

والشكل (٣٤-٤) يبين أوضاع القرص المدرج لثرموستات الفريزر ودرجة الحرارة المقابلة (الشكل أ) وكذلك أوضاع القرص المدرج لثرموستات الثلاجة ودرجات الحرارة المقابلة (الشكل ب) لثلاجة بجانبين من إنتاج شركة NATIONAL وذلك عندما تكون درجة الحرارة الخارجية 30°C وعندما تكون الثلاجة / الفريزر فارغة .


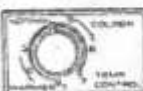
وفيما يلي أوضاع ثرموستات الفريزر واستخداماتها :-

- الوضع 7 للفريزر يستخدم في عمل الثلج السريع .
- الوضع NORMAL يستخدم عند الاستخدام الطبيعي للفريزر .
- الوضع 1 يستخدم في حالة عدم تخزين أطعمة مجمدة في الفريزر .




وفيما يلي أوضاع ثرموستات الثلاجة واستخداماتها :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- الوضع COLDER ويستخدم في التبريد السريع .
- الوضع NORMAL ويستخدم عند الاستخدام العادي للثلاجة .
- الوضع WARMER ويستخدم عندما تكون الثلاجة فارغة من الأطعمة .

درجات حرارة الفريزر (درجات مئوية)		FREEZER TEMP.	-22
		FREEZER TEMP.	-19
		FREEZER TEMP.	-15

أ

درجات حرارة الثلاجة (درجات مئوية)	TEMP CONTROL		+2
	TEMP CONTROL		+4
	TEMP CONTROL		+7

ب

الشكل (٤-٣٤)

٤-٦-٣ الدوائر الكهربائية للثلاجات المنزلية العادية ذات الجانبين


الشكل (٤-٣٥) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة منزلية بجانبين خالية من الثلج عادية مزودة بثرموستات يتحكم في دامبر هواء الثلاجة Damper Thermostat من إنتاج شركة NATIONAL

حيث أن:-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

MC	محرك الضاغط
MP	عنصر وقاية محرك الضاغط من زيادة الحمل
CR	ريلاي البدء
C	مكثفات البدء
P	الفيشة
MF1	محرك مروحة الفريزر
LA	لمبة إضاءة الثلاجة
DSW	مفتاح باب الثلاجة
MF2	مروحة الثلاجة
TH1	ثرموستات الفريزر
TH2	ثرموستات إذابة الصقيع
TM	مؤقت إذابة الصقيع
H1	سخان لمنع تكون الثلج في فتحة دخول الهواء للثلاجة
H2	سخان قطرات الماء الذائبة
H3	سخان ثرموستات الدامبر
H4	سخان موضوع في الحاجز بين الثلاجة والفريزر
H5	سخان قطرات الماء الذائبة
H6	سخان غطاء قناة الهواء الراجع
H7	سخان إذابة الصقيع
H8	سخان غطاء الملف
H9	سخان خط صرف الماء الذائب

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

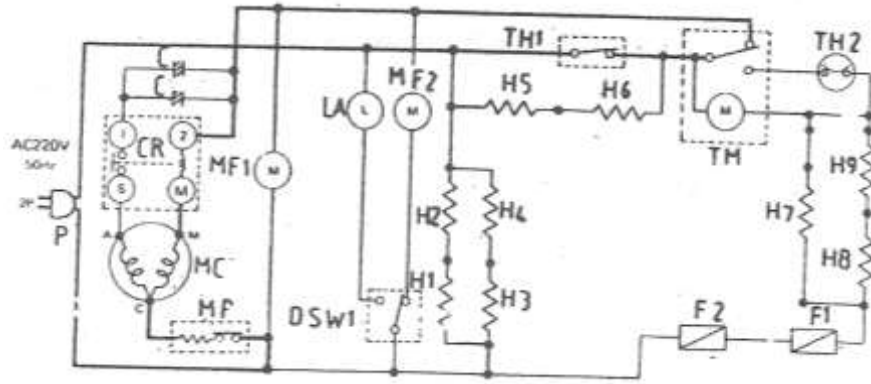

الشكل (٣٥-٤)

نظرية التشغيل :-

في هذه الثلاجة المنزلية التي بصدددها يوجد مروحتين أحدهما اعلي الفريزر وتقوم بسحب الهواء البارد من المبخر ليمر عبر جانب الفريزر والثانية موجودة اعلي الثلاجة لسحب الهواء البارد من الفريزر ودفعه إلى داخل الثلاجة وتتوقف هذه المراوح عندما :-

- ١ - يتوقف الضاغط .
 - ٢ - أثناء دورة إذابة الصقيع .
 - ٣ - عند فتح باب الثلاجة تتوقف مروحة المبخر MF2 وتضيء لمبة إضاءة الثلاجة .
- ويوجد أربعة سخانات تعمل بصفة مستديمة طالما أن المصدر الكهربائي موصل بالدائرة وهم كما يلي :-

- ١ - سخان منع تكون الثلج في فتحة دخول الهواء لثلاجة H1 .
 - ٢ - سخان منع تجمد قطرات الماء المتساقطة من الأطعمة على أرضية الفريزر H2 .
 - ٣ - سخان ثرموستات الدامبر H3 .
 - ٤ - سخان الحاجز بين الثلاجة والفريزر H4 .
- ويوجد سخانين يعملان عند توقف الضاغط عند الوصول إلى درجة حرارة المعايير عليها ثرموستات الفريزر TH1 وهما :-


- ١ - سخان منع تجمد قطرات الماء المتساقطة H5 .
 - ٢ - سخان غطاء الهواء الراجع للفريزر H6 .
- ويوجد ثلاثة سخانات تعمل أثناء دورة إذابة الصقيع وهم :-
- ١ - سخان إذابة الصقيع H7 .

لِلوَصُولِ لِلفَهرِسِ اَضْغَطْ عَلى Ctrl+ End ، وَلِلوَصُولِ لِأَيِّ عَنوانِ اَضْغَطْ عَلى الزَّرِّ الأَيْسَرِ لِلماوِسِ عَلى العَنوانِ المَطلوبِ فِي الفَهرِسِ ، وَبِواسِطَةِ Page Up, Page Down أَوْ عَجلَةِ الماوسِ تَنقُلُ بَينَ الصَفَحاتِ .

٢- سخان غطاء الملف H8 .

٣- سخان صرف الماء الذائب من على المبخر H9 .


وتعمل المصهرات الحرارية F1 و F2 علي حماية هذه السخانات الثلاثة من تجاوز درجة حرارة مقدارها 65°C نتيجة لمشكلة ما في المؤقت TM أو ثرموستات إذابة الصقيع TH2 والشكل (٤-٣٦) يبين الجزء الخاص بإذابة الصقيع في هذه الدائرة أثناء دورة إذابة الصقيع علما بأن ثرموستات إذابة الصقيع TH2 يفصل عند وصول درجة حرارة المبخر إلي 13°C في هذه اللحظة يعود المؤقت TM للعمل بصورة طبيعية حيث يزال القصر من على محركه .

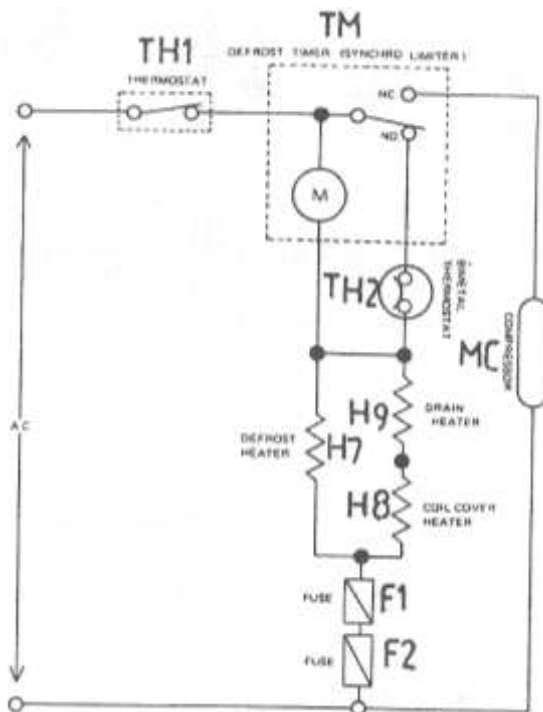

الشكل (٤-٣٦)

والشكل (٤-٣٧) يعرض مخطط التوصيلات الكهربائية للثلاجة المنزلية التي بصدها .

لِلوَصُولِ لِلفَهرِسِ اَضْغَطْ عَلى Ctrl+ End ، وَلِلوَصُولِ لِأَيِّ عَنوانِ اَضْغَطْ عَلى الزَّرِّ الأَيْسَرِ لِلماوِسِ عَلى العَنوانِ المَطلوبِ فِي الفَهرِسِ ، وَبِواسِطَةِ Page Up, Page Down أَوْ عَجلَةِ الماوسِ تَنقُلُ بَينَ الصَفَحاتِ .

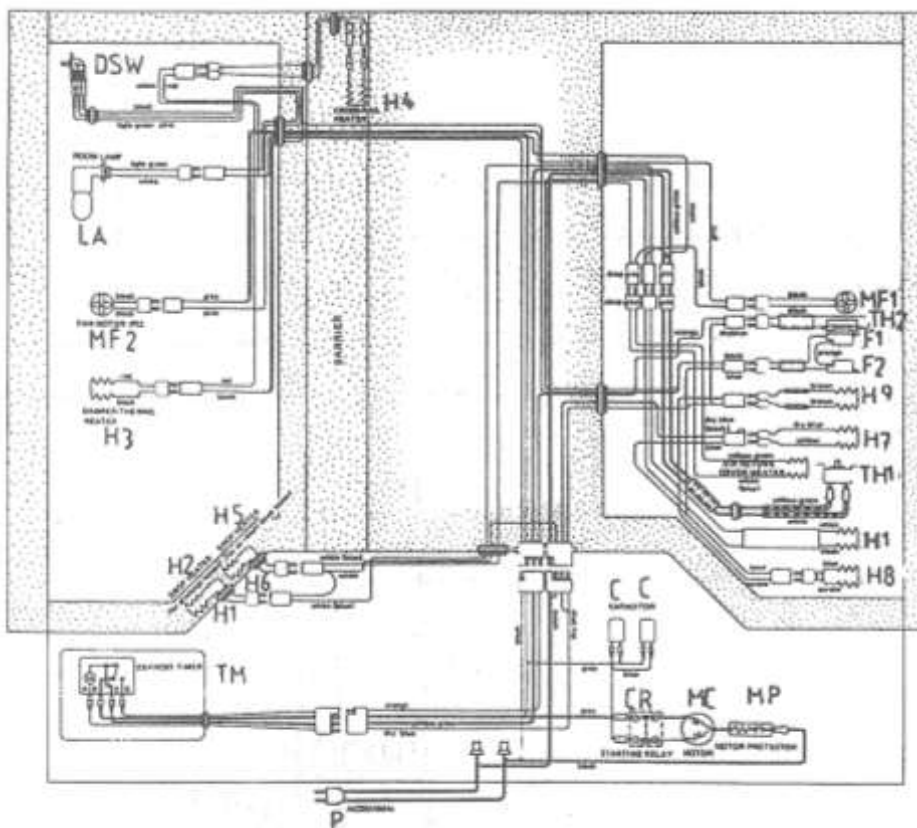

الشكل (٤-٣٧)

٤-٦-٤ الدوائر الكهربائية للثلاجات المزودة بموزع ماء وتلج

الشكل (٤-٣٨) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة بجانبين خالية من الثلج ومزودة بموزع ماء وثلج

حيث أن :-


IM	جهاز صناعة الثلج	SW	مفتاح إضاءة موزع الماء والثلج
DSW1	مفتاح باب الثلاجة	LA1	لمبة إضاءة موزع الماء والثلج
LA2	لمبة إضاءة الثلاجة	H1	سخان موزع الماء والثلج
DSW2	مفتاح باب الفريزر	ISW	مفتاح موزع الثلج
LA3	لمبة إضاءة الفريزر	MA	محرك بريمة موزع الثلج
H2	سخان تصريف الماء	WSW	مفتاح موزع الماء
H3	سخان ثرموستات الدامبر	WSV1	صمام الماء البارد لموزع الماء
TH1	ثرموستات الفريزر	WSV2	صمام الماء العمومي الجهاز صناعة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

MF2	محرك مروحة المكثف	TM	مؤقت إذابة الصقيع
MP	عنصر حماية الضاغط من زيادة الحمل	H4	سخان إذابة الصقيع
MC	محرك الضاغط	TH2	ثرموستات إذابة الصقيع
PTC	ريلاي بدء الضاغط	MF1	محرك مروحة الفريزر
		P	فيشة التيار الكهربائي p
نظرية التشغيل :-			


عند توصيل التيار الكهربائي للثلاجة وعندما تكون درجة حرارة الفريزر مرتفعة عن القيمة المعيار عليها الثرموستات TH1 يكتمل مسار تيار كلا من محرك إذابة الصقيع وكذلك يكتمل مسار تيار محرك مروحة الفريزر MF1 ومروحة المكثف MF2 ومحرك الضاغط MC وتعمل دورة التبريد بصورة طبيعية وبعد ثماني ساعات تشغيل للضاغط يتغير وضع الريشة القلاب للمؤقت فتغلق الريشة / TM 1-2 فتتوقف مروحة الفريزر MF1 ومروحة المكثف MF2 ومحرك الضاغط MC ويكتمل مسار تيار سخان إذابة الصقيع H4 وعندما تصبح درجة حرارة المبخر 13°C تفتح ريشة ثرموستات إذابة الصقيع TH2 فينفصل سخان إذابة الصقيع H4 وبعد مرور 25 دقيقة من بدء إذابة الصقيع تعود ريشة المؤقت لوضعها الطبيعي وتغلق الريشة 1-2 / TM وتكرر دورة التشغيل الطبيعية . والجدير بالذكر أن لمبة إضاءة الفريزر LA3 تضيء عند فتح باب الفريزر في حين تضيء لمبة إضاءة الثلاجة LA2 عند فتح باب الثلاجة حيث تغلق مفاتيح الأبواب DSW1 و DSW2 عند فتح الأبواب . وعند غلق مفتاح تعبئة الثلج ISW الوجود علي باب الفريزر وعندما يكون باب الفريزر مغلق يكتمل مسار تيار محرك برعمة الثلج MA فينتقل الثلج المجروش من وعاء تجميع الثلج الموضوع أسفل جهاز صناعة الثلج إلي موزع الثلج ليتملىء الكوب .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

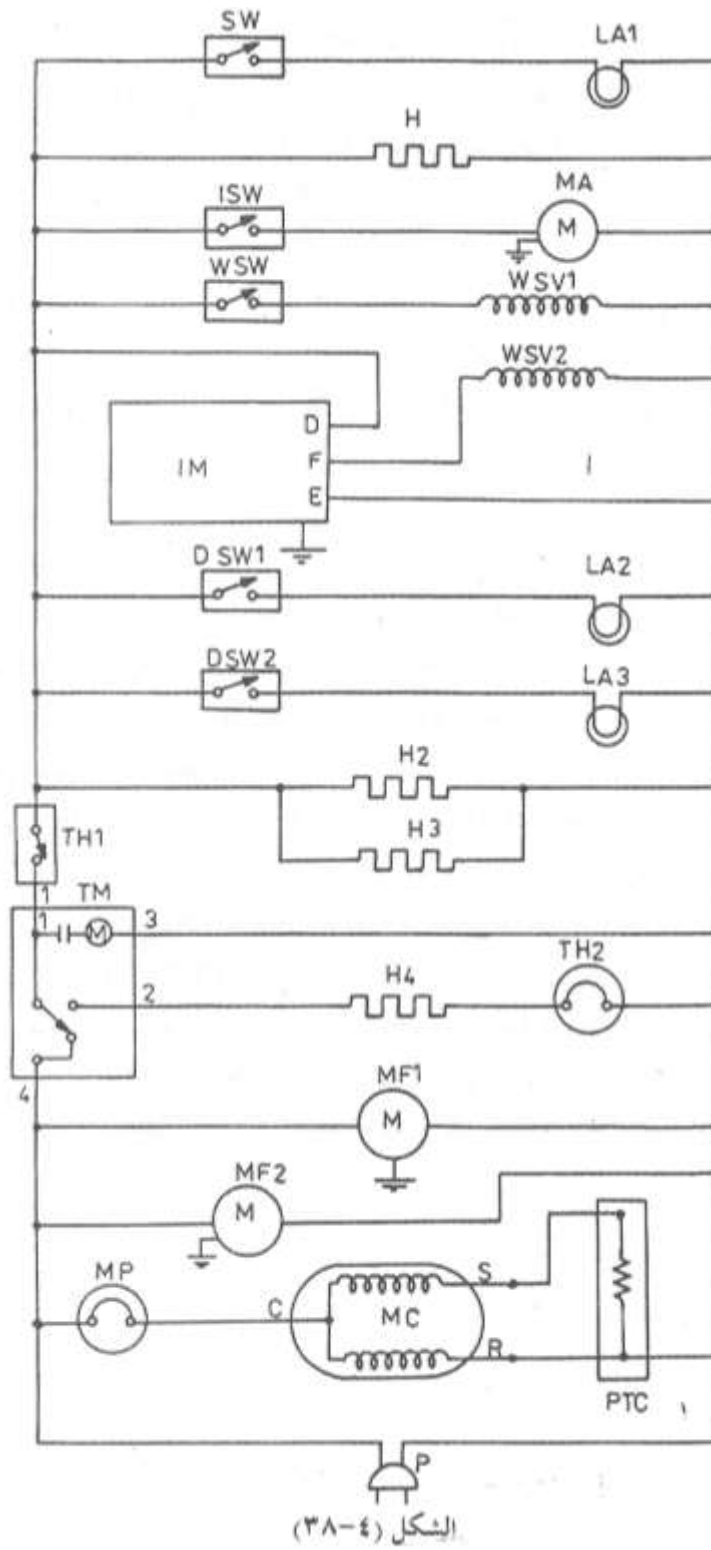

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

وعند غلق مفتاح تعبئة الماء البارد WSW الموجود علي باب الفريزر عندما يكون باب الفريزر مغلق يكتمل مسار تيار صمام الماء البارد فينتقل الماء البارد من خزان الماء البارد المثبت علي جدار الثلاجة إلي موزع الماء البارد ليمتلئ الكوب . ويمكن إضاءة لمبة موزع الماء البارد والثلج الموجود علي باب الفريزر بغلق المفتاح SW .

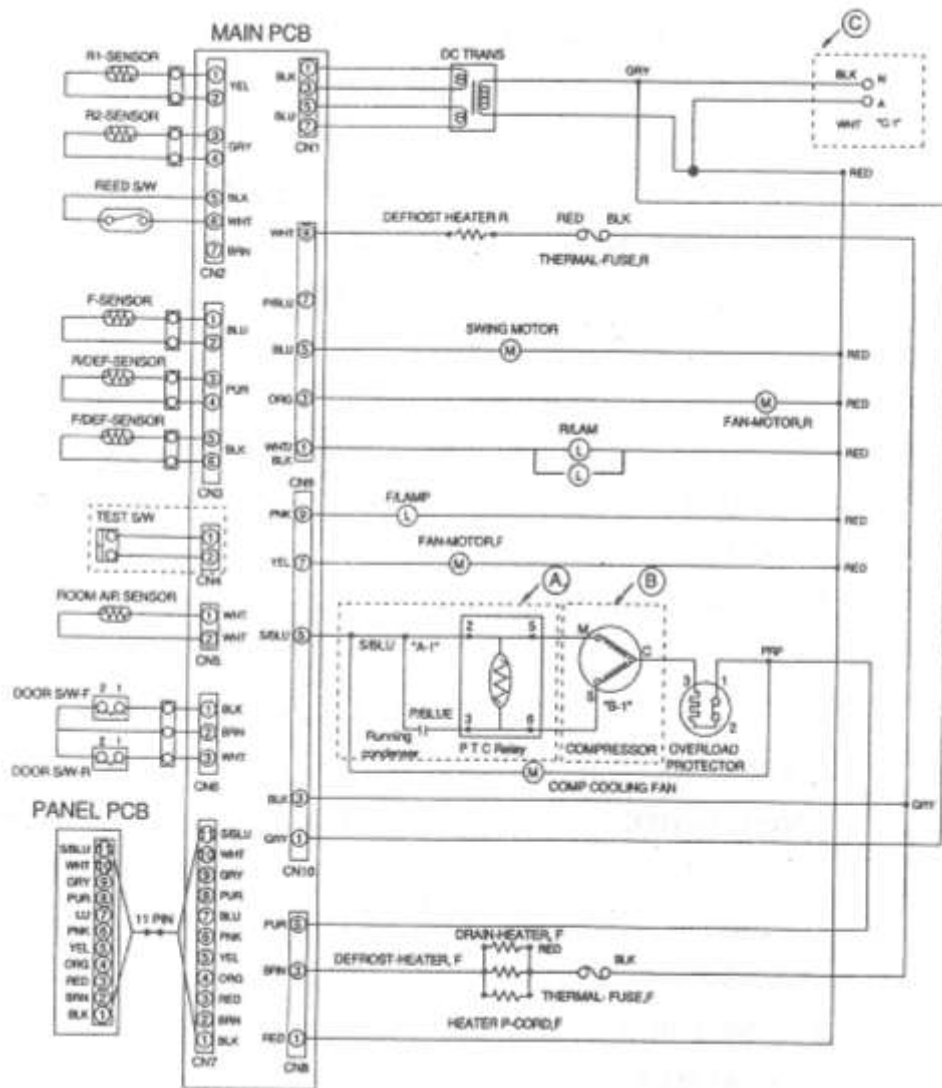

الشكل (٤-٣٩)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٤-٧ الثلاجات المزودة بلوحات تشغيل ومراقبة واختبار إلكترونية

الشكل (٤-٣٩) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة SAMSUNG ببابين خالية من الثلج ومزودة بنظامين مستقلان للتبريد (مبخّر ومروحة مبخّر بجزّ التبريد) ومزودة بلوحة تحكم إلكتروني وإنذار بفتح الباب .

محتويات الدائرة الكهربائية :-

الدائرة الإلكترونية الرئيسية (MAIN PCB) ويتم تغذيتها من محول مجموعة موحدات (DC TRANS) بجهد مستمر حيث يغذي المحول من المصدر الكهربائي 220 V (C) ولهذه الدائرة الإلكترونية عدة مداخل ومخارج وهي كما يلي :-

مداخل الدائرة الإلكترونية الرئيسية :-

R2 – R1 SENSOR	مجس درجة حرارة الثلاجة الأول والثاني
R / DEF-SENSOR	مجس درجة الحرارة الفرقي بالثلاجة
F – SENSOR	مجس درجة حرارة الفريزر
F /DEF – SENSOR	مجس درجة الحرارة الفرقي للفريزر
	مفتاح ريشة يغلق عند دوران ريش
REED S/W	توزيع الهواء بالثلاجة بقناة الهواء البارد
TEST S/W	مفتاح اختبار
ROOM AIR SENSOR	مجس درجة حرارة هواء الغرفة الموضوع بها الثلاجة
DOOR S/W F , R	مفاتيح باب الفريزر والثلاجة

مخارج الدائرة الإلكترونية الرئيسية :-

DEFROST HEATER , R	سخان إذابة صقيع الثلاجة
SWING MOTOR	محرك إدارة ريش توزيع الهواء بجزّ الثلاجة
FAN – MOTOR , R	محرك مروحة مبخّر الثلاجة
R / LAM	لمبة إضاءة الثلاجة
F / LAMP	لمبة إضاءة الفريزر
FAN MOTOR , F	مروحة الفريزر
COMPRESSOR	الضاغط
COMP COOLING FAN	محرك مروحة تبريد الضاغط

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

سخان إذابة الصقيع بالفريزر DEFROST – HEATER , F
 سخان صرف الماء الناتج عن إذابة الصقيع بالفريزر DRAIN - HEATER , F
 سخان كابل مصدر الكهرباء بالفريزر HEATER P - CORD , F
 ويوجد عدة عناصر حماية لمخارج الدائرة الإلكترونية الرئيسية مثل :-
 مصهر الحماية الحرارية لسخان الثلاجة THERMAL – FUSE , R
 مصهر الحماية الحرارية لسخان الفريزر THERMAL – FUSE , F
 عنصر الوقاية الحراري للضاغط OVERLOAD PROTODOR
 علما بأنه يستخدم ريلاي PTC لبدء حركة الضاغط .

والشكل (٤-٤) يعرض الشكل الخارجي للوحة تشغيل هذه الثلاجة .



الشكل (٤-٤)

والجدول (٣-٤) يبين كيفية التحكم في درجة حرارة الفريزر ودرجة حرارة المقابلة لكل وضع

الجدول (٣-٤)

الوصف	الحالة الابتدائية	الضغط 1	الضغط 2	الضغط 3	الضغط 4
لمبة البيان	MID	MID HIGH	HIGH	LOW	LOW MID
درجة الحرارة	-18 °C	-19 °C	-21 °C	-15 °C	-16.5 °C

والجدول (٤-٤) يبين كيفية التحكم في درجة حرارة الثلاجة ودرجة الحرارة المقابلة لكل وضع .

الجدول (٤-٤)

الوصف	الحالة الابتدائية	الضغط 1	الضغط 2	الضغط 3	الضغط 4
لمبة البيان	MID	MID HIGH	HIGH	LOW	LOW MID

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

درجة الحرارة	3 °C	1 °C	-1 °C	6 °C	4.5 °C
--------------	------	------	-------	------	--------

خطوات التشغيل :-

للتحكم في درجة حرارة الفريزر يتم الضغط علي الضاغط **FRE CONTROL** وللتحكم في درجة حرارة الثلاجة يتم الضغط علي ضاغط **REF CONTROL** .

ويمكن اختبار خاصية التجميد السريع **QUICK FRE** فتضيء لمبة التجميد السريع ويعمل كلا من الضاغط ومروحة الفريزر ساعتين ونصف بصفة مستمرة بعد اختبار التجميد السريع بدقة وذلك للوصول درجة حرارة الفريزر إلي درجة الحرارة المعايير عليها من قبل ويمكن تغيير درجة الحرارة المطلوبة أثناء عمل دورة التجميد السريع . ويمكن اختيار التبريد السريع **QUICK REF** فتضيء لمبة التبريد السريع ويعمل كلا من الضاغط ومروحة الثلاجة حتى تصل درجة حرارة الثلاجة إلي 4°C بعدها تعمل الثلاجة علي وضع **HIGH** أي بدرجة حرارة 1°C - وذلك لمدة ساعة ثم يتوقف التبريد السريع تلقائيا علما بأنه في حالة عدم الإمكانية للوصول بدرجة حرارة الثلاجة إلي 4°C - في ساعتين ونصف يتوقف الضاغط وتتوقف دورة التبريد السريع .

ويمكن اختيار التبريد والتجميد السريع معا فيعمل كلا من الضاغط ومروحة الفريزر ومروحة الثلاجة ساعتين ونصف مع عدم وجود ارتباط بين التبريد السريع ولا التجميد السريع . وعند فتح باب الثلاجة أو الفريزر لمدة تزيد عن دقيقتين يصدر صوت ييب لمدة عشرة مرات وإذا فتحت أحد الأبواب بصفة مستمرة يصدر صوت ييب عشرة مرات علي مراحل كلا منها في دقيقة كاملة . ويتوقف الصوت عند غلق الأبواب تلقائيا . والجدير بالذكر أنه يوجد ضاغط اختبار **TEST** في الدائرة الإلكترونية للثلاجة يمكن بواسطتها عمل دورة تبريد وتجميد إجبارية وكذلك دورة إذابة صقيع إجبارية وفحص مجسات درجة الحرارة والضاغط ونتائج الفحص تظهر علي هيئة شفرات من قبل الشركة المصنعة وتكون هذه الشفرات إما رموز علي شاشة رقمية أو إضاءة لمبات البيان الثلاجة الموجودة في لوحة المراقبة والتشغيل بصورة معينة .

وفيما يلي بيان بالعوارض التي تحدث في أحد الثلاجات ذات الجانبين المنتجة في شركة **GENERAL ELECTRIC** وأكوادها المبينة في لوحة المراقبة و التشغيل الإلكترونية للثلاجة أثناء

تشغيل الثلاجة :-

يجب فحص الأطعمة المجمدة لأنها مسيحة
PF التيار الكهربائي انقطع ثم عاد

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

جهاز صناعة الثلج لا يعمل بصورة طبيعية CI

درجة حرارة الفريزر مرتفعة CC

ويمكن العودة للحالة الطبيعية بعد حدوث أحد هذه العوارض السابقة بالضغط علي ضاغط التحرير RESET الموجود في لوحة التشغيل والمراقبة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الخامس

الثلاجات المنزلية العاملة بالامتصاص


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الثلاجات المنزلية العاملة بالامتصاص

١-٥ دورات التبريد لثلاجات العاملة بالامتصاص

تستخدم الثلاجات المنزلية العاملة بالامتصاص الطاقة الحرارية بدلا من الطاقة الميكانيكية المستخدمة في الثلاجات / الفريزرات العاملة بالبخار والتي تناولناها في الفقرات السابقة من هذا الباب ويمكن الحصول علي الطاقة الحرارية من لهب بالغاز الطبيعي أو الكيروسين أو سخان كهربائي وتمتاز هذه الثلاجات / الفريزرات في عدم وجود أجزاء متحركة مثل الضواغط في الثلاجات المنزلية العاملة بالبخار الأمر الذي يقلل من أعمال الصيانة اللازمة ويزيد من أعمارها .
والشكل (١-٥) يعرض دورة التبريد لثلاجة منزلية عاملة بالامتصاص .

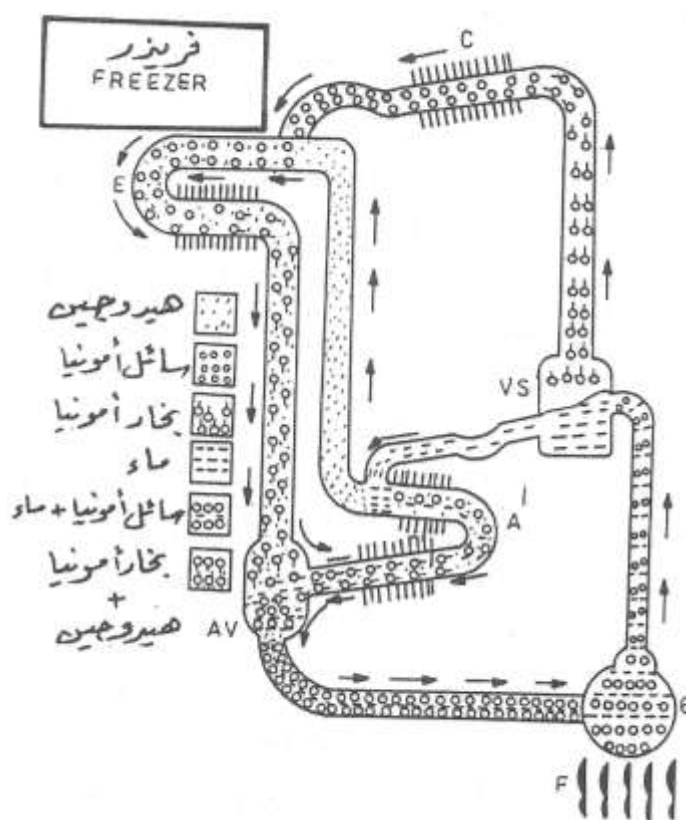

الشكل (١-٥)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

حيث أن :-

G	الغلاية
VC	إناء فصل الغاز
C	المكثف
E	المبخر
AV	إناء الماص (المستقبل)
A	الماص
F	لهب

نظرية العمل :-

عند تسخين الغلاية G يحدث غليان لمحلول الآمونيا المشبع (آمونيا + ماء) وينتقل هذا المحلول المشبع إلي إناء الفصل VS فينتقل الماء الذي يتوجه إلي الماص A في حين يتوجه بخار الآمونيا إلي المكثف C الذي يعمل علي تبريد بخار الآمونيا فتتكاثف الآمونيا ويتوجه سائل الآمونيا من المكثف C إلي المبخر E عبر سيفون يمنع دخول الهيدروجين من المبخر E إلي المكثف C كما سيتضح فيما بعد . وفي المبخر E يتحد الهيدروجين القادم من الماص A مع سائل الآمونيا المركز ويتقاسم كل منهما الضغط في المبخر فينخفض الضغط الجزئي لسائل الآمونيا الأمر الذي يساعد علي تبخر الآمونيا في المبخر عند درجات حرارة منخفضة جدا ويخرج من المبخر E بخار آمونيا عند ضغط جزئي منخفض مع الهيدروجين ويتوجه هذا المخلوط البخاري إلي المستقبل (إناء الماص) AV والماص A وفيهما يتقابل الماء القادم من إناء فصل البخار AV مع المخلوط البخاري المتكون من بخار الآمونيا وغاز الهيدروجين فيتحد الماء مع بخار الآمونيا ويتكون محلول آمونيا مشبع يتوجه إلي الغلاية G في حين ينفصل الهيدروجين ويتوجه إلي المبخر E وتكرر دورة التشغيل من جديد .

ويجب الحرص عند نقل الثلاثية المنزلية العاملة بالامتصاص أن يتم نقلها بصورة رأسية فإذا نقلت بصورة أفقية فإن الهيدروجين قد ينتقل من الماص A أو المبخر E إلي الغلاية G أو المكثف C وفي هذه الحالة تتلف الثلاثية المنزلية لان الهيدروجين يعمل نفس عمل صمام التمدد في دورات التبريد بالبخار ولا يكون بالمقدور إصلاح الثلاثية العاملة بالامتصاص في هذه الحالة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٥-٢ أنظمة التحكم في الثلاجات المنزلية العاملة بالامتصاص

تحتوي الثلاجات المنزلية العاملة بالامتصاص علي نظام حريق يتكون من :-

١- صمام يدوي

٢- مرشح

٣- صمام الغاز

٤- ثرموستات غاز

٥- مشعل غاز

والشكل (٥-٢) يعرض نظام الحريق لثلاجة منزلية SANYO عاملة بالامتصاص .

حيث أن :-

12	صمام	1	دخول الغاز الطبيعي
13	مقعدة الصمام	2	نهاية خرطوم الغاز
14	يد ضبط الثرموستات	3	مرشح
15	مسمار المسار البديل	4	صمام أمان
16	منفاخ	5	القلب الكهرومغناطيسي
17	أنبوبة شعرية	6	الصمام الرئيسي
18	خائق (فونية)	7	الجاكوش
19	مدخل الهواء للمشعل	8	عنصر البيزو الكهربائي
20	قطب البيزو الكهربائي	9	ذراع التحكم في صمام الغاز
21	ازدواج حراري	10	غشاء مطاطي
22	فتحة تهوية ابتدائية	11	عمود الدفع


وفيما يلي بيان بالعناصر الأساسية لنظام الإشعال :-

١- مرشح الغاز ويعمل علي ترشيح الغاز الطبيعي من الأتربة التي تصل أقطارها إلي (0.2:0.3 mm) .

٢- الصمام الرئيسي ويعمل باليد حيث يمكن التحكم في معدل تدفق الغاز .

٣- الازدواج الحراري 21 ويعمل علي توليد تيار كهربائي عندما يتم تسخينه بواسطة اللهب ويتم توصيل هذا التيار الكهربائي للملف صمام الأمان 5 .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

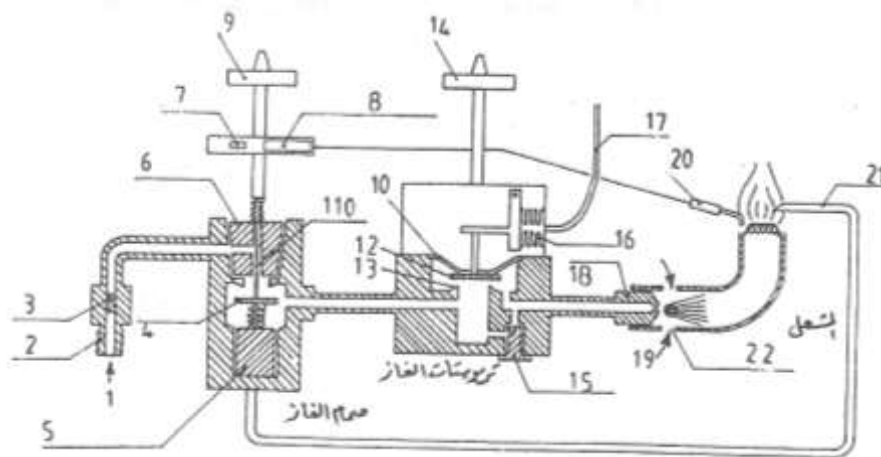

الشكل (٥-٢)

٤ - جهاز البيزو الكهربى 8 وهو يحتوي على عنصر بيزوكهرى يعمل على توليد قوة شد كبيرة عند حدوث صدمة قوية بواسطة الجاكوش 7 ويتوافق عمل هذا الجاكوش مع عمل يد تشغيل الصمام الرئيسى 9 فني اللحظة التي يفتح فيها الصمام الرئيسى 6 يتولد قوة شد كبيرة ناتجة عن عنصر البيزو الكهرى إلى أطراف التوصيل .

٥ - قطب البيزو الكهرى 20 وهو يستقبل قوة الشد الكبيرة من جهاز البيزو الكهرى فتتولد شرارة بين حد الفيشة وجسم المشعل BURNER .

٦ - الفتحة الضيقة 18 تعمل على التحكم في تدفق الغاز وذلك من أجل عمل دورة التبريد بكفاءة

٧ - المشعل BURNER وهو يسحب هواء من فتحات التهوية 22 نتيجة لسريان الغاز الطبيعى القادم من الفتحة الضيقة للخانق 18 ويقوم المشعل بخلط الهواء مع الغاز لعمل خليط يسهل إشعاله .

نظرية عمل نظام الإشعال :-

١ - عند الضغط على ذراع التحكم في صمام الغاز لأسفل 9 فإن صمام الأمان 4 سيتم الضغط عليه بعمود الدفع 11 وبالتالي يفتح مسار الغاز ولكن الغاز لن يمر لأن الصمام الرئيسى 6 مغلق.

٢ - وعند فتح صمام الغاز الرئيسى 6 والضغط على ذراع التحكم في صمام الغاز 9 لأسفل يمر الغاز ليصل إلى المشعل BURNER .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٣- عند دفع يد صمام الغاز 9 لأسفل مدة تتراوح بين 10:20 ثانية بعد الإشعال فإن حرف الازدواج الحراري 21 سيسخن فينتج عن ذلك قوة دافعة كهربية تصل إلي ملف صمام الأمان 5 فينتج قوة دافعة مغناطيسية تتغلب علي قوة الياي الصمام الرئيسي 6 فيصبح صمام الأمان 4 في وضع غلق تماما وبالتالي عند تحرير ذراع صمام الغاز 9 فإن صمام الأمان 4 سيظل مفتوح مما يسمح باستمرار تدفق الغاز .

٤- عند تحرير ذراع صمام تشغيل الغاز 9 وبعد الإشعال فإن ذراع تشغيل الصمام 9 وعمود الدفع 11 سيعودان لوضعهما الطبيعي نتيجة لقوة دفع ياي الصمام الرئيسي وكذلك فإن صمام الأمان سينجذب للخلف بواسطة الياي لان القوة الدافعة الكهربية صغيرة جدا لذلك سيغلق مسار تدفق الغاز الطبيعي وينطفئ اللهب .

عمل نظام الأمان :-


إذا حدث انثناء لخرطوم الغاز أثناء التشغيل أو حدث انقطاع للغاز أثناء استبدال اسطوانة الغاز أو حدث اختلاط للهواء مع الغاز أثناء استبدال الاسطوانة أو أثناء الصيانة ينطفئ اللهب وبالتالي يتوقف تسخين الازدواج الحراري 21 فتتخفض القوة الدافعة الكهربية المسلطة علي أطراف ملف صمام الأمان 5 وتنخفض قوة الدفع المغناطيسية المتولدة فتتغلب عليها قوة دفع ياي الصمام الرئيسي فيغلق مسار الغاز ويعمل ذلك علي منع دخول الهواء وهذا يحدث خلال 50:70 ثانية من انقطاع الغاز وعند حدوث ذلك نحتاج لعملية إشعال مرة أخرى .

نظرية عمل ثرموستات الغاز GAS THERMOSTAT

- ١- عندما تكون درجة حرارة الأنبوبة الشعرية 17 مرتفعة فإن المنفاخ 16 يتمدد ويفتح الثرموستات وفي هذه الحالة فإن الغاز المتدفق سيتمدد عبر الفتحة الضيقة للخانق 18 .
- ٢- عندما تنخفض درجة حرارة الأنبوبة الشعرية 17 عن القيمة المعايير عليها الثرموستات ينكمش المنفاخ 16 فيغلق مسار الغاز في الثرموستات وحيث أن كمية صغيرة من الغاز تظل تمر في الفتحة الضيقة الموجودة في مسمار المسار البديل للمحافظة علي وجود شعلة صغيرة في غرفة الاشتعال ويمكن التحكم في حجم هذه الشعلة بواسطة مسمار المسار البديل 15 .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٣- أثناء وصول درجة الحرارة داخل الثلاجة للقيمة المعايير عليها الثرموستات تظل شعلة صغيرة موجودة داخل غرفة الاشتعال وتتوقف عمل دورة التبريد . وبمجرد ارتفاع درجة حرارة الثلاجة عن القيمة المعايير عليها الثرموستات في هذه الحالة تكرر الخطوة (١) حيث يفتح الثرموستات مسار الغاز لأقصى درجة ممكنة ويتكرر عمل دورة التبريد من جديد .

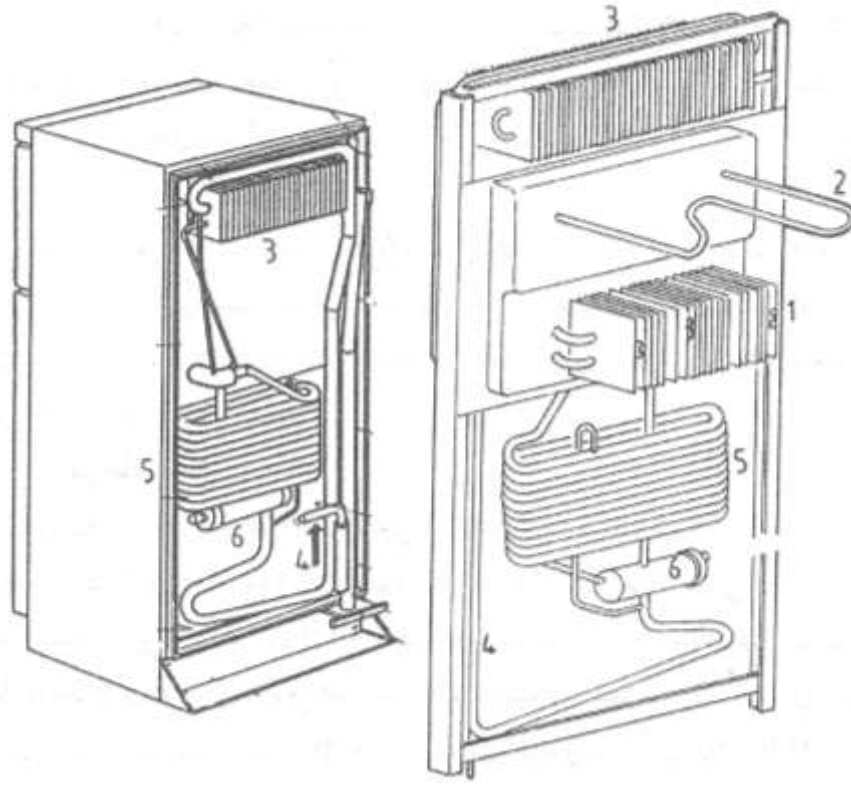

الشكل (٣-٥)

والشكل (٣-٥) يعرض دورة التبريد لثلاجة منزلية SANYO من جهة المبخرات (الشكل أ) ومن خارج الثلاجة (الشكل ب) .

حيث أن :-


- | | |
|---|--------------|
| 1 | مبخر التبريد |
| 2 | مكبث التبريد |
| 3 | المكبث |
| 4 | الغلاية |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

5 الماص

6 المستقبل

الشكل (٤-٥) يعرض مخطط توضيحي لدورة تبريد ثلاجة منزلية SANYO ويظهر فيها كل أجزاء الدورة .

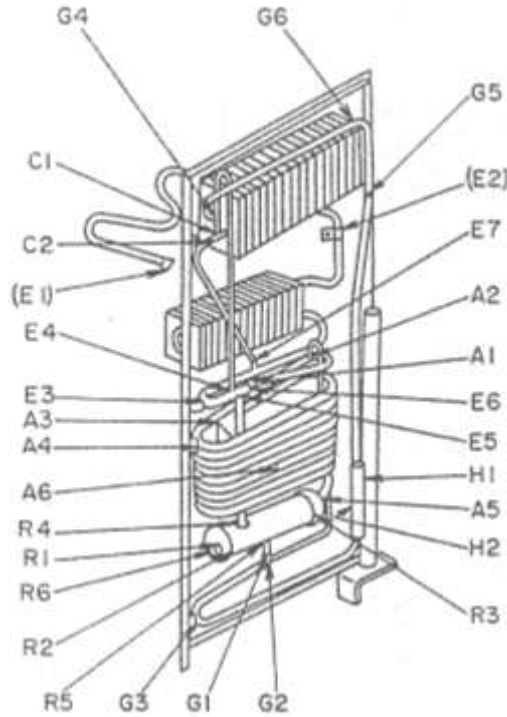

حيث أن :-

G	يعني المولد
C	يعني المكثف
E	يعني المبخر
A	يعني الماص
R	يعني المستقبل
(إناء الماص)	
H	يعني السخان الكهربائي

الشكل (٤-٥)

والشكل (٥-٥) يعرض مجموعة التحكم في ثلاجة منزلية SANYO تعمل بالامتصاص وهذه المجموعة توضع أسفل الثلاجة

الشكل (٥-٥)


حيث أن :-

501	مجموعة الغاز
502	وصلة
503	عمود
505	مفتاح
506	ثرموستات
508	قاعدة تثبيت الثرموستات
509	قرص تشغيل صمام الغاز
510	صندوق تجميع عناصر التحكم
512	لوحة تثبيت

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

507

قرص الترموستات

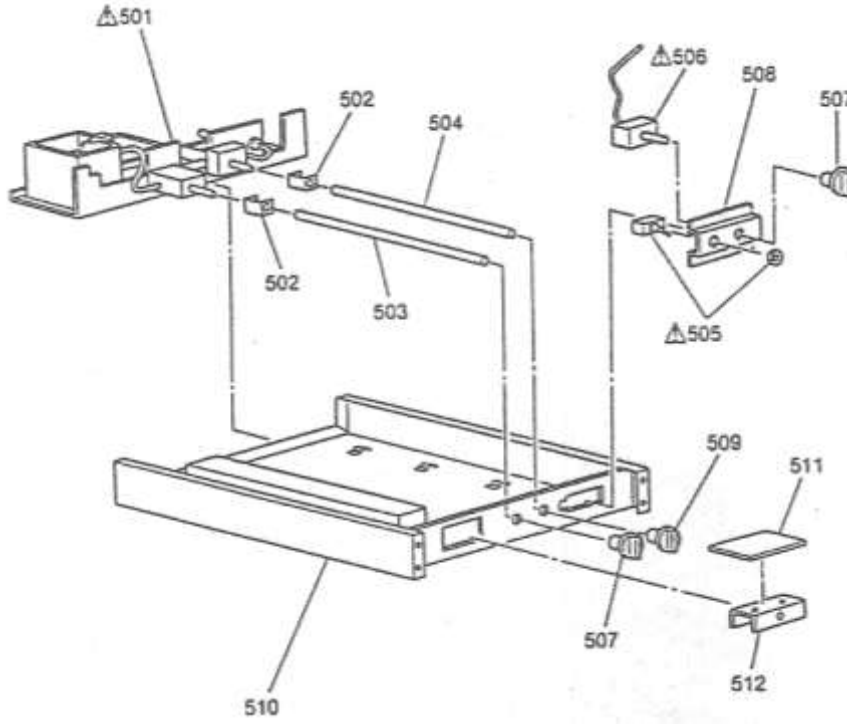


الشكل (٥-٥)

والشكل (٦-٥) يعرض مخطط التوصيلات الكهربائية لثلاجة منزلية SANYO تعمل بالامتصاص .

حيث أن :-

H	سخان كهربى
LA	لمبة إضاءة
DSW	مفتاح الباب
TH	ترموستات
SW	مفتاح
P	فيشة كهربية

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

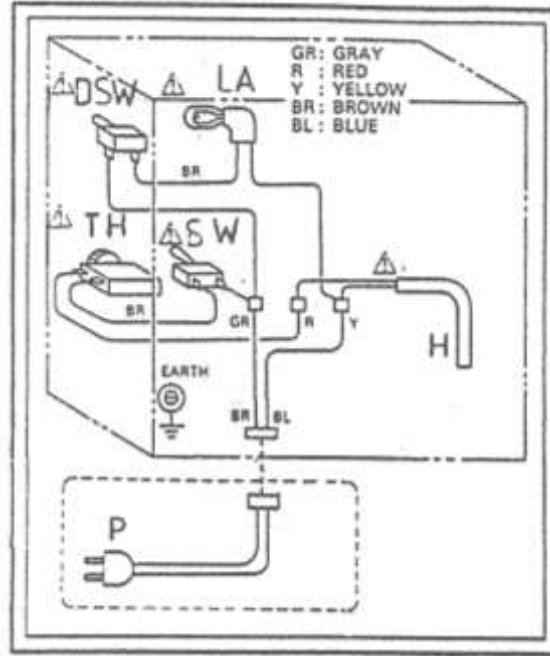


الشكل (٦-٥)

٣-٥ أعطال الثلاجات المنزلية العاملة بالامتصاص

الشكل (٧-٥) مراحل تحديد أعطال الثلاجات العاملة بالامتصاص ماركة SANYO .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

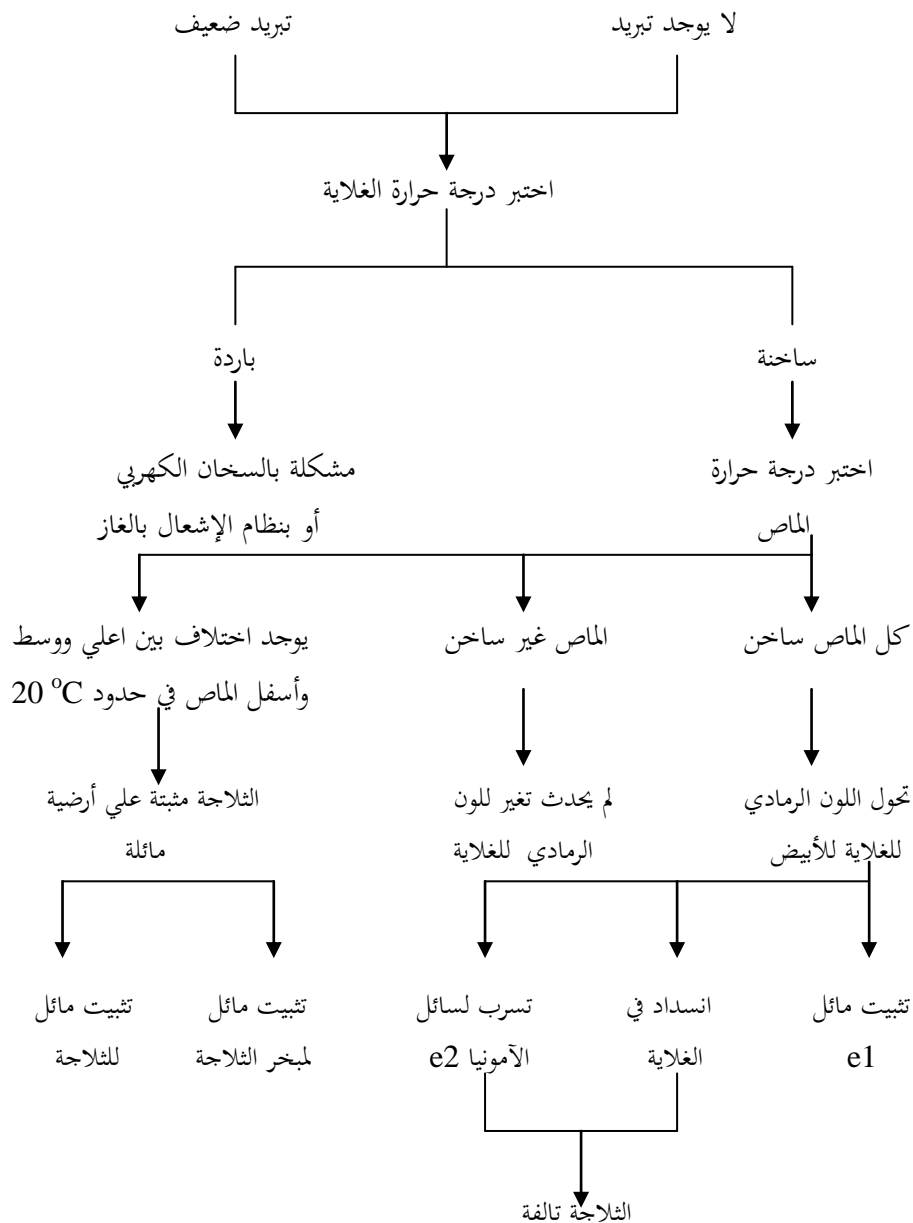

حيث أن :-

e1 إذا عملت الثلاجة المنزلية بصفة مستمرة بعد ضبط مستواها افصل التيار الكهربائي (أو أطفأ شعلة المشعل) ثلاث ساعات ثم أعد التشغيل .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

e2 يمكن معرفة وجود تسرب للآمونيا وذلك بالبحث عند نقاط اللحام المختلفة علي وجود مسحوق أصفر وسائل آمونيا بني غامق وكذلك يتم معرفة وجود تسرب للآمونيا من الرائحة النفاذة للآمونيا داخل الوحدة .
الجدول (٥-١) يبين الأعطال المختلفة للثلاجات العاملة بالامتصاص عند عملها بسخان كهربي .

الجدول (٥-١)

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
1- طابق التوصيلات الكهربائية مع مخطط التوصيل واعمل اللازم . 2- اعمل قصر علي الثرموستات بقطعة من السلك فإذا ارتفعت درجة الحرارة السخان استبدل الثرموستات . 3- اعمل قصر علي الثرموستات بقطعة من السلك فإذا لم ترتفع درجة حرارة السخان استبدل الثرموستات .	1- توصيلات خاطئة . 2- ثرموستات تالف . 3- تلف السخان	لا ترتفع درجة الحرارة السخان الكهربي ولا يوجد تبريد .
1- تأكد من أن الثرموستات موضوع علي وضع التبريد المطلوب . 2- ضع الثلاجة علي أرضية مستوية تماما . 3- اضبط مفصلات الباب لإحكام قفل الباب أو استبدل جوانات الباب إذا كانت تالفة.	1- ضبط غير صحيح للثرموستات . 2- الثلاجة مائلة . 3- عدم إحكام غلق الباب .	السخان يعمل بصورة طبيعية ولكن درجة حرارة الثلاجة لا تنخفض للدرجة المطلوبة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

تابع الجدول (١-٥)

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
4- قم بإذابة الثلج يدويا إذا زاد سمك طبقة الثلج المتجمعة علي المبخر 4 mm .	4- تجمع ثلج علي زعانف المبخر .	
1- إذا كان هناك تجمع لسائل بني أو مسحوق أصفر عند نقاط لحام دورة التبريد فإن هذا يعني تلف وحدة التبريد ويجب استبدال الثلاجة بأكملها .	1- تلف وحدة التبريد .	السخان يعمل بصورة طبيعية ولا يوجد تبريد .

والجدول (٢-٥) يبين الأعطال المختلفة للثلاجات لعاملة بالامتصاص عند عملها بالغاز الطبيعي .

الجدول (٢-٥)

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
1- يجب التأكد من أن المسافة بين قطب البيزوكهري والمشعل تتراوح ما بين 3:5 mm .	1- وضع غير صحيح لقطب البيزوكهري .	فشل إشعال المشعل
2- تأكد من عدم انكسار خزف قطب البيزوكهري .	2- تلف قطب البيزوكهري .	
3- إذا خرجت الشرارة من أطراف البيزوكهري يجب عزل أطراف البيزوكهري جيدا .	3- تآكل أطراف توصيل قطب البيزوكهري .	

تابع الجدول (٢-٥)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

طريقة الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
<p>1- تأكد من عدم تجمع كربون علي طرف الازدواج الحراري وأزله إن وجد .</p> <p>2- يجب إعادة الرباط بعزم لا يقل عن 20:30 kg.Cm .</p> <p>3- افصل الازدواج الحراري من صمام الغاز وقس المقاومة بين قلب الازدواج و الموصل الخارجي فإن كانت 0Ω استبدل الازدواج .</p> <p>4- افحص مقاومة ملف صمام الغاز بالآفوميتر فإذا كانت 0Ω استبدل الملف .</p>	<p>1- وجود شوائب كربونية علي طرف الازدواج الحراري .</p> <p>2- مسمار رباط طرف الازدواج الحراري مفكوك .</p> <p>3- تلف الازدواج الحراري .</p> <p>4- تلف ملف صمام الغاز .</p>	<p>ينطفئ اللهب بمجرد تحرير الضغط علي ضاغط صمام الغاز .</p>
<p>1- أزل أي أتربة أو شوائب في فتحة التنفيس .</p> <p>2- حاول إزالة أي كربون متجمع في مخرج غازات العادم</p> <p>3- ضع الثرموستات علي أقصى تبريد ممكن عندما يكون حيز التبريد بالثلاجة غير مبرد ثم راقب الشعلة فإذا كانت صغيرة أو لون طرفها أصفر فك الخانق ونظفه بوضعه في كحول ولا تستخدم سلك في تنظيفها .</p>	<p>1- انسداد فتحة تنفيس المشعل BURNER .</p> <p>2- انسداد مخرج غازات العادم .</p> <p>3- انسداد الخانق .</p>	<p>احتراق غير طبيعي للغاز .</p>

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٥-٢)


طريقة الإصلاح	الأسباب	العطل
1- ضع الثرموستات علي وضع دافئ عندما يكون حيز التبريد بالثلاجة بارد فإذا انطفأت الشعلة فك مسمار المسار البديل ونظفه بوضعه في كحول أو استبدله بآخر .	1- انسداد المسار البديل .	تنطفئ شعلة المشعل في منتصف التشغيل .
1- تأكد من أن الثرموستات موضوع علي وضع التبريد المطلوب . 2- ضع الثلاجة علي أرضية مستوية تماما . 3- اضبط مفصلات الباب لإحكام قفل الباب أو استبدل جوانات الباب إذا كانت تالفة 4- قم بإذابة الثلج يدويا إذا زاد سمك طبقة الثلج المتجمعة علي المبخر عن 4 mm .	1- ضبط غير صحيح للثرموستات . 2- الثلاجة مائلة . 3- عدم إحكام غلق الباب . 4- تجمع الثلج علي زعانف المبخر .	مشعل الغاز يعمل بصورة طبيعية ولكن لا تنخفض درجة حرارة الثلاجة .
1- إذا كانت حجم الشعلة صغيرة استبدل الثرموستات 2- إذا كان هناك تجمع لسائل بني أو بودرة صفراء عند نقاط لحام دورة التبريد فإن هذا يعني أن وحدة التبريد تالفة وهذا يلزمه استبدال الثلاجة بأكملها	1- تلف ثرموستات الغاز . 2- تلف وحدة التبريد .	الشعلة موجودة ولا يوجد تبريد .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٥-٤ استبدال العناصر المختلفة في الثلاجات المنزلية العملة بالامتصاص


٥-٤-١ استبدال الازدواج الحراري

١- الشكل (٥-٨) يبين كيفية فك غطاء لوحة التحكم الموجودة أسفل الثلاجة المنزلية العاملة بالامتصاص .

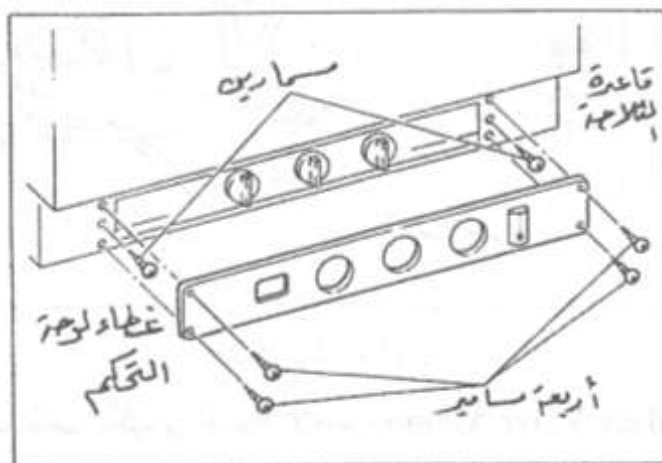

الشكل (٥-٨)


٢- والشكل (٥-٩) يبين كيفية الكشف عن صندوق المشعل BURNER بدفعه لأسفل .

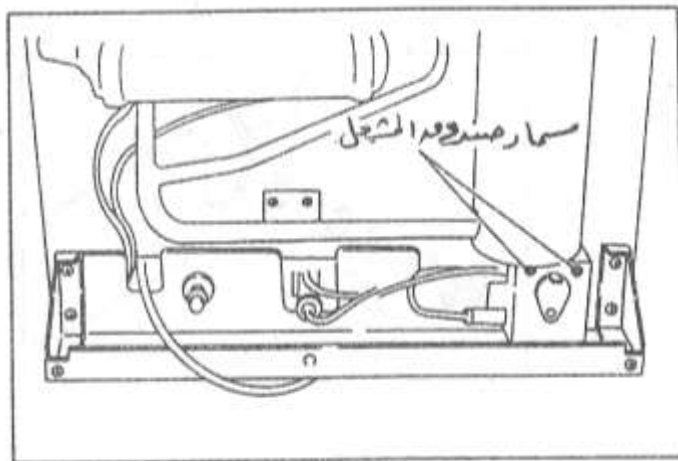

الشكل (٥-٩)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.


٣- في الشكل (١٠-٥) يتم إمالة صندوق التحكم قليلا لأسفل وفك مسمار تثبيت صمام الغاز A وبعد فك صمام الغاز يمكن بسهولة فك الازدواج الحراري واستبداله ثم يتم التجميع بعكس خطوات الفك .

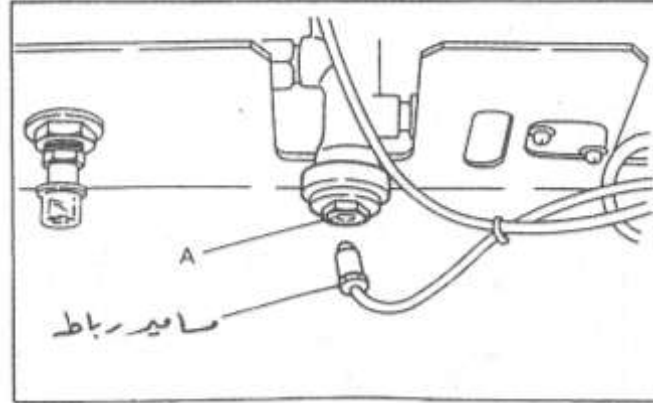

الشكل (١٠-٥)

٥-٤-٢ فك الملف الكهربائي لصمام الأمان Safety Valve Magnet

الشكل (١١-٥) يبين طريقة فك ملف صمام الأمان ففي البداية يجب وضع مفتاح الغاز علي وضع OFF وغلق صمام الغاز الرئيسي ثم بعد ذلك نفك مسمار تثبيت ملف الصمام A ثم إخراج ملف الصمام C وكذلك الجلبة B مع التدقيق في وضع الجلبة حتى يمكن إعادتها بصورة صحيحة أثناء التجميع الذي يكون عكس طريقة الفك .

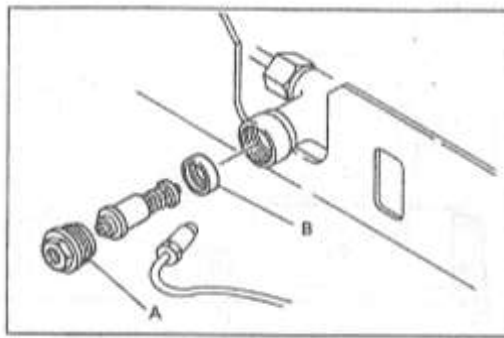


الشكل (١١-٥)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٣-٤-٥ استبدال قطب البيزوالكهربى Piezo electric Plug

- ١- كرر الخطوة ١ و ٢ في استبدال الازدواج الحراري .
- ٢- فك مسمار تثبيت قطب البيزوالكهربى A ثم اجذب قطب البيزوالكهربى للخارج كما بالشكل (١٢-٥) (أ) أما الشكل (ب) فيبين المسافة بين قطب البيزو والشعلة .

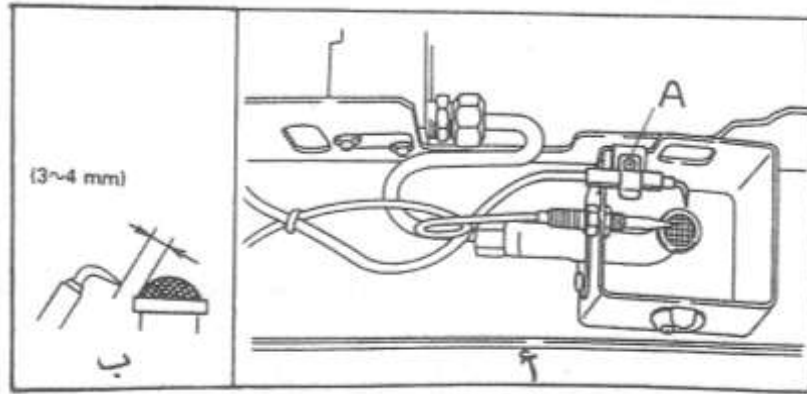


الشكل (١٢-٥)

٤-٤-٥ فك الخانق (الفونية) Orifice

- ١- كرر الخطوة ١ و ٢ في استبدال الازدواج الحراري .
- ٢- فك غطاء الجلبة Cap Nut ثم بعد ذلك فك الجلبة C التي تحتوي علي الخانق كما بالشكل (١٣-٥) .


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

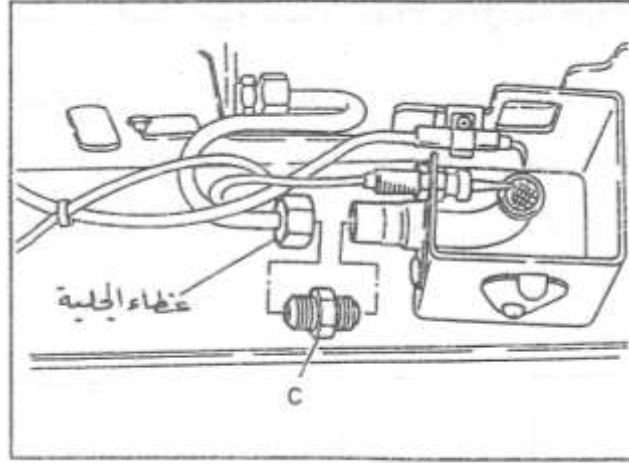

الشكل (١٢-٥)

٥-٤-٥ فك وحدة الغاز Gas Unit


- ١- كرر الخطوة ١ و ٢ في استبدال الازدواج الحراري .
- ٢- فك مسامير تثبيت غطاء المبخر كما بالشكل (١٤-٥) .

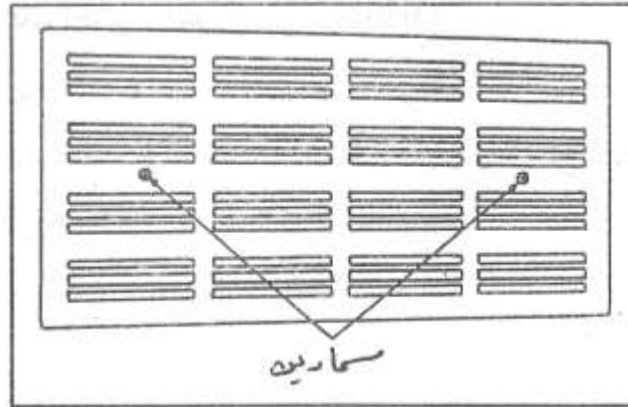

الشكل (١٤-٥)


- ٣- فك مسامير تثبيت بصيلة الترموستات كما بالشكل (١٥-٥) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

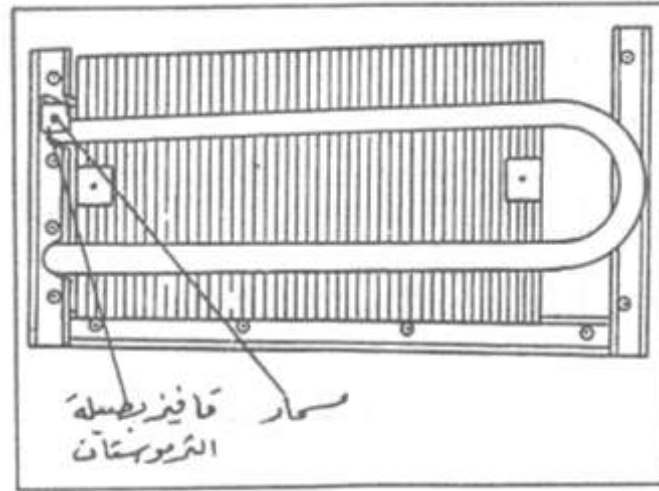

الشكل (١٥-٥)

- ٤- اسحب الأنبوبة الشعرية للثرموستات بعد ربط البصيلة بخيط ليكون مرشد عند إعادة الأنبوبة الشعرية وبصيلة الثرموستات لوضعها الطبيعي ثم ادفع صندوق التحكم لأسفل قليلا وفك مسامير تثبيت وحدة الغاز (التي تتكون من صمام الغاز - وثرموستات الغاز) كما بالشكل (١٦-٥) .

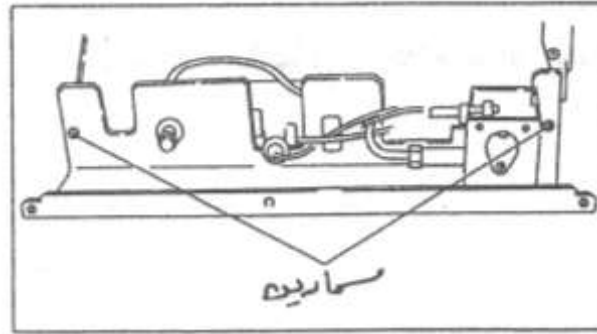


الشكل (١٦-٥)

٥-٤-٦ فك مسمار المسار البديل لثرموستات الغاز

- ١- كرر خطوات فك وحدة الغاز .
- ٢- فك مسمار المسار البديل من وحدة الغاز (جانب ثرموستات الغاز) بالطريقة الموضحة بالشكل (١٧-٥) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

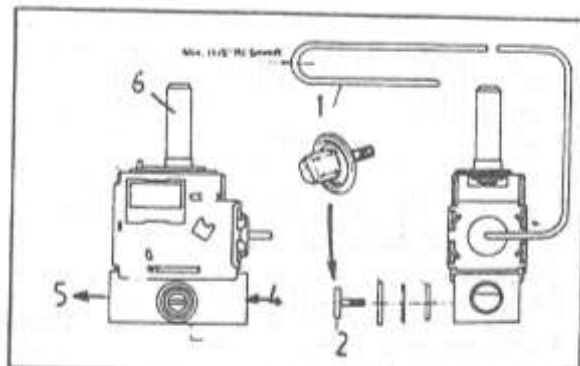

الشكل (١٧-٥)


حيث أن :-

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | الأنبوبة الشعرية للثرموستات |
| 2 | مسمار المسار البديل |
| 3 | جسم صمام الغاز |
| 4 | دخول الغاز |
| 5 | خروج الغاز |
| 6 | عمود مقبض الغاز |

٥-٤-٧ فك الثرموستات الكهربى في الثلاجات التي تعمل بالكهرباء

- ١- كرر الخطوات ١ و ٢ و ٣ في طريقة فك وحدة الغاز .
- ٢- اسحب صندوق التحكم للخارج قليلا .
- ٣- فك مقبض الثرموستات .
- ٤- فك مسامير تثبيت الثرموستات كما بالشكل (١٨-٥) .
- ٥- فك الأسلاك الكهربائية من الثرموستات ثم اسحب الأنبوبة الشعرية للثرموستات بعد ربط البصيلة بخيط ليكون مرشد عند إعادة الأنبوبة الشعرية والبصيلة لوضعها الطبيعي ثم انزع الثرموستات مع الأنبوبة الشعرية والبصيلة . وبعد تغيير الثرموستات يمكن إعادة التجميع بعكس خطوات الفك .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

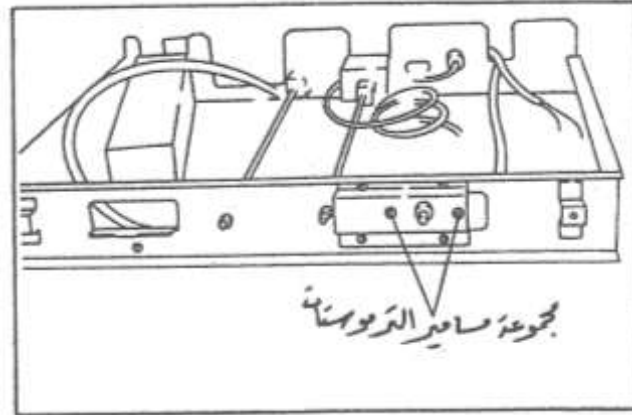

الشكل (١٨-٥)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب السادس الفريزرات المنزلية

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الفريزرات المنزلية

١-٦ مقدمة

تصنع الفريزرات المنزلية بأحجام مختلفة تتراوح ما بين 7 قدم مكعب إلى 28 قدم مكعب وتستخدم في تخزين الأطعمة لأطول مدة زمنية . ويوجد نوعان من الفريزرات وهما :-
الفريزرات الأفقية (الصندوقية) - الفريزرات الرأسية
وعادة تزود الفريزرات المنزلية بأنواعها المختلفة بضواغط محكمة القفل .

٢-٦ الفريزرات الصندوقية Chest – Type Freezers

للفريزرات المنزلية عدة مميزات وهي كما يلي :-
١ - الهواء البارد أثقل من الهواء الساخن وبالتالي فإن الهواء البارد لن يتسرب عند فتح باب الفريزر الصندوقي وبالتالي فإن هذا يمنع دخول الرطوبة داخل الفريزر الصندوقي ويقل معدل تغير الهواء الداخلي عند فتح الباب . ولجعل الفريزر الصندوقي مناسباً للاستخدام تستخدم سلات لإخراج الأطعمة المجمدة عند الحاجة وتوضع أسفل الفريزر الصندوقي أثناء التخزين .
بالإضافة إلى أن باب الفريزر يكون سهل الفتح كما يوجد إضاءة جيدة تضيء عند فتح باب الفريزر .

وتعتبر الفريزرات الصندوقية اقتصادية وعادة يتم إذابة الثلج فيها يدوياً Manual Defrost
وحيث أنه لا توجد رطوبة داخل هذه الفريزرات فإن عملية إذابة الصقيع لا تحتاج لها إلا مرة أو مرتين كل عام وتتم عملية إذابة الصقيع علي النحو التالي :-

- ١ - افصل التيار الكهربائي عن الفريزر .
- ٢ - ارفع جميع الأطعمة إلى خارج الفريزر بعد لفها بورق الجرائد وضع وعاء مملوء بالماء الساخن داخل الفريزر .
- ٣ - اغلق باب الفريزر فيذوب كل الثلج ، وبواسطة فوطة نظيفة يتم إخراج الماء الذائب إلى الخارج ويتم تنظيف الفريزر .


والجددير بالذكر انه ينصح بإزالة طبقة الثلج المتكونة شهرياً علي جدران الفريزرات الصندوقية إذا وصل سمكها إلى 0.5 بوصة بواسطة قشاة بلاستيك تشبه سكين المعجون .

والشكل (١-٦) يعرض نموذج لفريزر صندوقي من إنتاج شركة INDEST .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن :-

- | | |
|---|--------------------------|
| A | باب الفريزر الصندوقي |
| B | السلة |
| C | أرجل الفريزر الصندوقي |
| D | لمبات البيان والثرموستات |
| E | ضوء داخلي |
| F | فتحة تهوية |

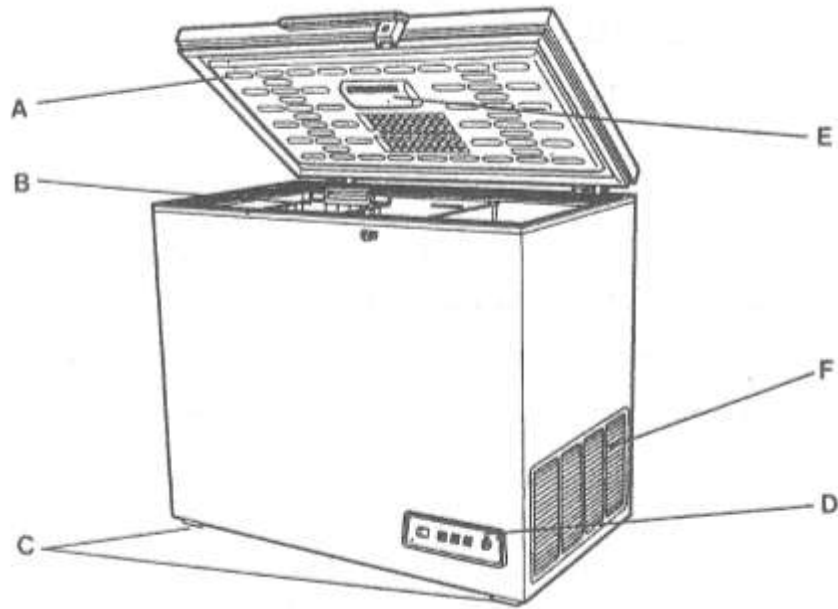


الشكل (٦-١)

والشكل (٦-٢) يعرض فريزر صندوقي من الخلف مزود بمكثف شبكي مثبت خلف الفريزر الصندوقي .

حيث أن :-

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------------|
| 1 | غطاء الفريزر | 4 | مسمار أرضي الوقاية |
| 2 | مفصل | 5 | المجفف / المرشح |
| 3 | حاجز | 6 | الضاغط |
| | | 7 | المكثف |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

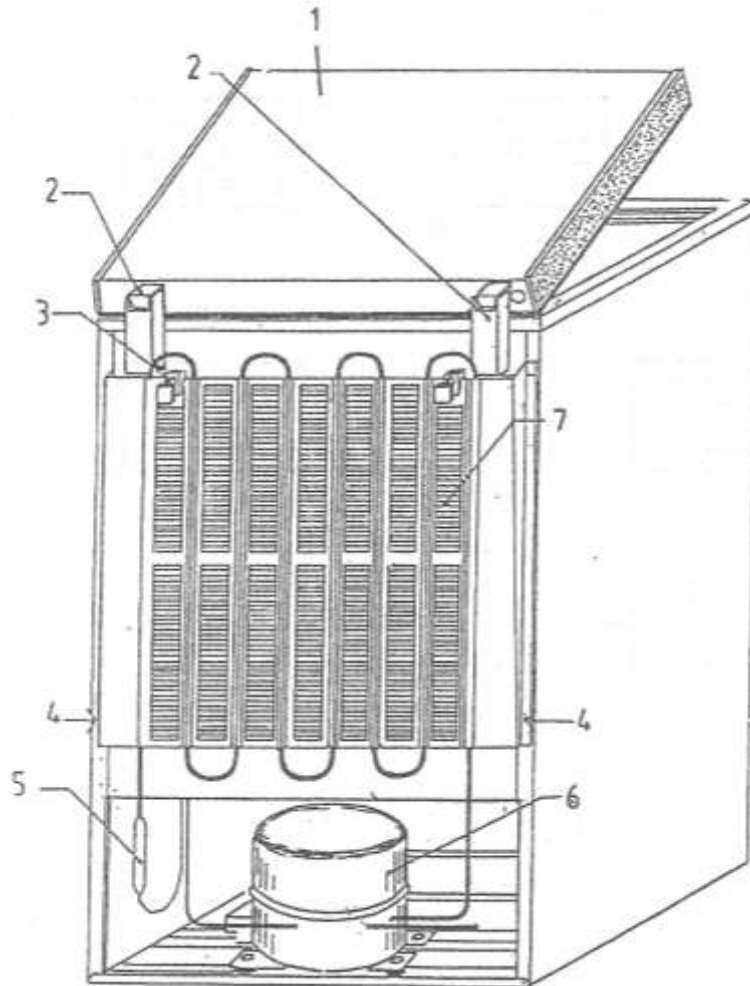

الشكل (٢-٦)


٦-٢-١ دورات تبريد الفريزرات الصندوقية

يمكن تقسيم الفريزرات الصندوقية حسب دورات التبريد إلى :-

- ١- فريزرات صندوقية بدورة تبريد اقتصادية .
- ٢- فريزرات صندوقية بدورة تبريد قياسية .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٣-٦) يعرض هذين النوعين فالشكل (أ) يعرض دورة تبريد اقتصادية
والشكل (ب) يعرض دورة تبريد قياسية .

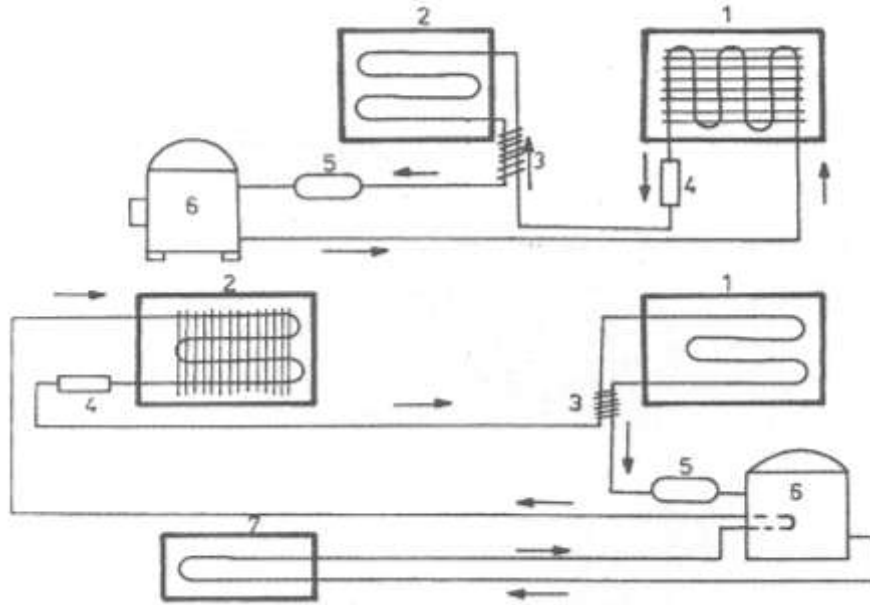

الشكل (٣-٦)

حيث أن :-

- | | |
|---|--|
| 1 | المكثف |
| 2 | المبخر |
| 3 | مبادل حراري يتكون من جزء من (الأنبوبة الشعيرية+خط السحب) |
| 4 | مرشح / مجفف |
| 5 | مجمع السائل |
| 6 | الضاغط |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.


ويلاحظ أن الاختلاف الوحيد بين دورة التبريد الاقتصادية والقياسية هو أن الثانية تحتوي علي مبرد قبلي لتبريد الزيت وذلك بتبريد غاز الفريون الخارج من الضاغط مبدئيا في المبرد البيئي ثم يعاد إمراره داخل مسار تبريد الزيت في الضاغط فيبرد الزيت .

والجدير بالذكر أن المكثفات تتواجد في ثلاثة صور وهم كما يلي :-

١- مكثفات جدارية ٢- مكثفات شبكية ٣- مكثفات تبرد بالهواء المدفوع

والشكل (٤-٦) يعرض نموذج لمكثف جداري لفريزر صندوقي بدورة تبريد اقتصادية (الشكل أ)

وبدورة تبريد قياسية (الشكل ب) .

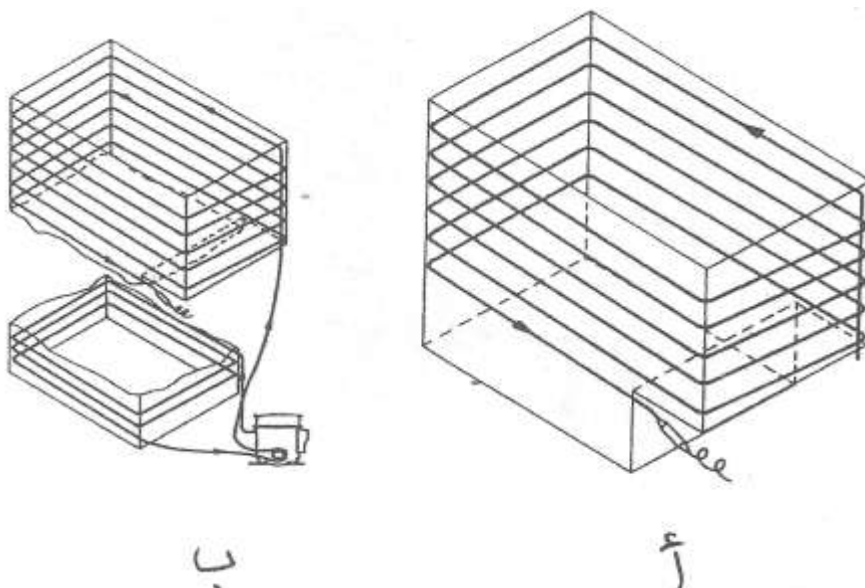


الشكل (٤-٦)

والشكل (٥-٦) يعرض مواضع عناصر دورة التبريد لفريزر صندوقي .

حيث أن :-

6	مبخر	1	الضاغط
7	منطقة التجميد السريع	2	ريلاي بدء الضاغط
8	غلاف من الألمونيوم	3	مكثف
9	عازل	4	محفف / مرشح
10	منطقة الضغط العالي	5	أنبوبة شعيرية
11	منطقة الضغط المنخفض		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

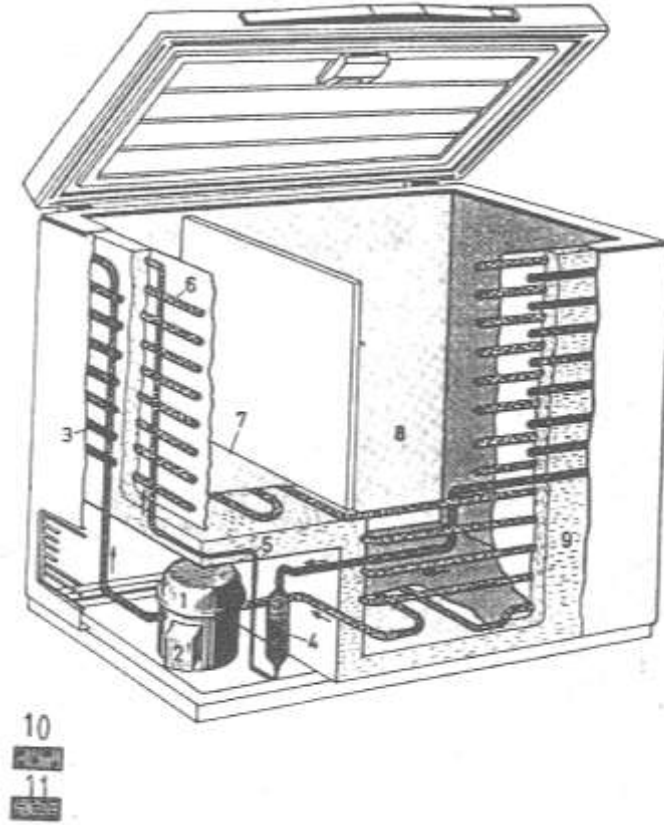

الشكل (٥-٦)


ويلاحظ أن المكثف المستخدم في هذا الفريزر هو مكثف جداري (skin) وكذلك فإن المبخر المستخدم هو مبخر جداري (skin) .

والشكل (٦-٦) يبين قطاع في جدار فريزر صندوقي بمكثف ومبخر جداري .

حيث أن :-


- | | |
|---|----------------|
| 1 | الجدار الخارجي |
| 2 | مواسير المبخر |
| 3 | عازل |
| 4 | مواسير المكثف |
| 5 | الجدار الخارجي |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على
العنوان المطلوب في الفهرس،
F أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

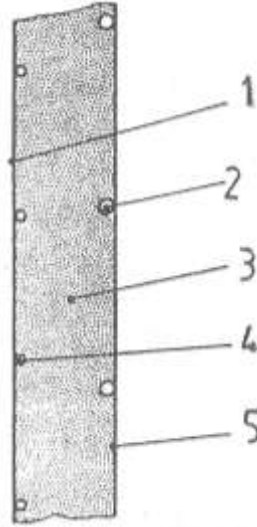

الشكل (٦-٦)

والشكل (٦-٧) يعرض المسقط الجانبي لفریزر صندوقي مزود بمكثف يبرد بالهواء المدفوع من مروحة (الشكل أ) والمسقط الرأسي لفریزر صندوقي مزود بمكثف عبارة عن أسلاك مثبتة فوق مواسير المكثف (الشكل ب) من صناعة شركة INDEST .

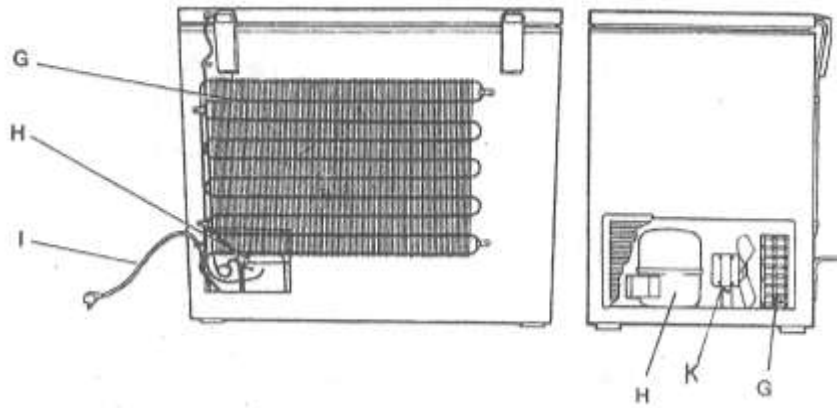


الشكل (٦-٧)

حيث أن :-

المكثف G الضاغط H الفيشة I مروحة K

وتزود بعض الفريزرات الصندوقية بملف من المكثف ممدد علي حواف الفريزر اسفل الباب من اجل منع تكاثف الماء علي جدران الفريزر ولسهولة فتح الباب كما هو مبين بالشكل (٦-٨) من اجل ذلك يجب الحذر من عمل ثقب علي حواف الفريزر لتثبيت قفل يدوي .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

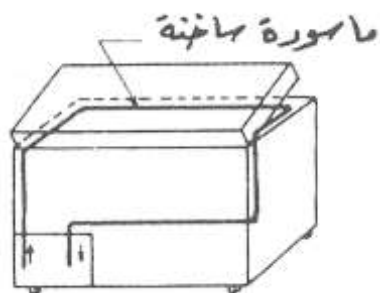

٦-٢-٢ الدوائر الكهربائية للفرزيرات

الصندوقية

الدائرة الكهربائية الأولى :- الشكل (٦-٦) -

(٩) يعرض الدائرة الكهربائية لفرزير صندوقي من

صناعة شركة NATIONAL مزود بمكثف

جداري .

حيث أن :-


الشكل (٦-٨)

DSW	مفتاح باب زئبقي	MC	محرك الضاغط
LA	لمبة إضاءة	MP	عنصر حماية الضاغط من زيادة الحمل
P	فيشة	CR	ريلاي البدء
TH	ثرموستات	C	مكثف البدء

نظرية التشغيل :-


عند توصيل التيار الكهربائي بالفرزير وعندما يكون باب الفرزير مغلق تكون ريشة مفتاح الباب الزئبقي DSW مفتوحة ومن ثم تكون لمبة الإضاءة الداخلية المثبتة علي الباب لا تعمل . أما عند فتح باب الفرزير تغلق ريشة مفتاح الباب DSW وتضيء لمبة الإضاءة الداخلية LA . وعندما نكون درجة حرارة الفرزير أعلي من درجة حرارة وصل الثرموستات TH تغلق ريشته ويكتمل مسار تيار محرك الضاغط MC ويعمل الضاغط وبمجرد انخفاض درجة حرارة الفرزير وصولاً لدرجة حرارة قطع الثرموستات TH يفتح الثرموستات ريشته وينقطع مسار تيار الضاغط ويتوقف الضاغط وبعد فترة ترتفع درجة حرارة الفرزير وتغلق ريشة الثرموستات ويكتمل مسار محرك الضاغط MC وهكذا .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

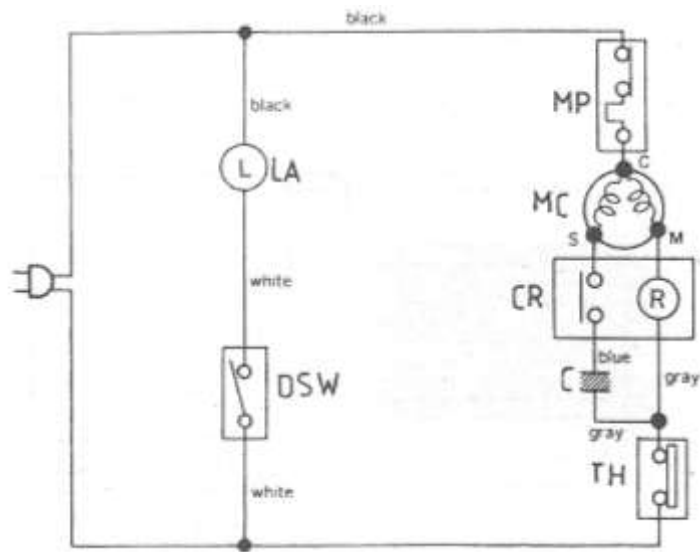

الشكل (٦-٩)

والشكل (٦-١٠) يعرض مخطط التوصيلات الكهربائية للفريرز الذي بصده .

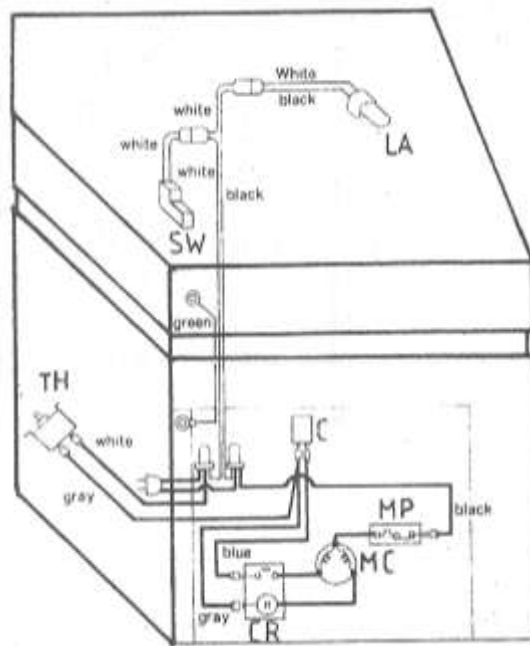


الشكل (٦-١٠)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الدائرة الكهربائية الثانية :-

والشكل (١١-٦) يعرض الدائرة الكهربائية لفريزر صندوقي INDEST مزود بمكثف يبرد بالهواء المدفوع من مروحة .

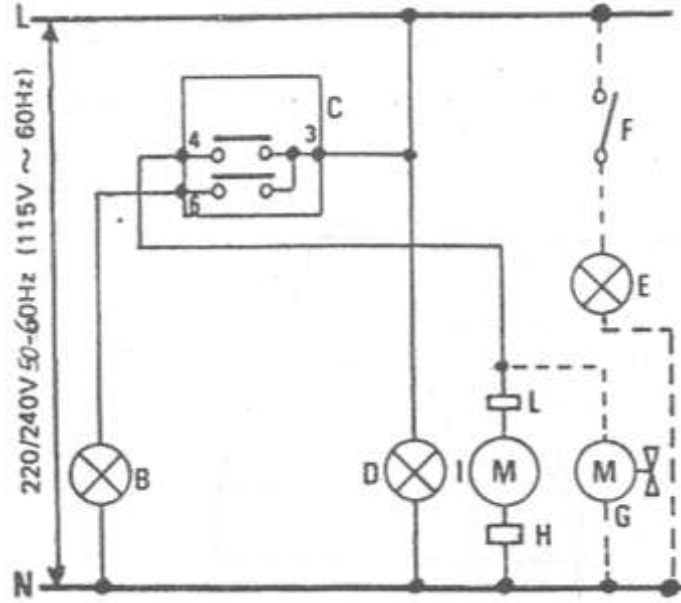

الشكل (١١-٦)

حيث أن :-


H	ريلاي البدء	B	لمبة بيان حمراء
I	الضاغط	C	ثرموستات
L	عنصر حماية الضاغط من زيادة الحمل	D	لمبة بيان خضراء
M	وصلة كهربية (صندوق توزيع)	E	لمبة الإضاءة
N	الفيشة	F	مفتاح باب زئبقي
X1	أرضي الضاغط والشاسيه	G	محرك مروحة المكثف

نظرية التشغيل :-

تضيء لمبة البيان الخضراء عند توصيل التيار الكهربائي للفريزر أما لمبة البيان الحمراء فتضيء طالما أن الضاغط يعمل بمعنى أن درجة حرارة الفريزر أعلي من درجة حرارة فصل الثرموستات .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ويعمل الضاغط ومروحة المكثف بصفة مستمرة طالما أن درجة حرارة الفريزر أكبر من درجة حرارة فصل الثرموستات . وتضيء لمبة إضاءة الفريزر المثبتة علي باب الفريزر عند فتح باب الفريزر .
والشكل (٦-١٢) يعرض مخطط التوصيلات الكهربائية للفريزر الصندوقي الذي يصده والذي من إنتاج شركة INDEST .

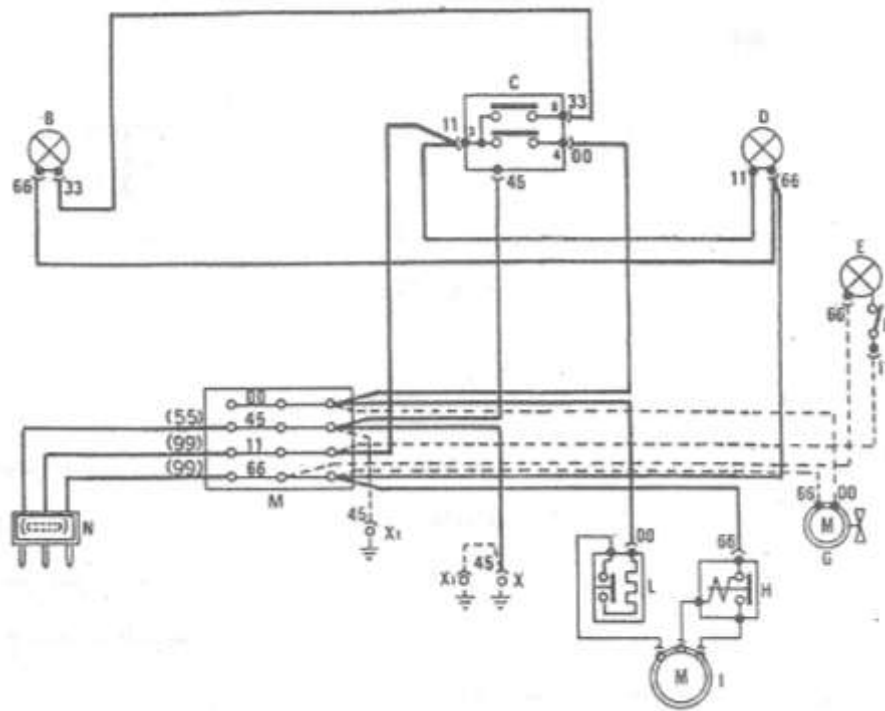


الشكل (٦-١٢)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الدائرة الكهربائية الثالثة :-

الشكل (١٣-٦) يعرض الدائرة الكهربائية لثلاجة INDEST مزودة بمفتاح تجميد سريع ومزودة بمكثف شبكي .

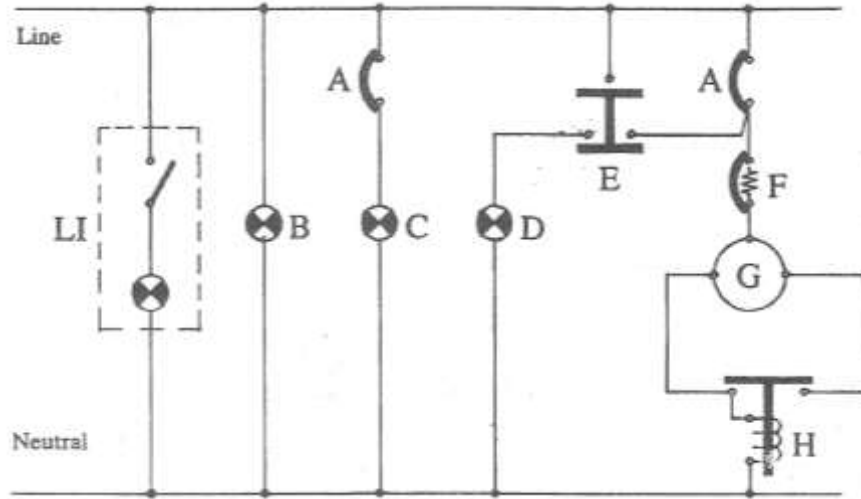


الشكل (١٣-٦)

حيث أن :-

F	عنصر حماية الضاغط من زيادة الحمل	A	الثرموستات
G	الضاغط	B	لمبة بيان خضراء
H	ريلاي البدء	C	لمبة بيان حمراء
LI	لمبة إضاءة الباب ومفتاح الباب	D	لمبة بيان صفراء
		E	مفتاح التجميد السريع

والشكل (١٤-٦) يعرض لوحة التحكم لهذا الفريزر المثبت في أسفل الفريزر الصندوقي .

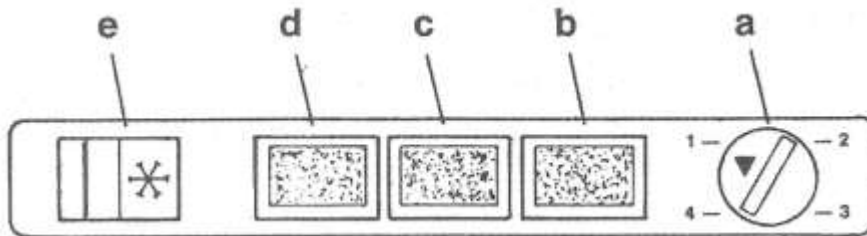

الشكل (١٤-٦)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.


نظرية عمل الدائرة:-

- ١- يقوم الثرموستات A بالتحكم في درجة حرارة الفريزر فأقل درجة للفريزر تكون علي الوضع 4 .
- ٢- تضيء لمبة البيان الخضراء B عند توصيل الفريزر بالتيار الكهربائي .
- ٣- تضيء لمبة البيان الحمراء C في حالة عدم الوصول لدرجة حرارة فصل الثرموستات A .
- ٤- تضيء لمبة البيان الصفراء D عند غلق مفتاح التجميد السريع E .
- ٥- عند غلق مفتاح التجميد السريع E يحدث قصر علي أطراف الثرموستات A ويظل الضاغط يعمل بصفة مستمرة بدون توقف إلى أن يتم فتح مفتاح التجميد السريع E .

٣-٦ الفريزرات الرأسية Up Right Freezers

الشكل (١٥-٦) يعرض نموذج لفريزر رأسي من إنتاج شركة TERIMA .


حيث أن :-

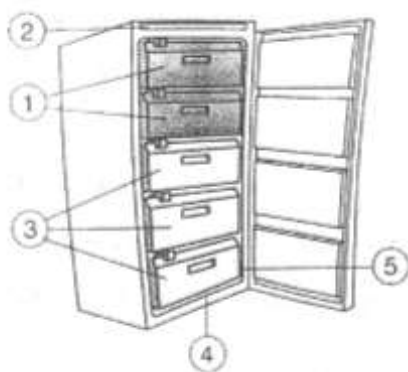

- 1 أدراج التجميد
- 2 لوحة التحكم للفريزر الرأسية
- 3 أدراج الحفظ
- 4 وعاء تجميع الماء الذائب عند إذابة الصقيع

الشكل (١٥-٦)

والشكل (١٦-٦) يعرض مكونات لوحة التحكم لفريزر رأسي من إنتاج شركة TERIMA .

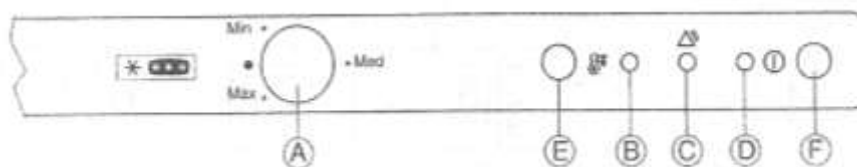

الشكل (١٦-٦)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

حيث أن :-

- A مقبض الثرموستات
- B المبين الضوئي الأصفر: وهو يضيء عند التجميد السريع
- C المبين الضوئي الأحمر: عندما يومض يدل علي أن درجة الحرارة الداخلية قد وصلت إلى مستوي خطر
- D المبين الضوئي الأخضر: عندما يضيء يدل علي أن الجهاز موصل بالتيار الكهربائي
- E زر تشغيل التجميد السريع
- F زر تشغيل / إطفاء الجهاز

وتمتاز الفريزرات الرأسية بسهولة تخزين الأطعمة فيها وإخراجها منها .
وعادة تزود الفريزرات الرأسية بنظام إذابة صقيع أوتوماتيكي يساعد علي جعل المبخر خالي من الثلج . ويتشابه الشكل الخارجي للفريزرات الرأسية مع الثلاجات / فريزرات ذات الباب الواحد .
ولكن العزل المستخدم في الفريزرات يكون أسمك من مثيله المستخدم في الثلاجات / فريزرات كما أن نظام التحكم لها مختلف .
والجدير بالذكر أن ساعات الفريزرات الرأسية تكون عادة أقل من ساعات الفريزرات الصندوقية لعدم إمكانية تجاوز الارتفاع حد معين .
وتتراوح ساعات الفريزرات الرأسية ما بين عشرة أقدام مكعبة إلى اثني وعشرون قدم مكعبا .

٦-٣-١ دورات تبريد الفريزرات الرأسية ومسارات الهواء

يمكن تقسيم دورات تبريد الفريزرات الرأسية إلى :-

- ١- دائرة تبريد مزودة بمكثف استاتيكي ومبخر متعدد الرفوف .
 - ٢- دائرة تبريد مزودة بمكثف يبرد بالهواء المدفوع بمروحة ومبخر متعدد الرفوف .
 - ٣- دائرة تبريد مزودة بمكثف استاتيكي ومبخر بمروحة .
- ولا تختلف دورات تبريد الفريزرات الرأسية عن دورات تبريد الفريزرات الصندوقية والتي تناولناها في الفقرة (٦-٢-١) وذلك من حيث التركيب ولكن شكل العناصر المختلفة لهذه الدورات يختلف .

أولا دورات التبريد المزودة بمكثف استاتيكي ومبخر متعدد الأرفف :-

وتتواجد هذه الدورات في صورتين وهما :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


- الأولى تكون مزودة بمكثف استاتيكي يتكون من أسلاك مثبتة فوق مواسير المكثف لزيادة مساحة سطح التبريد ويثبت خلف الفريزر الرأسي .
 - الثانية تكون مزودة بمكثف استاتيكي يتكون من مواسير مشكلة داخل ألواح رقيقة لزيادة سطح التبريد ويثبت داخل جدران الثلاجة ويطلق عليه مكثف جداري .
- والشكل (٦-١٧) يعرض مخطط توضيحي لدورة تبريد فريزر رأسي بمكثف استاتيكي يتكون من أسلاك مثبتة فوق مواسير المكثف (مكثف شبكي) ومبخر متعدد الأرفف .

حيث أن :-

6	مبادل حراري	1	ضاغط
7	أنبوبة شعرية	2	مجفف / مرشح
8	مجمع الزيت	3	مكثف
9	مكان وضع بصيلة الثرموستات	4	مبرد قبلي لتبريد الزيت
10	المبخر (الفريزر)	5	خط السحب

ولا تختلف نظرية عمل هذه الدورة عن الدورات التي سبق دراستها في الفقرة (٣-٢-١) .


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

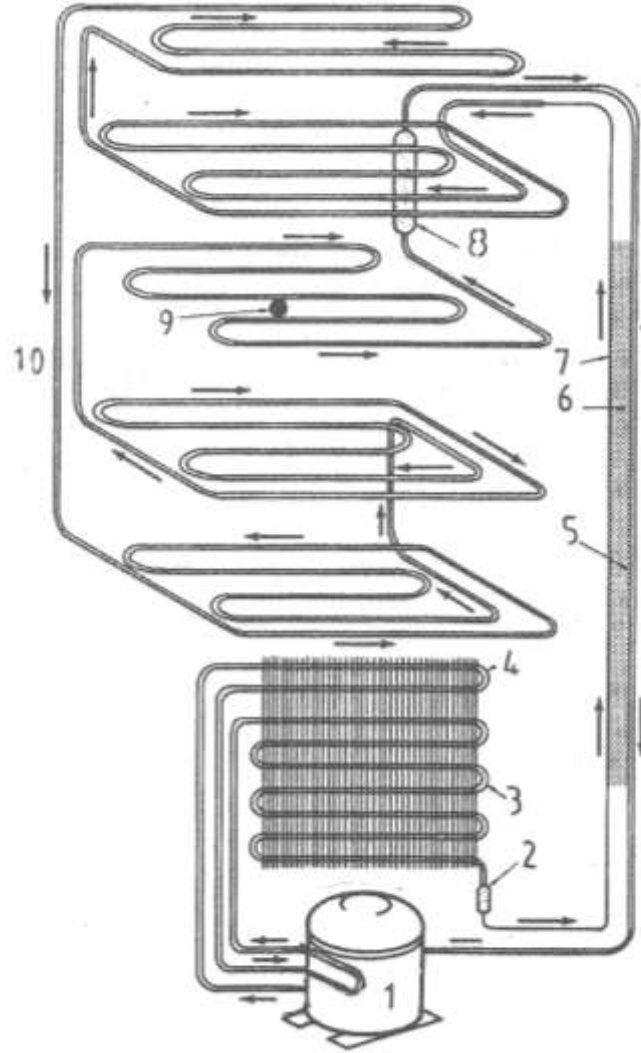

الشكل (٦-١٧)

وعادة توضع لفة من المكثف تسمى بالماسورة الساخنة Hot Pipe حول المحيط الخارجي للفريرز أسفل باب الفريزر وذلك من أجل منع تكاثف بخار الماء علي المحيط الخارجي للفريرز وكذلك لتسهيل فتح الباب . والشكل (٦-١٨) يوضح ذلك .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

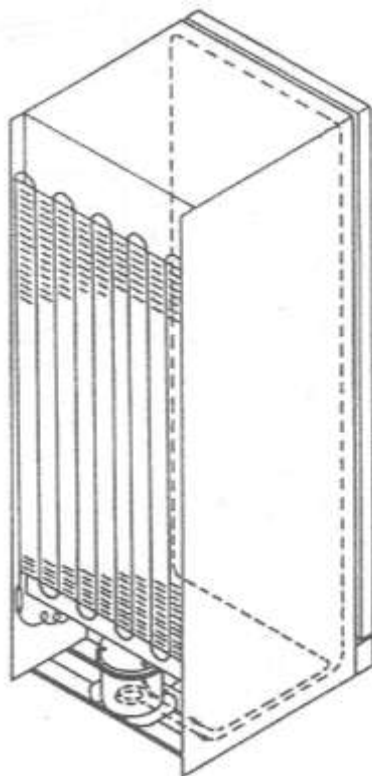

الشكل (٦-١٨)


أما الشكل (٦-١٩) فيعرض مخطط توضيحي لدورة تبريد فريزر رأسي مزود بمكثف جداري موضوع داخل الجدران الخارجية للفريزر ويبرد طبيعيا وبمبخر متعدد الأرفف لفريزر من إنتاج شركة

KELVINATOR .

حيث أن :-

7	مبادل حراري	1	الضاغط
8	مبرد قبلي	2	أنبوبة شعيرية
9	امتداد خط السحب	3	مرشح / مجفف
10	المبخر	4	خط دخول مبرد الزيت
11	خط الطرد	5	خط السحب
12	مخرج مبرد الزيت	6	مكثف جداري

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

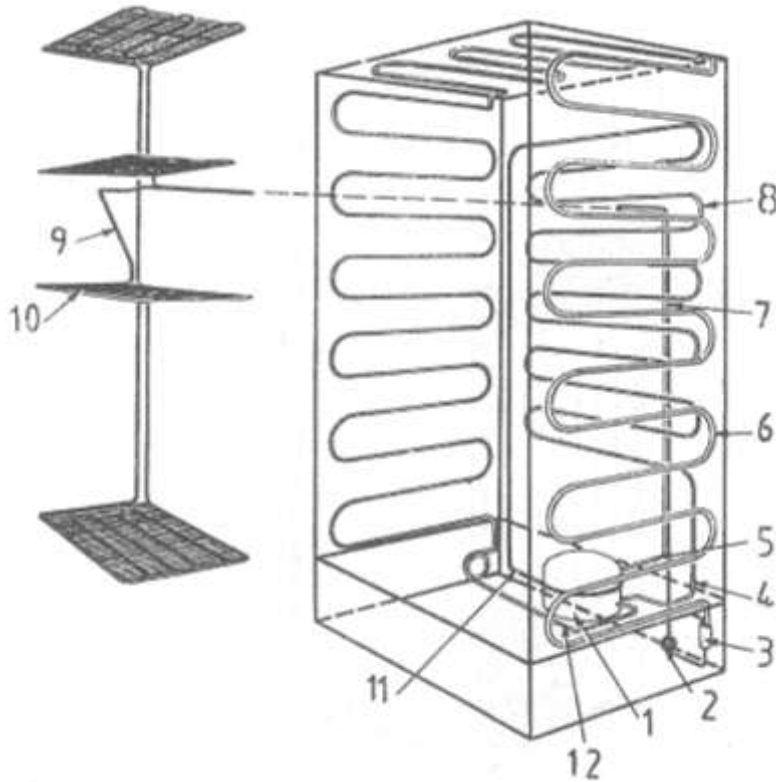

الشكل (٦-١٩)

ثانيا دورات التبريد لمزودة بمكثف يبرد بالهواء المدفوع ومبخر متعدد الأرفف :-


فالشكل (٦-٢٠) يعرض مخطط توضيحي لدورة تبريد لفريرز رأسي بمكثف يبرد بالهواء المدفوع

من مروحة ومبخر متعدد الأرفف .

حيث أن :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | مكثف يبرد بالهواء المدفوع من مروحة |
| 2 | مرشح / مجفف |
| 3 | الضاغط |
| 4 | خط السحب |
| 5 | مبادل حراري |
| 6 | أنبوبة شعيرية |
| 7 | مجمع |
| 8 | مكان تثبيت الانتفاخ الحساس للثرموستات |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، و بواسطة Page Up. Page Down أه عجلة الماوس . تنقل بين الصفحات.

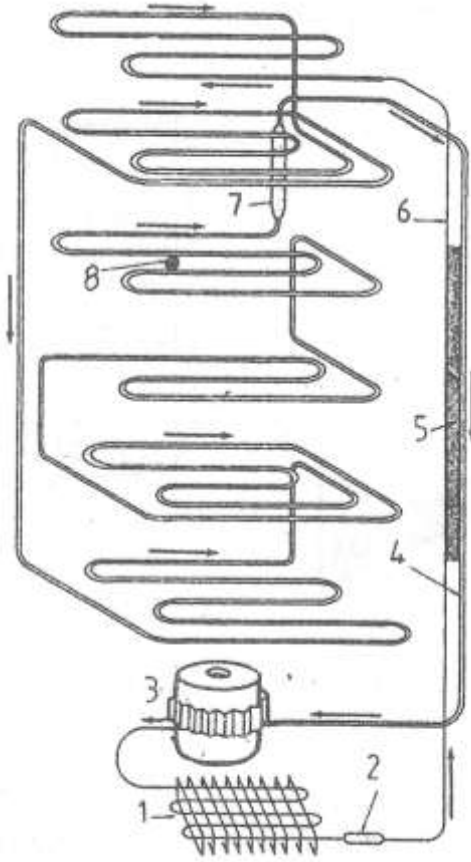

الشكل (٢٠-٦)

ثالثا دورات التبريد المزودة بمكثف جداري ومبخر بمروحة :-


الشكل (٢١-٦) يعرض دورة التبريد لفريرز رأسي مزود بمكثف جداري ومبخر بزعانف يصاحبه

مروحة من إنتاج شركة KELVINATOR .

حيث أن :-

2	1	أنبوبة شعيرية	الضاغط
4	3	خط دخول مبرد الزيت	مرشح / مجفف
6	5	مكثف جداري	خط السحب
8	7	مبرد قبلي	مبادل حراري
10	9	مبادل حراري	المبخر
12	11	مخرج مبرد الزيت	خط الطرد


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

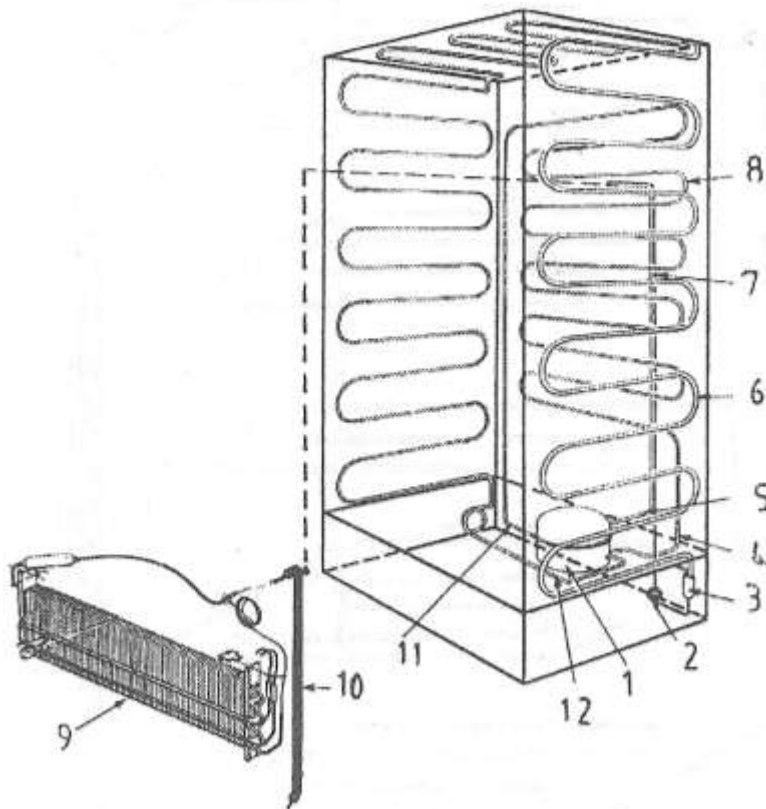

الشكل (٦-٢١)

والشكل (٦-٢٢) يبين مسارات الهواء في فريزر مزود بمبخّر ذو زعانف يصاحبه مروحة من إنتاج شركة KELVINATOR ويلاحظ أن المبخّر يثبت أسفل الفريزر وتقوم مروحة المبخّر بسحب الهواء البارد من حول المبخّر ودفعه في قناة الهواء لأعلي الفريزر ويخرج الهواء البارد من ناشر هوائي أعلي الفريزر وبعد ذلك يمر الهواء البارد علي الأرفف فيختلط بالهواء الساخن ليعود الهواء الساخن إلي المبخّر مرة أخرى علما بأن دوران الهواء يتم فقط أثناء عمل الضاغط .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

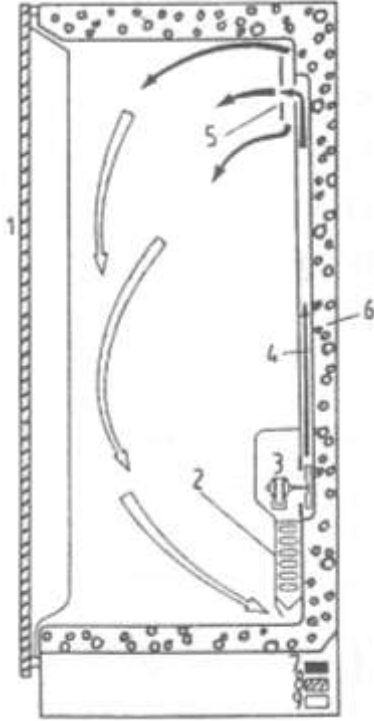

محتويات الشكل :-

- 1 باب الفريزر
- 2 المبخر
- 3 المروحة
- 4 قناة مرور الهواء
- 5 ناشر هوائي
- 6 عازل
- 7 هواء بارد
- 8 هواء مختلط
- 9 هواء ساخن

٦-٣-٢ الدوائر الكهربائية للفريزرات الرأسية

الدائرة الأولى :-

الشكل (٦-٢٣) يعرض الدائرة الكهربائية لفريزر رأسي عادي سعته 16 قدم مكعب من إنتاج شركة

INDESIT .

حيث أن :-

RH	عنصر الوقاية الحراري	CO	الضغوط
SA	لمبة الإنذار	RA	ريلاي البدء
SC	لمبة بيان التبريد السريع	THC	ثرموستات الفريزر
SL	لمبة بيان المصدر الكهربائي	THA	ثرموستات الإنذار
LI	لمبة إضاءة الفريزر	IETH	مفتاح التجميد السريع
MV	مروحة تبريد الضغوط	IL	مفتاح الباب


نظرية التشغيل :-

عند توصيل التيار الكهربائي للفريزر تضيء لمبة بيان المصدر SL وعند فتح باب الفريزر يغلق مفتاح الباب IL ريشته فتضيء لمبة الإضاءة LI وعندما تكون درجة حرارة الفريزر أعلي من درجة حرارة وصل الثرموستات THC يكتمل مسار التيار للضغوط CO ويعمل الضغوط فتتخفض درجة حرارة الفريزر وعند انخفاض درجة حرارة الفريزر يفتح الفريزر عن درجة الحرارة المعايير عليها الثرموستات

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

THC يفتح الثرموستات ريشته ويتوقف الضاغط وبعد فترة زمنية من توقف الضاغط وارتفاع درجة حرارة الفريزر عن درجة حرارة وصل الثرموستات THC يغلق الثرموستات ريشته وتكرر دورة تشغيل الضاغط . والجدير بالذكر أنه عند ارتفاع درجة حرارة الفريزر إلى $6\text{ C} -$ يغلق الثرموستات THA ريشته وتضيء لمبة الإنذار SA للدلالة على أن درجة حرارة الفريزر عالية وهذا قد يضر بالأطعمة المجمدة بالفريزر .

ويمكن عمل دورة تجميد سريع للفريزر بغلق مفتاح التجميد السريع IETH فتضيء لمبة البيان SC للدلالة على عمل الفريزر دورة تجميد سريعة وفي نفس الوقت يكتمل مسار الضاغط ويظل الضاغط يعمل بصفة مستمرة إلى أن يقوم المالك بفصل مفتاح دورة التجميد السريعة والجدير بالذكر انه أثناء دورة التجميد السريع يكون الثرموستات THC غير فعال لحدوث قصر على أطرافه بواسطة المفتاح IETH .

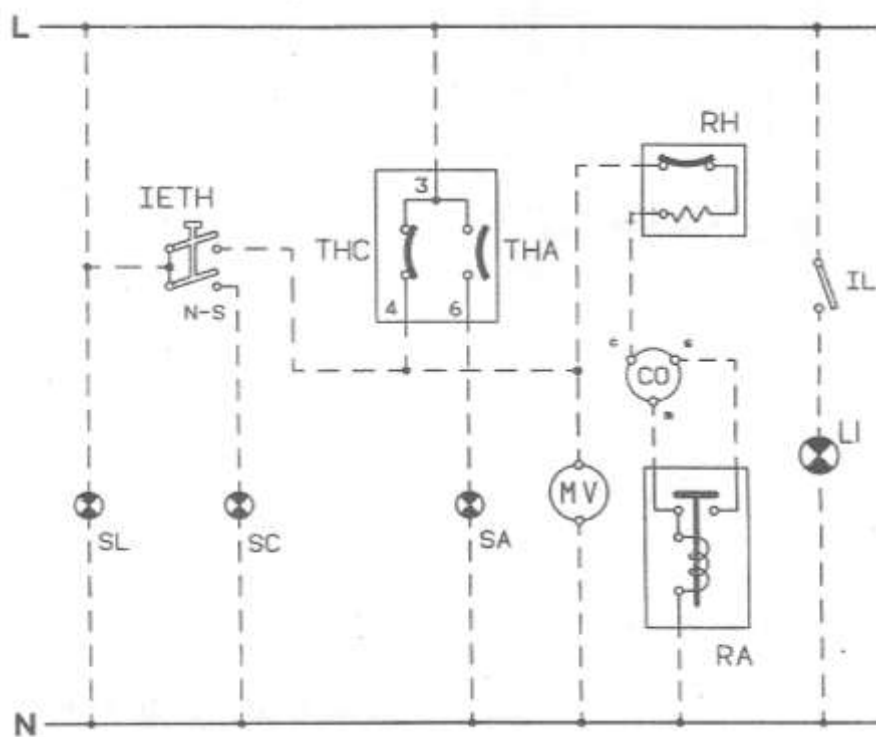

الشكل (٦-٢٣)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الدائرة الثانية :-

الشكل (٦-٢٤) يعرض الدائرة الكهربائية لفريزر رأسي خالي من الصقيع ومزود بدائرة إنذار صوتي وضوئي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة داخل الفريزر إلى C 6 - وهذا الفريزر من إنتاج شركة . FRIGIDAIRE

حيث أن :-


TH3	ثرموستات إذابة الصقيع	BZ	جرس الإنذار
H1	سخان إذابة الصقيع	SW	مفتاح إسكات الجرس
TH1	ثرموستات التحكم في درجة الحرارة	TH2	ثرموستات الإنذار
TM	المؤقت	IL1	لمبة بيان المصدر الكهربائي
MC+MP+CR	الضاغط وعنصر الوقاية وريلاي البدء	LA	لمبة الإضاءة الداخلية
IL2	لمبة بيان ارتفاع درجة الحرارة	DSW	مفتاح الباب
		MF	محرك مروحة المبخر

نظرية عمل الدائرة :-

عند ارتفاع درجة حرارة الفريزر عن C 6- يغلق الثرموستات TH2 ريشته فيكتمل مسار تيار الجرس الرنان BZ وكذلك لمبة الإنذار IL2 ويمكن إسكات الجرس الرنان بفتح مفتاح إسكات الجرس SW أم لمبة الإنذار فتظل مضئية إلى أن تنخفض درجة حرارة الفريزر للدرجة المطلوبة .
والجدير بالذكر انه يجب فتح مفتاح الجرس عند أول مرة يستخدم فيها الفريزر حتى تصل درجة حرارة الفريزر للدرجة المطلوبة بعدها يمكن غلق مفتاح إسكات الجرس حتى يمكن مراقبة أداء الفريزر .

ويعمل هذا الفريزر تماما مثل الثلاجات / الفريزرات الخالية من الثلج حيث يزود بمؤقت إذابة صقيع TM وسخان إذابة الصقيع H1 فبعد حوالي ثماني ساعات تشغيل للضاغط تفتح ريشة المؤقت TM 1-2 / وتغلق الريشة 4-1 / TM فيكتمل مسار السخان H1 وتبدأ دورة إذابة الصقيع وتستمر حتى تصل درجة حرارة المبخر إلى C 15- عندها تفتح ريشة ثرموستات إذابة الصقيع TH2 وينقطع مسار تيار السخان H1 وبعد حوالي ثماني دقائق تقريبا تعود ريش المؤقت لوضعها الطبيعي فتغلق الريشة 2-1 / TM ويكتمل مسار كلا من محرك الضاغط MC ومحرك مروحة المبخر MF وتعمل دورة التبريد بصورة طبيعية .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

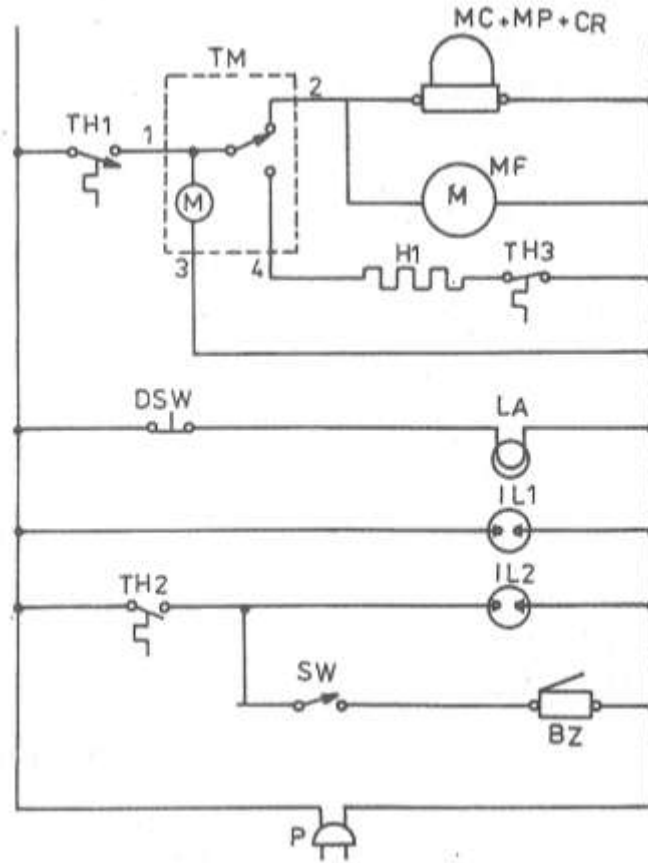

الشكل (٦-٢٤)

٦-٤ أعطال الفريزرات الصندوقية والرأسية

الجدول (٦-١) يبين الأعطال المختلفة للفريزرات وأسبابها المحتملة وطرق إصلاحها :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٦-١)

المشكلة A (الضاغط لا يدور)	
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- قم بتوصيل فيشة الجهاز بمصدر التيار الكهربائي .	1- عدم توصيل فيشة الجهاز بمصدر التوصيل الكهربائي .
2- أعد قاطع الدائرة علي وضع ON .	2- قاطع الدائرة الخاص بالبريزة التي يغذي منها الجهاز فاصل .
3- بدل الفيشة بأخرى .	3- تلامس غير جيد بين أصابع الفيشة مع فتحات البريزة .
4- اعمل قصير علي أطراف الثرموستات فإذا عمل الفريزر استبدل الثرموستات .	4- تلف الثرموستات .
5- استخدم توصيلة بدء حركة الضاغط (الفقرة ٩-٣-٣) فإذا دار الضاغط افحص ريلاي البدء وعنصر الوقاية باستخدام الآفوميتر (الفقرة ٩-٣-٥) واستبدل التالف، أما إذا لم يدور الضاغط استبدل الضاغط .	5- ريلاي البدء أو عنصر الوقاية الحراري تالف .
6- افحص المكثف باستخدام الآفوميتر (الفقرة ٩-٣-٢) فإذا كان تالفا استبدله .	6- تلف مكثف البدء .
7- افحص المؤقت باستخدام الآفوميتر واستبدله إن لزم الأمر (يتم فحص كلا من محرك المؤقت وكذلك ريشة المؤقت) .	7- تلف مؤقت إذابة الصقيع .
8- اختبر جهد المصدر عند الفريزر فإذا كان جهد المصدر أقل من 90 % من الجهد المقنن للفريزر نقلل الأحمال .	8- انخفاض جهد المصدر .
9- استخدم توصيلة بدء الحركة (الفقرة ٩-٣-٣) فإذا لم يدور الضاغط استبدله .	9- الضاغط مزرجن أو محترق .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

المشكلة B (الضاغط يعمل طوال الوقت)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- ضبط غير صحيح للثرموستات أو تثبيت غير جيد لبصيلة الثرموستات أو تلف الثرموستات .	1- أعد ضبط الثرموستات إذا لم يكن علي الوضع الصحيح واعد تثبيت بصيلة الثرموستات في مكانها إذا كانت مفكوكة واستبدل الثرموستات إذا كان تالفا .
2- تهوية غير كافية للمكثف .	2- ينظف المكثف من الأوساخ ويترك حوالي عشرة سنتيمترات ما بين الجدار وجوانب الفريزر .
3- تلف جوان الباب .	3- يستبدل جوان الباب إذا كان تالفا .
4- زيادة الأحمال الحرارية نتيجة للفتح المتكرر لباب الفريزر .	4- ارشد المالك علي الاستخدام الصحيح للفريزر .
5- توصيلات كهربية غير صحيحة .	5- تفحص التوصيلات الكهربائية ويصحح الخاطئ منها .
6- شحنة مركب التبريد ناقصة	6- إذا كان هناك دلائل علي نقص شحنة مركب التبريد اخرج باقي الشحنة وأعد التفريغ والشحن .
7- زيادة شحنة مركب التبريد .	7- إذا كان هناك دلائل علي زيادة شحنة مركب التبريد اخرج جزء من هذه الشحنة بواسطة صمام ثاقب يثبت علي ماسورة الخدمة للضاغط ثم اعد لحام مكان ثقب الصمام الثاقب أو أخرج شحنة مركب التبريد وأعد التفريغ والشحن .
8- انسداد جزئي	8- حدد مكان الانسداد واعمل علي إزالته .
9- الضاغط يدور ولا يضغط فريون .	9- يفحص ضخ الضاغط (الفقرة ٨-٣) ويستبدل الضاغط إذا كان تالفا .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

المشكلة C (الضاغط يدور فترات قصيرة ويتوقف)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- ضبط غير صحيح للثرموستات أو أن الثرموستات تالف .	1- أعد ضبط الثرموستات أو استبدله إذا كان تالفا .
2- وصلات كهربية مفكوكة .	2- أعد ربط الوصلات الكهربائية المفكوكة .
3- وصل وفصل متكرر لعنصر الوقاية الحراري .	3- تنتج هذه الظاهرة من انخفاض جهد المصدر عن 90 % من الجهد المقنن للفريرز أو عند ارتفاع ضغط الطرد للضاغط والناتج عن وجود هواء بدورة التبريد أو سوء تهوية للمكثف لذلك اعمل علي تحديد سبب المشكلة وقم بإزالتها .
4- تلف عنصر الوقاية الحراري.	4- افحص عنصر الوقاية الحراري (الفقرة ٩-٣-٥) واستبدله إذا كان تالفا .
5- تلف ريلاي البدء .	5- افحص ريلاي البدء (الفقرة ٩-٣-٥) واستبدله إذا كان تالفا .
المشكلة D (الضاغط يدور مدة طويلة)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- الفريزر يحمل بكمية كبيرة من الأطعمة الغير مجمدة .	1- ارشد المالك علي أنه لا ينبغي وضع أكثر من 10% من سعة الفريزر من الأطعمة الغير مجمدة في مرة واحدة .
2- الثرموستات موضوع علي وضع بارد جدا .	2- حرك قرص الثرموستات إلي وضع أدفئ .
3- ارتفاع درجة حرارة الغرفة .	3- إن أي زيادة في درجة الحرارة المحيطة ستعمل علي زيادة حمل التبريد وتباعا تزداد مدة دوران الضاغط للمحافظة علي درجة حرارة الفريزر عند الدرجة المطلوبة لذلك ارشد المالك لتحريك الفريزر لمكان أبرد إن أمكن ذلك .
4- تهوية غير جيدة للمكثف .	4- نظف المكثف من القاذورات المتجمعة عليه وحافظ علي

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر بين الفريزر والحوائط المجاورة .	
5- نقص شحنة مركب التبريد .	5-الضاغط يدور مدة أطول للتخلص من كمية الحرارة المطلوب التخلص منها لذلك ينخفض ضغط السحب عن المعتاد وفي هذه الحالة استكمل شحنة مركب التبريد بواسطة صمام ثاقب ثم حاول تحديد مكان التسرب ثم أعد إخراج شحنة مركب التبريد واعد التفريغ والشحن .
6- زيادة شحنة مركب التبريد .	6- ارجع للنقطة B7 .
7- يوجد هواء في دورة التبريد .	7- إذا كان هناك دلائل علي وجود هواء بدورة التبريد اخرج شحنة مركب التبريد واعمل الإصلاحات اللازمة ثم اعد التفريغ والشحن .
8- انخفاض كفاءة ضخ الفريون للضاغط .	8- يفحص ضخ الضاغط (الفقرة ٨-٣) ويستبدل الضاغط إذا كان تالفا .
المشكلة E (الضاغط يدور ودرجة حرارة الفريزر مرتفعة)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- الثرموستات موضوع علي وضع دافئ .	1- أعد ضبط الثرموستات .
2- وصلات كهربية غير جيدة .	2- هذه الوصلات التي تعمل علي فصل الضاغط بطريقة غير منتظمة الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع درجة حرارة الفريزر لذلك تفحص الوصلات الكهربائية للفريزر ويعاد ربط الوصلات المحلولة .
3- الفريزر يحمل بكمية كبيرة من الأطعمة الغير مجمدة .	3- ارجع للنقطة D1 .
4- ارتفاع درجة حرارة الغرفة .	4- ارجع للنقطة D3 .
5- تهوية غير جيدة للمكثف .	5- ارجع للنقطة D4 .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

6- جوان الباب تالف .	6- استبدل جوان الباب إذا كان تالفا واضبط مفصلات الباب إذا كان جوان الباب سليم .
7- تجمع كمية كبيرة من الثلج داخل الفريزر	7- اعمل علي إزالة هذا الثلج المتجمع لأنه يعمل كعازل حراري وذلك في الموديلات غير المزودة بإذابة صقيع أوتوماتيكية .
8- تجمع كمية كبيرة من الثلج علي ملفات المبخر في الأنواع المزودة بنظام أوتوماتيكي لإذابة الصقيع .	8- افحص كلا من مؤقت إذابة الصقيع وثرموستات إذابة الصقيع وسخان إذابة الصقيع وكذلك مروحة المبخر وقم بالصيانة اللازمة واستبدل العنصر التالف .
9- نقص شحنة مركب التبريد .	9- ارجع للنقطة B6 .
10- انسداد في دورة التبريد .	10- حدد مكان الانسداد واعمل علي إزالته .
11- انخفاض كفاءة الضخ للضاغط .	11- يفحص ضخ الضاغط (الفقرة 8-3) ويستبدل الضاغط إذا كان تالفا .
12- الضاغط يدور فترات قصيرة ويتوقف نتيجة لفصل عنصر الوقاية الحراري .	12- ارجع للمشكلة C .
المشكلة F (تجمع الثلج في وعاء تجميع ماء الصرف)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- انسداد في مسارات صرف الماء الناتج عن إذابة الصقيع	1- أزل أي عوائق تمنع سريان ماء التصريف .
2- سخان وعاء تجميع ماء الصرف تالف .	2- افحص وعاء تجميع الماء الناتج عن إذابة الصقيع واستبدله إذا كان مفتوحا .
3- السخان غير ملامس جيدا لأرضية وعاء تجميع ماء الصرف .	3- اضبط السخان حتى يحدث تلامس جيد مع أرضية وعاء تجميع ماء الصرف .
4- وصلات كهربية غير جيدة .	4- أعد رباط الوصلات الكهربائية المفكوكة .
5- الفريزر موضوع في مكان درجة حرارة أقل من 2 °C .	5- ارشد المالك لنقل الفريزر إلي مكان دافئ .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.


المشكلة G (الماء الناتج عن إذابة الصقيع يسيل علي الأرض)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- الثرموستات موضوع علي وضع بارد جدا .	1- أعد ضبط الثرموستات علي الوضع المناسب .
2- جوان باب تالف يؤدي إلي زيادة كمية الثلج .	2- استبدل جوان الباب .
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
3- الفريزر موضوع في مكان رطب مثل البدروم أو مكان مغلق .	3- ارشد المالك لوضع الفريزر في مكان جاف .
4- وعاء تجميع ماء الصرف غير موضوع في مكانه	4- ضع وعاء تجميع ماء الصرف بالطريقة الصحيحة واستبدل وسائل الإحكام للوعاء إذا كانت تالفة .
5- وجود شحنة زائدة من مركب التبريد .	5- ارجع للنقطة B7 .
المشكلة H (لا يحدث إذابة للصقيع للفريزرات الرأسية الخالية من الثلج)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- وصلات كهربية مفكوكة .	1- أعد رباط الوصلات الكهربائية المفكوكة .
2- مؤقت إذابة الصقيع تالف .	2- افحص محرك مؤقت إذابة الصقيع وكذلك الريشة القلاب للمؤقت واستبدل المؤقت إذا ثبت تلفه .
3- سخان إذابة الصقيع تالف .	3- افحص سخان إذابة الصقيع بالآفوميتر واستبدله إذا كان به فتح .
4- ثرموستات إذابة الصقيع تالف .	4- افحص ثرموستات إذابة الصقيع بالآفوميتر واستبدله إذا كان به فتح .

ملاحظة :- النقطة B6 مثلا تعني النقطة 6 تحت المشكلة B .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٥-٦ إرشادات تركيب الفريزرات

الصندوقية

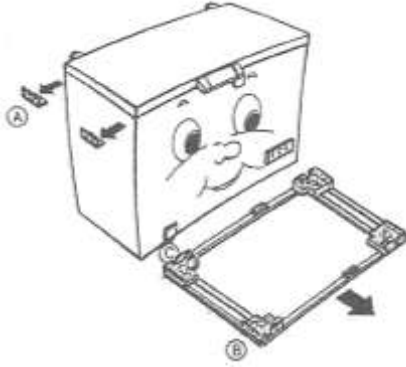


فيما يلي إرشادات عامة تأخذ بعين الاعتبار عند

تركيب الفريزرات الصندوقية :-

- ١- انزع الواقيات الأربعة الموجودة ما بين الغطاء والجهاز (A) والتي وضعت لحماية الجهاز عند النقل .
انزع التغليف الخاص بالقاعدة (B) .

٢- تأكد من وجود السدادة الخاصة بالتخلص من الماء الذائب في مكانها الصحيح الشكل (٦-٦) -

الشكل (٦-٢٥) .

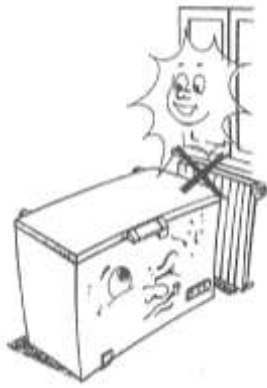

- ٣- يجب وضع الفريزر علي أرضية مستوية وثابتة.
- ٤- يجب إبعاد الفريزر عن مصادر الحرارة مثل الأفران والدفايات والمواقد الكهربائية وأشعة الشمس المباشرة . ويجب وضعه في مكان جيد التهوية الشكل (٦-٢٦) .
- ٥- أترك مسافة فارغة قدرها 6 سنتيمترات علي الأقل ما بين جدار الجهاز الجانبي والحائط المقابل له .

٦- قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي تأكد من أن جهد المصدر مطابق لجهد تشغيل الجهاز والمدون علي لوحة البيانات

الشكل (٦-٢٦)

الشكل (٦-٢٧) .



- ٧- أترك الفريزر في وضع عمودي بعد النقل والتركيب لمدة ساعة تقريبا قبل توصيله بالتيار وأثناء ذلك قم بعمل النظافة اللازمة للفريزر من الداخل (ارجع للفقرة ٦-٧) .

٩- يجب توصيل الفريزر بأرضي المنزل إن وجد وذلك لحماية الأشخاص من الصدمة الكهربائية .

يجب أن من لوحة البيانات الفنية للفريزر أو من أعلى لوحة البيانات

الفنية للضاغط مع تخصيص بريزة تكون التمديدات الكهربائية المعدة للفريزر الشكل (٦-٢٧)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

قادرة علي حمل القدرة الكهربائية اللازمة للجهاز ويمكن معرفة البيانات الفنية خاصة للفريرز ولا تستخدم وصلات التطويل أو البراز المتعددة لتوصيل أكثر من جهاز علي بريزة واحدة .

٦-٦ إرشادات استخدام الفريرزات

الشكل (٦-٢٨) يعرض أربعة صور مختلفة للوحات مفاتيح التحكم للفريرزات .

حيث أن :-

- 1 الثرموستات ويسمح بتعديل درجة الحرارة الداخلية للفريرز فعند إدارته في اتجاه عقارب الساعة يتم الحصول علي تبريد أعلي والوضع الأخير مخصص للتجميد السريع .
- 2 الضوء الأحمر عندما يضيء يدل علي ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للفريرز لحدود غير آمنة علي الأطعمة الموضوعة بالفريرز .
- 3 الضوء الأخضر ويشير إلي وصول التيار الكهربائي للفريرز .
- 4 الزر البرتقالي يستخدم في عملية التجميد السريع .
- 5 ترمومتر وهو يشير إلي درجة الحرارة الداخلية للجهاز .
- 6 الإنذار الصوتي ويعمل عندما تكون درجة الحرارة الداخلية للفريرز مرتفعة جدا عندها يجب تشغيل التجميد السريع وذلك بالضغط علي الزر البرتقالي ثم الرجوع إلي دليل البحث عن الأعطال (يوجد بلوحة التحكم الموجودة بالشكل د فقط) .

وفيما يلي إرشادات تشغيل الفريرز :-

١ - عند تشغيل الفريرز لأول مرة أو بعد تركه بدون عمل لمدة من الزمن قم بوضع مؤشر مفتاح الثرموستات علي الوضع رقم 4 ثم بعد فترة من الزمن قم بتعديل وضع الثرموستات إلي الوضع الذي يناسب احتياجك .


فالوضع 1 (درجة برودة عالية) والوضع 6 (درجة برودة شديدة) ويتم تغيير وضع الثرموستات باستخدام مفك عادي معزول .

ويؤثر علي درجة الحرارة الداخلية للفريرز حالة المكان الذي يوضع فيه الفريرز ودرجة حرارة الهواء المحيط وعدد مرات فتح باب الفريرز فإذا كان الفريرز موضوع في درجة حرارة شديدة الارتفاع يوضع الثرموستات علي أحد الأوضاع (3-2-1) وإذا كان الفريرز موضوع في مكان درجة حرارته شديدة البرودة يوضع الثرموستات علي أحد الأوضاع (7-6-5) .

٢ - تشكل الثلج علي الحافة العلوية لجران الفريرز يعتبر أمرا عاديا أثناء عمل الجهاز .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٣- بعض الفريزرات الصندوقية لا يمكن فتحها بعد غلقها مباشرة ولكن تحتاج لمزور عدة دقائق قبل إعادة فتحها .

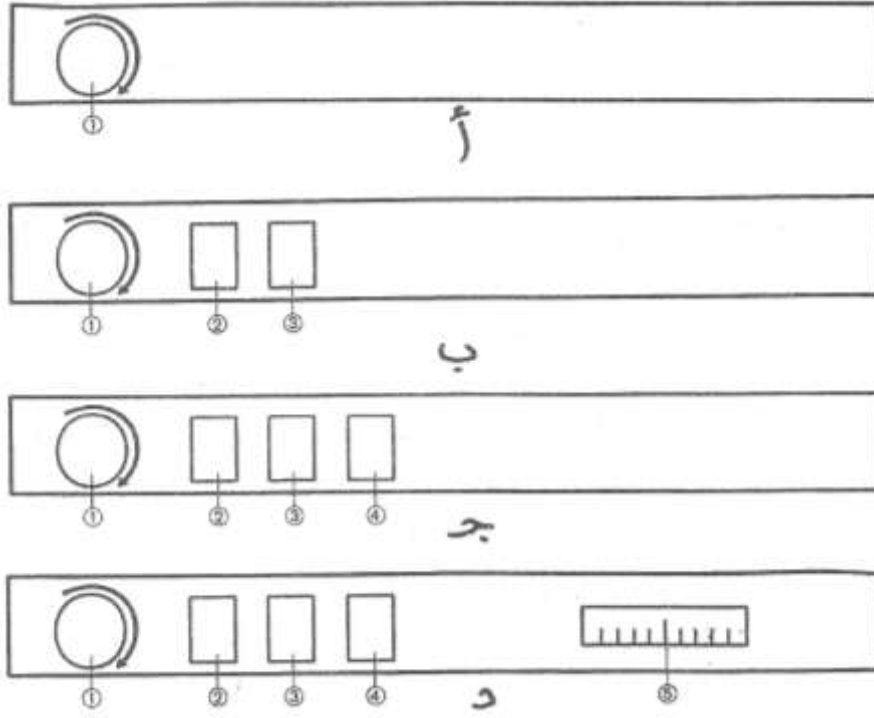

الشكل (٦-٢٨)

كيفية حفظ الأغذية :-

١- لا تضع في الفريزر المشروبات الغازية أو الأوعية الزجاجية المملوءة بالسوائل حيث أن التجميد قد يعرضها للانفجار .


٢- توضع الأطعمة المراد تجميدها بحيث تلامس مباشرة الجدران العمودية للحاوية الداخلية والشكل (٦-٢٩) بين طرق حفظ الأطعمة في فريزر صندوقي .

حيث أن :-

A الأغذية لمراد تجميدها

B الأغذية التي سبق تجميدها

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

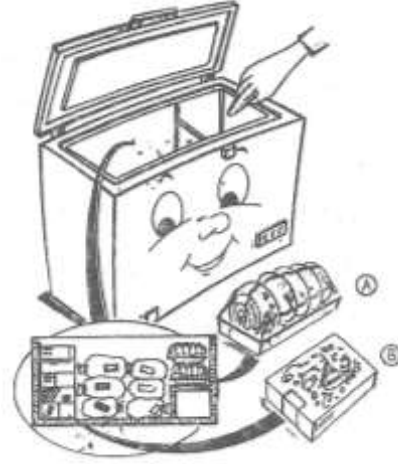

الشكل (٦-٢٩)

فيجب عدم وضع الأغذية المراد تجميدها بحيث تلامس مباشرة الأغذية التي سبق تجميدها .
٣- للحصول علي تجميد أفضل أسرع ننصح بتقسيم الأغذية إلي وحدات صغيرة وبهذا يكون الأمر سهلا عندما نريد استهلاك هذه الأطعمة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

تخزين الأطعمة والمأكولات بالفرير :-

- صنف أنواع الأطعمة والمأكولات من حيث توحيد نوعيتها ، وخزن اللفات التي ستقوم باستهلاكها في وقت قريب أعلي اللفات التي ستستهلكها بعد .
- لا تحمل الفرير بلفات الأطعمة فوق الحد الأقصى للتحميل وذلك حتى تسمح بعمليات مرور الهواء للتهوية ما بين الباب ولفات الأطعمة وعبوات المأكولات .

نصائح لشراء وتخزين الأطعمة السابقة التجميد :-

- ١- تأكد من أن أغذية ولفات الأطعمة والمأكولات سليمة وصحيحة وعلي حالتها فإذا لم تكن كذلك فقد يكون الطعام بداخلها فقد صلاحيته فإذا كانت هناك عبوة منبعجة أو منتفخة أو بها بقعة رطبة فتأكد من أنها لم يتم تخزينها أو حفظها علي درجة البرودة الصحيحة .
- ٢- ننصحك بشراء الأطعمة والمأكولات المجمدة وحفظها في صناديق حافظة للحرارة وإذا لم يتوفر ذلك تشتري هذه المأكولات المجمدة في نهاية عملية التسوق ولفها في أوراق الجرائد حتى تحتفظ بدرجة حرارتها أطول مدة ممكنة قبل وضعها في الفرير .
- ٣- عند حدوث أي ذوبان جزئي لأي عبوة من الأطعمة سابقة التجميد فيجب أن تستهلك في خلال أربع وعشرون ساعة ولا يمكن أن يعاد تجميدها أو حفظها لان التجميد ثم الذوبان ثم إعادة التجميد يتلف الأنسجة .
- ٤- يجب اتباع التعليمات المدونة علي لفة أو عبوة الأطعمة والمأكولات السابقة التجميد من حيث تاريخ انتهاء صلاحيتها فإذا لم يكن هناك تعليمات مكتوبة فلا يجب أن تخزن هذه العبوات لأكثر من ثلاثة أشهر بأي حال من الأحوال .

التجميد :-

- ١- يجب التأكد من عدم وجود طبقة سميكة من الجليد علي جدران الحاوية الداخلية وفي حالة زيادة سمك طبقة الثلج عن 4mm ملي متر يجب إزالة الثلج .
- ٢- علي الأقل قبل ست ساعات من وضع الأطعمة الطازجة في الفرير يجب تشغيل التجميد السريع بواسطة الضغط علي الزر البرتقالي (3) وفي حالة الأجهزة الغير مزودة بالزر البرتقالي يجب وضع الثرموستات علي الإشارة 0+* مع لف الأطعمة برقائق الألومنيوم أو بلاستيك أو أكياس بلاستيك .
- ٣- يجب مراعاة طاقة التجميد الخاصة بالجهاز (الكمية القصوى من الأطعمة التي يمكن تجميدها خلال أربع وعشرين ساعة والمبينة علي اللوحة المثبتة علي الجزء الخلفي للفرير .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


٤- يجب إبقاء باب الفريزر مغلقا لمدة أربع وعشرون ساعة وبعد انتهاء تلك المدة يتم إيقاف عملية التجميد السريع .

إرشادات من أجل توفير الطاقة المستهلكة :-

- ١- يجب تحاشي تركيب الفريزر في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر الحرارة المباشرة كالأفران والدفايات والمواقد .
- ٢- يجب عدم إعاقه شبك المكثف أو الفتحات الخاصة بمرور الهواء .
- ٣- يجب اختيار درجة الحرارة المناسبة بواسطة الترموستات .
- ٤- يجب عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الفريزر .
- ٥- تقليل عدد مرات فتح الباب وكذلك فترة فتحه .
- ٦- يجب المحافظة علي طبقة الثلج المتكونة داخل الفريزر لا تزيد عن 4 mm .
- ٧- إذا كان مستوي الأطعمة المحفوظة لا يصل إلي العلامة E (أو إلي الخط المحدد) الموجود علي الفاصل فإنه يمكن تخفيض استهلاك الطاقة وذلك بنقل الترموستات إلي الوضع 3eco (إذا كان الترموستات مزود بهذا الوضع) .

٦-٧ إرشادات لإذابة الصقيع وتنظيف الفريزرات

نظرا لان باب الفريزر نادرا ما يتم فتحه كما أن الأطعمة تكون محفوظة بداخله في لفات وعبوات محكمة القفل لذلك فإن تراكم الثلج علي جدران الفريزر الصندوقي يكون بطيئا جدا وعلي اعتبار أن

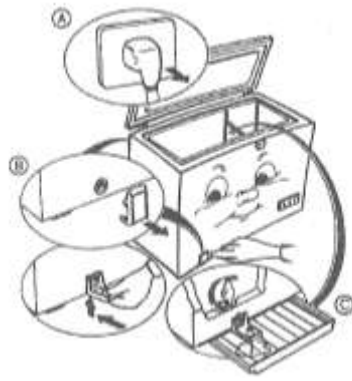

الثلج المتراكم داخليا يقلل من درجة التجمد ويرفع من درجة الحرارة الداخلية للفريزر فإننا نقترح عليك أن تقوم بعملية التخلص من الثلج المتراكم عندما يكون سماكته تتراوح ما بين ثلاث إلي أربع ملي متر وللتخلص من الثلج المتراكم يتبع الخطوات التالية الموضحة في الشكل (٦-٣٠) :-

- ١- يتم تشغيل الفريزر بنظام التجميد السريع لمدة أربع وعشرون ساعة حتى تسمح لللفات الأطعمة والمأكولات بأن تصل لأقصى درجة برودة ممكنة عندما تقوم بإخراجها من الفريزر . الشكـل (٦-٣٠)
- ٢- افصل التيار الكهربائي عن الفريزر .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأبيض للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

- ٣- اخرج لفات الأطعمة والمأكولات وقم بلفها في كثير من أوراق الجرائد وضعها في ثلاثتك العادية في حيز الفريزر إن أمكن وإن لم يتوفر لك ذلك فضع لفات الأطعمة في صندوق من الكرتون أو الخشب في مكان بارد .
- ٤- افتح سدادة التصريف B الموجود في الجانب الأمامي أو الخلفي وكذلك ضع الفاصل أسفل قاعدة الفريزر (C) وانزع السدادة الداخلية به .
- ٥- اترك باب الفريزر مفتوحا .
- ٦- عندما يبدأ الثلج في الذوبان يمكن استخدام جاروف بلاستيكي لقشط الثلج المتراكم علي الجدران للإسراع من عملية إذابة الثلج .
- ٧- احذر من استعمال الماء الساخن أو السخانات الكهربائية أو شيء من هذا القبيل للتخلص من الثلج لان هذا يؤدي لتلف الفريزر .
- ٨- قم بتنظيف الجدران والأرفف الداخلية للفريزر مستخدما في ذلك قطعة من الإسفنج المبللة بالماء الدافئ المذاب فيه بيكربونات الصوديوم (٣ ملاعق بيكربونات صوديوم علي كل لتر ماء فاتر) ويجب الحذر من استخدام الصابون أو المواد الكيماوية الأخرى في نظافة الفريزر .



- ٩- جفف الجدران الداخلية للفريزر بعناية تامة .
- الشكل (٦-٣١)
- ١٠- انتهر الفرصة في تنظيف شبكة المكثف الخلفية وفتحات تهوية محرك الضاغط باستخدام مكنسة كهربية كما بالشكل (٦-٣١) .
- ١١- بعد الانتهاء من إذابة الصقيع والتنظيف تعاد السدادات لوضعها الطبيعي ويعاد الفاصل لمكانه ويوصل بالتيار الكهربائي .
- والجدير بالذكر أن طريقة تنظيف الفريزر الرأسي وإذابة الصقيع منه لا تختلف عن مثيلتها للفريزر الصندوقي حيث يتم جمع الماء المذاب في وعاء تجمع الماء أسفل الفريزر الرأسي كما بالشكل (٦-٣٢) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



الشكل (٦-٣٢)

٦-٨ إرشادات الحفظ الأمثل للأطعمة بالفریزرات

أثناء الإجازات والعطلات :-

- إذا كنت ستبقي متغيبا عن المنزل لمدة قصيرة فإنه من المستحسن أن يترك الفريزر مستمرا في العمل .
- إذا كنت ستغيب لمدة طويلة (أكثر من شهر) وترغب في إيقاف الفريزر فاستهلك كل الأطعمة أو المأكولات الموجودة فيه ثم افصل التيار الكهربائي عن الفريزر وقم بعملية إزالة الثلج والتنظيف واترك باب الفريزر مفتوحا .

أثناء انقطاع التيار الكهربائي :-

- إذا حدث انقطاع للتيار الكهربائي فإذا كان من المتوقع عودته خلال 12 ساعة من الزمن فاترك لفات الأطعمة علي حالتها في الفريزر ولا تفتح باب الفريزر أبدا وإذا كان من المتوقع عودته بعد 12 ساعة من الزمن فيجب عليك استهلاك الأطعمة وطبخها خلال 24 ساعة ثم إعادة لها للتجميد مرة أخرى .
- والجدول (٦-٢) يعطي بيانات كافية لحفظ اللحوم والطيور الداجنة والأسماك الصدفية .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الجدول (٦-٢)

النوع	طريقة التعبئة	الليونة بالأيام	مدة الصمود بالشهر	إزالة التجميد
لحم عجل مشوي أو مسلوق .	يلف بأوراق من الألومنيوم	3-2	9-10	غير ضروري .
لحم خراف .	يلف بأوراق الألومنيوم .	1-2	6	غير ضروري .
لحم ضاني مشوي أو مسلوق .	يلف بأوراق الألومنيوم .	1	8	غير ضروري .
ستيك خروف .	تلف كل قطعة بورق نايلون ثم تلف كل أربع قطع بورق ألومنيوم .		6	غير ضروري .
لحم الخروف أو الضاني المقلي .	تلف كل قطعة بورقة نايلون ثم تلف كل أربع قطع بورقة ألومنيوم .		6	غير ضروري .
اللحم المفروم .	توضع في وعاء من الألومنيوم ثم تغطي بالنايلون النظيف .		2	بيطيء داخل الثلاجة .
القلب والكبد .	يجب وضعهما داخل أكياس نايلون .		3	غير ضروري .
الدجاج .	يجب لفهم بورق من الألومنيوم .	1-3	9	بيطيء داخل الثلاجة .
الأوز والبط .	بداخل ورق من الألومنيوم	1-4	6	بيطيء داخل الثلاجة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٦-٢)

النوع	طريقة التعبئة	الليونة بالأيام	مدة الصمود بالشهر	إزالة التجميد
الأرانب .	بداخل ورق من الألمونيوم	3-4	6	بيطيء داخل الثلاجة .
الغزال .	بداخل ورق من الألمونيوم	5-6	9	بيطيء داخل الثلاجة .
الأسماك الكبيرة .	بداخل أوراق من الألمونيوم.		9	بيطيء داخل الثلاجة
الأسماك الصغيرة.	بداخل أكياس من النايلون.		2-3	غير ضروري .
الأسماك الصدفية.	بداخل أكياس من النايلون.		2-3	غير ضروري .
الأخطبوط والخنكيز .	بداخل وعاء من الألمونيوم وتغطي بالماء والملح .		3	بيطيء داخل الثلاجة .
الأسماك المقلية .	بداخل أكياس نايلون .		4-6	فورا بداخل وعاء الطبخ
الأسماك المطبوخة	بداخل ورق ألمونيوم أو نايلون .		12	بالماء الساخن .

والجدول (٦-٣) يعطي بيانات كافية لحفظ الفواكه والخضراوات .

الجدول (٦-٣)

النوع	طريقة التحضير	مدة السلق	طريقة التعبئة	مدة الصمود بالشهر	إزالة التجميد
التفاح والكمثري	تقشر وتقطع إلي أجزاء صغيرة .	دقيقتين	بداخل أوعية مغطاة .		بيطيء داخل الثلاجة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٦-٣)

النوع	طريقة التحضير	مدة السلق	طريقة التعبئة	مدة الصمود بالشهر	إزالة التجميد
المشمش-أبو وير- القراصيا- الخوخ	تزال البذور ثم تزال القشرة الخارجية .	نصف دقيقة	بداخل أوعية مغطاة .	12	ببطيء داخل الثلاجة .
التوت	ينظف ويغسل ثم يترك ليحجف .		بداخل أوعية مغطاة .	10:12	ببطيء داخل الثلاجة .
الفواكه ومراحل سلقها وتجميدها .	يتم تقطيعهم ومن ثم طهيهم .		بداخل أوعية مع إضافة 10% من السكر .	12	ببطيء داخل الثلاجة .
الفواكه ومراحل عصرها ثم تجميدها .	تغسل وتقطع ثم تعصر .		بداخل أوعية مع إضافة سكر حسب الطلب .	10:12	ببطيء داخل الثلاجة .
القرنبيط	يقطع ثم يسلق بالماء وعصير الليمون .	دقيقتين	بداخل أكياس من النايلون .	12	ليس من الضروري .
الكرنب (الملفوف)	يغسل ويقطع .	دقيقة أو دقيقتين.	بداخل أكياس من النايلون .	10:12	في الهواء الجوي .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٦-٣)

النوع	طريقة التحضير	مدة السلق	طريقة التعبئة	مدة الصمود بالشهر	إزالة التجميد
البازلاء	تقشر ثم تغسل .	دقيقتين	بداخل أكياس نايلون .	12	ليس من الضروري .
الفاصوليا	تغسل وتقطع إلى أجزاء صغيرة .	ثلاث دقائق	بداخل أكياس من النايلون .	10:12	ليس من الضروري .
الجزر - الفلفل - اللفت	يتم تقطيعهم لقطع صغيرة ومن ثم تقشر وتغسل .	ثلاث لأربع دقائق	بداخل أكياس من النايلون .	12	ليس من الضروري .
السبانخ - الملوخية	تغسل وتقطع أو تحرط .	دقيقتين	بداخل أكياس من النايلون .	12	عند درجة حرارة المكان.
خضراوات متنوعة	تغسل وتقطع لأجزاء صغيرة .	ثلاث دقائق	بداخل أكياس نايلون .	6:7	ليس من الضروري .

والجدول (٦-٤) يعطي بيانات كافية لحفظ أطعمة مختلفة .

الجدول (٦-٤)

النوع	طريقة التعبئة	مدة الصمود بالشهور	إزالة التجميد
الخبز	بداخل أكياس من النايلون .	4	عند درجة حرارة الهواء المحيط .
الكعك والحلويات	بداخل أوراق من النايلون .	6	عند درجة حرارة الهواء ثم طهيهم بدرجة حرارة 100:200 ° C .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٦-٤)

النوع	طريقة التعبئة	مدة الصمود بالشهور	إزالة التجميد
القشدة والكريمة والزبدة	بداخل أوعية من البلاستيك ثم يغطي بالألومنيوم .	6	عند درجة حرارة المكان أو بالثلاجة .
أطعمة مطهية – حساء	توضع بداخل أوعية بلاستيكية أو زجاجية .	3-6	عند درجة حرارة المكان أو بالماء الساخن .
البيض	يتم تجميده بدون القشرة داخل أوعية صغيرة .	10	عند درجة حرارة الكان أو بداخل الثلاجة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب السابع

مبردات الماء

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

مبردات الماء

١-٧ مقدمة

يمكن اعتبار مبردات الماء أحد أجهزة التبريد التجارية لأنها تستخدم في الأماكن التجارية والعامّة مثل المدارس والمكاتب والمستشفيات والمصانع والمساجد والمحلات التجارية... الخ ولكن نظرا لان فني التبريد كثيرا ما يتعرض لهذه المبردات لذلك سنستعرض الأنواع المختلفة من مبردات الماء في هذا الكتاب وهم كما يلي :-

- ١ - مبردات الماء التي تعمل بالضغط Pressure Type .
- ٢ - مبردات الماء ذات الخزان Tank Type .
- ٣ - مبردات الماء ذات القارورة Bottle Type .


وتتراوح سعة مبردات الماء ما بين 20 لتر إلى 200 لتر وتستخدم مبردات الماء التي تتراوح ما بين 20:75 لتر في المنازل والمحلات الصغيرة أما المبردات الكبيرة والتي تتراوح سعتها التبريدية ما بين 90:200 لتر يوميا في المدارس والمساجد والمجمعات التجارية الكبيرة .

٢-٧ مبردات الماء العاملة بالضغط

الشكل يعرض مجسم توضيحي لمبرد ماء يعمل بالضغط من إنتاج شركة . EBCO . CO .

والشكل (١-٧) يعرض الأجزاء المفككة لمبرد ماء من إنتاج شركة . EBCO . CO .


حيث أن :-

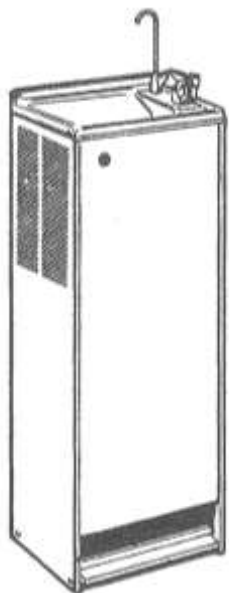

الشكل (١-٧)

- 1 الضاغط
- 2 ريلاي البدء وعنصر وقاية المحرك
- 3 مروحة المكثف
- 4 المكثف
- 5 ثرموستات
- 6 خزان الماء البارد
- 7 صنبور

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

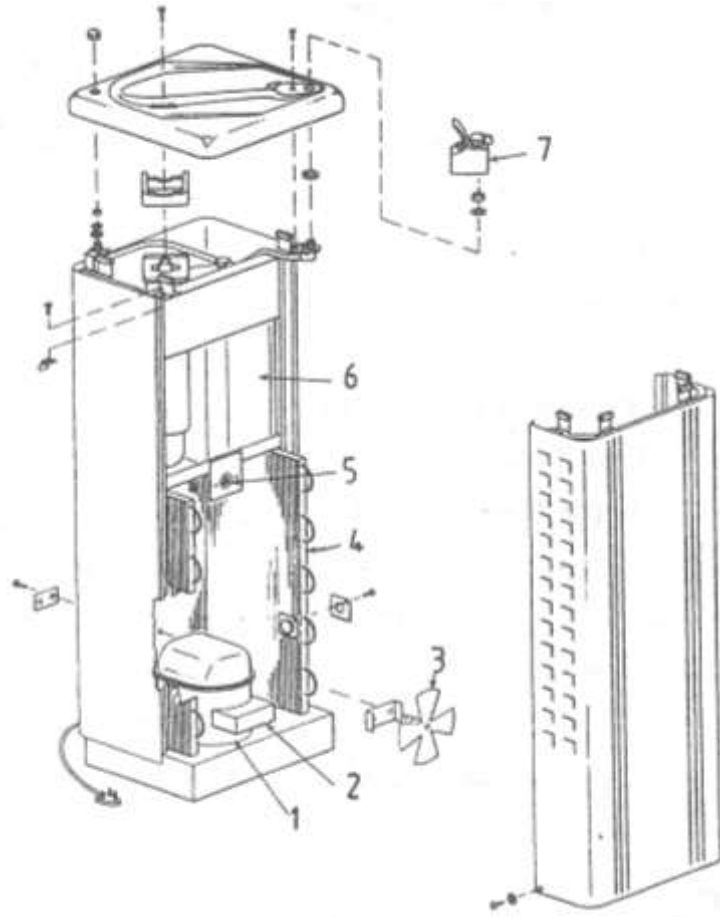


الشكل (٢-٧)

والشكل (٣-٧) يعرض قطاع لمبخر هذا المبرد .

حيث أن :-

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1 | عزل | |
| 2 | ملف المبخر | |
| 3 | مبادل حراري | |
| 4 | خزان الماء | |
| 5 | 6 | ثرموستات المبرد |
| 6 | ثرموستات المبرد | |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

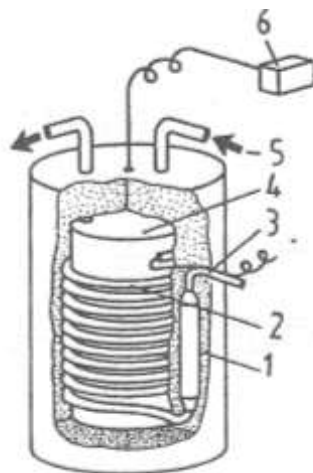

الشكل (٣-٧)


والجدير بالذكر أن خزان الماء عادة يصمم بحيث لا تزيد المسافة بين الماء البارد وملفات المبخر عن 10 Cm سنتيمتر .

والشكل (٤-٧) يعرض دورة تبريد براد ماء بنافورة شرب من إنتاج شركة EBCO . MANUFACTURING CO.

حيث أن :-

- | | |
|----|------------------------------|
| 1 | القاعدة |
| 2 | خط الطرد |
| 3 | مروحة المبخر |
| 4 | خط السائل الخارج من المكثف |
| 5 | وصلة ماء بارد إضافية |
| 6 | مخرج الماء الفائض من الشرب |
| 7 | مدخل الماء العمومي |
| 8 | مبرد قبلي (مبادل حراري) |
| 9 | خط تغذية الماء لخزان التبريد |
| 10 | خط تغذية صنبور الماء |
| 11 | خزان تبريد |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

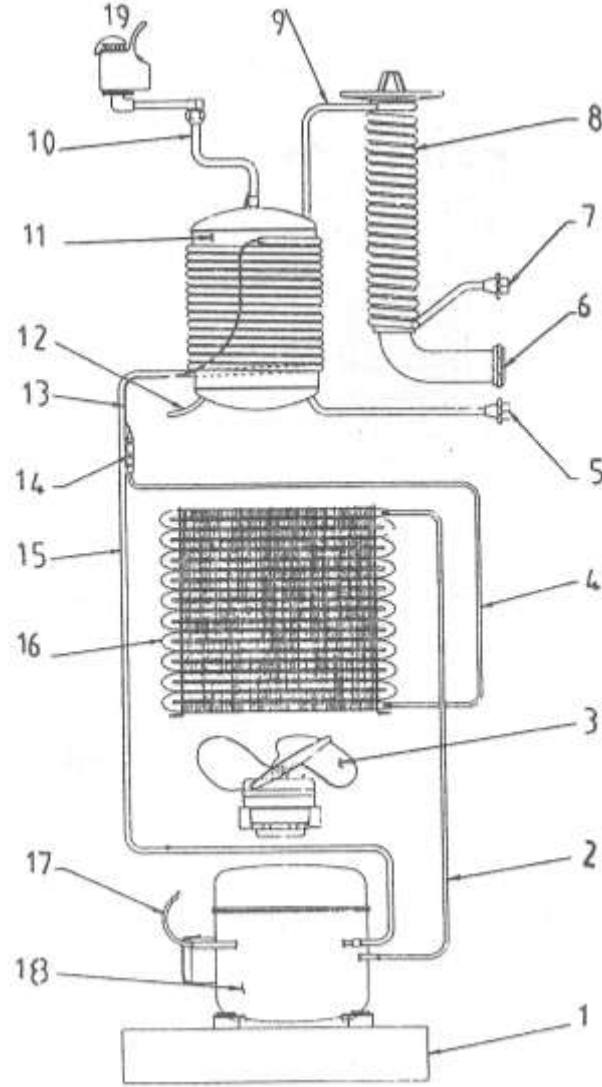

الشكل (٧-٤)

- | | |
|----|---------------------------------|
| 12 | ملفات المبخر |
| 13 | أنبوبة شعيرية |
| 14 | مرشح / مجفف لتكوين مبادل حراري |
| 15 | خط السحب |
| 16 | مكثف يتم تبريده بالهواء المدفوع |
| 17 | وصلة خدمة الضاغط |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

18

الضاغط

19

صمام خروج الماء البارد للشرب

نظرية عمل مبرد الماء العامل بضغط الماء :-

أولا دورة التبريد :-

يقوم الضاغط 18 بدفع بخار الفريون R-12 إلى المكثف 16 الذي يتم تبريده بالهواء المدفوع من المروحة 3 فتنتقل الحرارة من بخار الفريون إلى الهواء المدفوع للمكثف بواسطة المروحة 3 ويتكاثف بخار الفريون ليخرج من المكثف 16 في صورة سائلة ويدخل علي المرشح / المجفف 15 لإزالة أي رطوبة أو شوائب من سائل الفريون لمنع حدوث انسداد في الأنبوبة الشعرية 13 عند مروره بها وبعد مرور سائل الفريون في الأنبوبة الشعرية 13 ينخفض ضغط ودرجة حرارة الفريون مع ثبات المحتوى الحراري وحيث أن جزء من الأنبوبة الشعرية 13 يلامس خط السحب 15 حيث يتشكل مبادل حراري فتنتقل الحرارة من سائل الفريون المار في الأنبوبة الشعرية إلى بخار الفريون العائد من الضاغط فيزداد تجميخ بخار الفريون المتوجه للضاغط وأخيرا يدخل سائل الفريون الذي أريد تبريده Subcooled من المبادل الحراري 14 في ملفات المبخر 12 الملفوفة حول خزان الماء البارد 11 فتنتقل الحرارة من خزان الماء البارد إلى سائل الفريون فيتبخر ويتحول إلى الصورة البخارية ثم يعود بعد ذلك بخار الفريون لخط سحب الضاغط 15 وصولا للضاغط 18 وتكرر دورة التشغيل .

ثانيا دورة الماء :-


بعد توصيل الخط 7 مع خط تغذية ماء المدينة يدخل ماء المدينة علي المبرد القبلي 8 الذي يقوم بالتبريد المبدئي للماء الساخن للمدينة حيث يعمل هذا المبرد القبلي علي تبريد ماء المدينة باستخدام الماء الفائض من عملية الشرب والمتجمع في حوض هذا الجهاز . وبعد ذلك يدخل ماء المبرد مبدئيا إلى خزان الماء 11 فيتم تبريده بسرعة حيث أن مواسير المبخر 12 محيطة به .

ويتحكم في خروج الماء البارد من خزان الماء 11 صمام تنظيم خروج الماء البارد الخارج للشرب 19 ما بين (1.4:7 bar) ويمكن التحكم في هذا الماء الخارج بواسطة مسمار معد لذلك يوجد بداخل صمام تنظيم ضغط الماء الخارج للشرب 19 ويخرج الماء البارد بدرجة حرارة تتراوح ما بين (10:13 C) .

والجدير بالذكر انه في بعض الأحيان يضاف لمبرد الماء العامل بضغط ماء المدينة صنبور ماء ساخن بجوار صنبور الماء البارد حيث يستخدم الماء الساخن أحيانا في عمليات تنظيف الأيدي

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

وكذلك غسل الأكواب المستخدمة في تقديم المشروبات وكذلك في إعداد الماء الساخن المستخدم في عمل المشروبات الساخنة والشكل (٥-٧) يعرض الدائرة الكهربائية لمبرد ماء مزود بخط ماء ساخن ويعمل بضغط ماء المدينة .

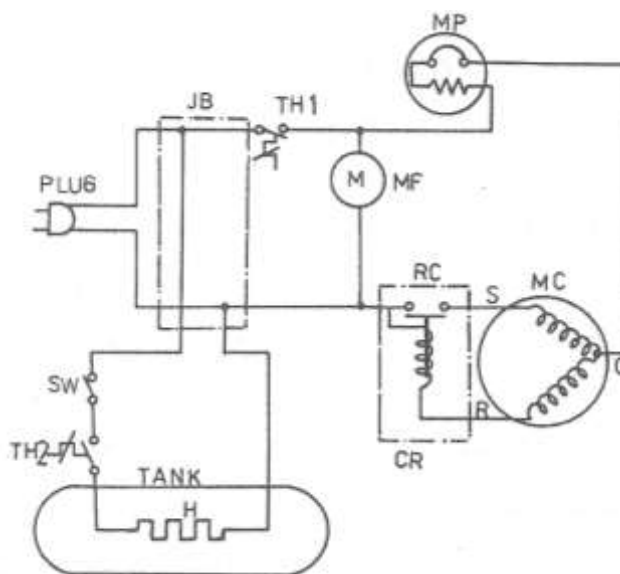

الشكل (٥-٧)

حيث أن :-

MC	محرك الضاغط
RC	ريلاي البدء
MP	عنصر وقاية محرك الضاغط
TH1	ثرموستات الماء البارد
JB	صندوق وصلات كهربية
PLUG	فبشة
SW	مفتاح وصل وفصل السخان
MF	مروحة المكثف
TH2	ثرموستات الماء الساخن
TANK	خزان الماء الساخن

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

نظرية التشغيل :-

عند توصيل التيار الكهربائي بمبرد الماء يكتمل مسار تيار كلا من مروحة المكثف MF وكذلك الضاغط MC وتعمل دورة التبريد بصورة طبيعية وعند وصول درجة حرارة الماء الموجود في خزان الماء البارد لدرجة الحرارة المعايير عليها ثرموستات الماء البارد TH1 يفصل الثرموستات ويتوقف كلا من محرك الضاغط MC ومحرك مروحة المكثف MF وعند استهلاك الماء البارد تلقائيا يمتلئ الخزان بالماء القادم من مصدر الماء العمومي فيغلق الثرموستات TH1 ريشته ويكتمل مسار محرك الضاغط MC ومحرك مروحة المكثف MF وتعمل دورة التبريد بصورة طبيعية أما سخان الماء الساخن فيعمل عند غلق مفتاح السخان SW حيث يكتمل مسار تيار ملف السخان H وعند وصول درجة حرارة الماء الموجود في خزان الماء الساخن TANK لدرجة الحرارة المعايير عليها ثرموستات الماء الساخن TH2 يفتح الثرموستات ريشته فينقطع مسار تيار السخان وعند استهلاك الماء الساخن تلقائيا يمتلئ خزان الماء الساخن بالماء القادم من مصدر الماء العمومي فيغلق ثرموستات الماء الساخن TH2 ريشته ويكتمل مسار تيار السخان H وتكرر دورة التسخين وهكذا .


والشكل (٦-٧) يعرض الدائرة الكهربائية لمبرد ماء NATIONAL يعمل بضغط ماء المدينة

ويعطي ماء بارد فقط وهذا المبرد مزود بصمام كهربائي يفتح لدخول ماء المدينة عند غلق أبواب المبرد جيدا .

حيث أن :-

MC	ريلاي البدء	CR	محرك الضاغط
MF	عنصر حماية المحرك	MP	محرك المروحة
TH	مفاتيح الأبواب	SW2 و SW1	ثرموستات المبرد
SV	فيشة	PLUG	صمام كهربائي
RB			صندوق ريلاي البدء

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

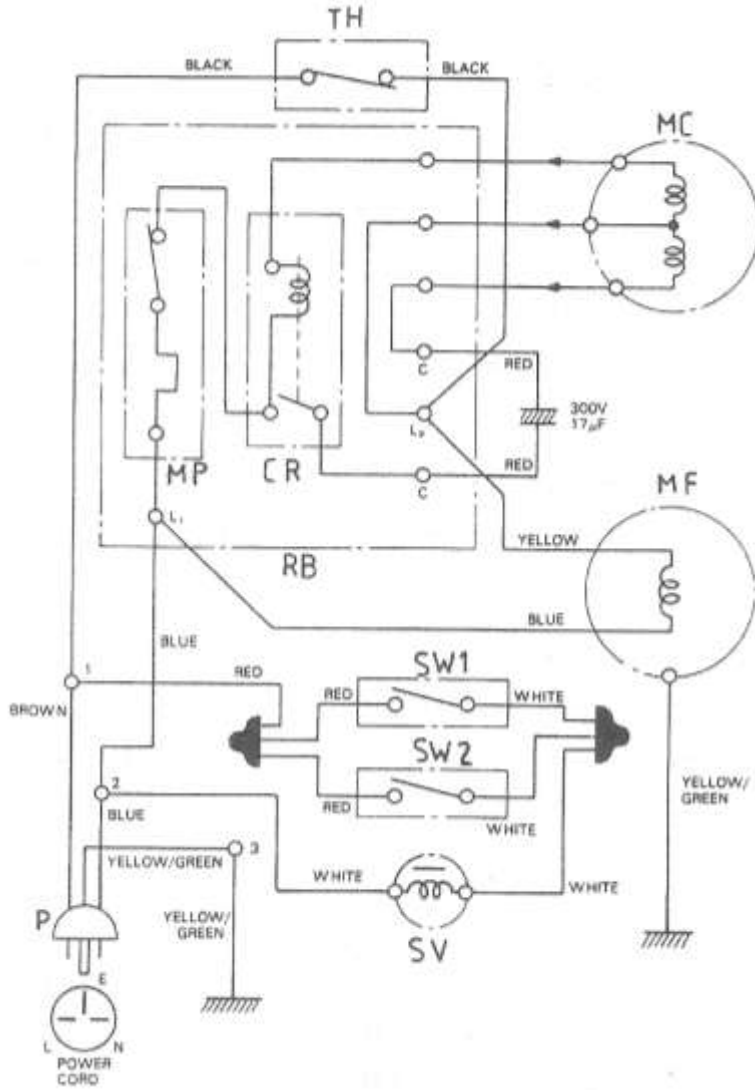

الشكل (٦-٧)

٣-٧ مبرد الماء ذات الخزان Tank Type


الشكل (٧-٧) يعرض نموذج لمبرد ماء بخزان من صناعة شركة SANYO

حيث أن :-

- 1 مفتاح منع دخول الأتربة داخل السخان
- 2 الغطاء الداخلي

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

- | | |
|----|-------------------------|
| 3 | مفتاح القدرة |
| 4 | لمبة بيان التشغيل |
| 5 | غطاء وحدة التبريد |
| 6 | أرجل قابلة للضغط |
| 7 | خزان تجميع الماء الفائض |
| 8 | شبكة تصريف الماء |
| 9 | لوحة أمامية |
| 10 | صنبور الماء |
| 11 | المرشح |

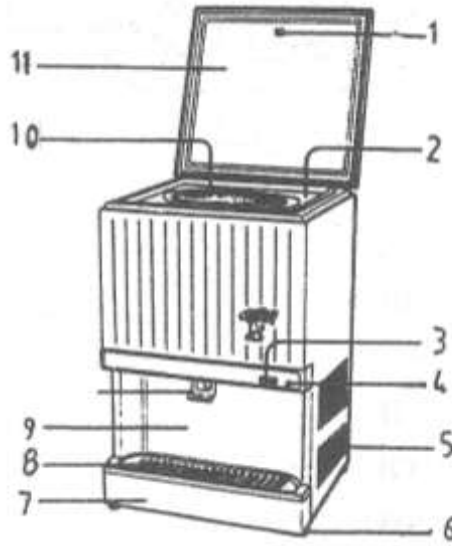


الشكل (٧-٧)

ولا تختلف دورة تبريد مبرد الماء ذو الخزان عن دورة تبريد مبرد الماء العامل بالضغط ولكن الاختلاف يكمن في دورة الماء فدورة الماء لمبرد الماء ذو الخزان مغلقة لان الماء يوضع من قبل المستخدم في الوعاء المخصص لوضع الماء في حين أن دورة الماء لمبرد الماء العامل بالضغط مفتوحة لأنه يجدد تلقائيا من مصدر الماء العمومي بالمدينة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

والشكل (٧-٨) يعرض الدائرة الكهربائية لمبرد الماء الذي يصده من صناعة شركة SANYO علما بان سعة خزان المبرد 25 لتر .

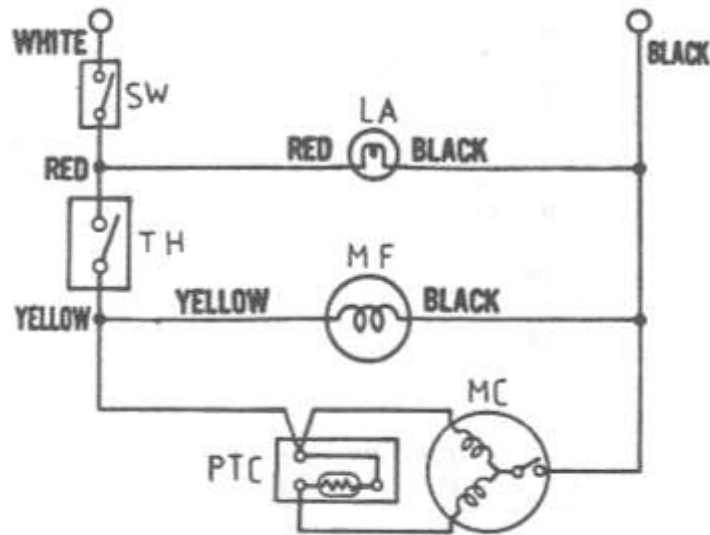

الشكل (٧-٨)

حيث أن :-

MC	محرك الضاغط
MP	عنصر وقاية محرك الضاغط
PTC	ثرموستور PTC
MF	محرك مروحة المكثف
TH	ثرموستات
SW	المفتاح الرئيسي
LA	لمبة بيان

نظرية عمل الدائرة :-

عند غلق المفتاح الرئيسي SW تضيء لمبة البيان الخضراء للدلالة علي وصول التيار الكهربائي للمبرد وعندما تكون درجة حرارة الماء في خزان الماء أعلي من درجة حرارة وصل الثرموستات TH يكتمل مسار كلا من محرك الضاغط MC ومحرك مروحة المكثف MF وتعمل دورة التبريد بصورة طبيعية


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

لتبريد الماء في الخزان وعند الوصول لدرجة حرارة فصل الترموستات TH يفتح الترموستات ريشته ويتوقف كلا من محرك الضاغط MC ومحرك مروحة المكثف MF وهكذا .

أما الشكل (٧-٩) فيعرض الدائرة الكهربائية لمبرد ماء بخزان من إنتاج شركة NATIONAL

حيث أن :-

RE	ريلاي	MC	محرك الضاغط
LA	لمبة بيان القدرة	MP	عنصر وقاية محرك الضاغط
SW	مفتاح رئيسي	CR	ريلاي البدء
C	مكثف بدء	MF	محرك مروحة المكثف
		TH	ترموستات

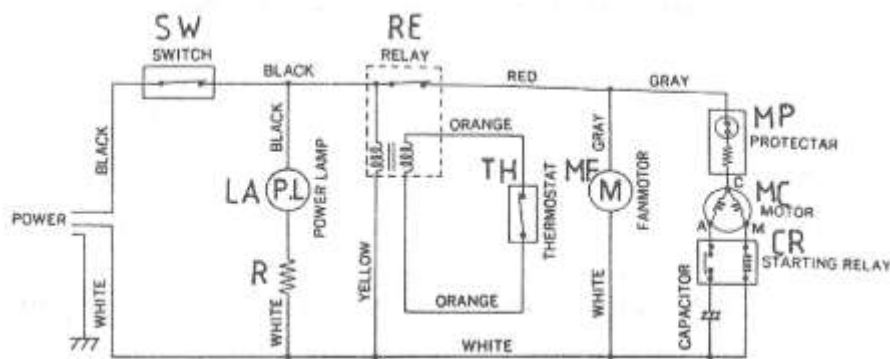

الشكل (٧-٩)

نظرية التشغيل :-

الجدير بالذكر أن نظرية عمل هذه الدائرة لا تختلف عن نظرية عمل الدائرة السابقة عدا أن الترموستات المستخدم يعمل عند جهد منخفض 24 V لذلك استخدم ريلاي مزود داخليا بمحول وريشة فعد غلق ريشة الترموستات وذلك عند ارتفاع درجة حرارة الماء في الخزان عن درجة حرارة وصل الترموستات يكتمل مسار تيار الملف الثانوي لمحول الريلاي RE فيتكون مجال مغناطيسي قادر علي غلق ريشة الريلاي ومن ثم يكتمل مسار تيار محرك الضاغط MC ومحرك المروحة المكثف MF وتعمل دورة التبريد بصورة طبيعية .

وعند انخفاض درجة حرارة الماء في الخزان وصولا لدرجة حرارة فصل الترموستات TH يفتح الترموستات ريشته فتفتح دائرة ملف الثانوي لمحول الريلاي RE وينقطع مرور التيار في ملف الريلاي

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الثانوي ويفقد الريلاي مغناطيسيته وتفتح ريشة الريلاي وينقطع مسار تيار محرك الضاغط MC ومحرك مروحة المكثف MF وهكذا .

٧-٤ أعطال مبردات الماء

الجدول (٧-١) يعرض الأعطال المختلفة لمبردات الماء العاملة بالضغط وأسبابها المحتملة وطرق إصلاحها .

الجدول (٧-١)

المشكلة A (ماء الشرب ساخن والضاغط لا يعمل)	
طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة
1- قم بتوصيل فيشة الجهاز بمصدر التيار الكهربى .	1- عدم توصيل فيشة مبرد الماء بمصدر التيار الكهربى .
2- أعد قاطع الدائرة للوضع ON .	2- قاطع الدائرة الخاص بالبريزة التي يغذي منها الجهاز فاصل .
3- بدل الفيشة بأخرى .	3- تلامس غير جيد بين أصابع الفيشة مع فتحات البريزة .
4- اعمل قصر على أطراف الثرموستات فإذا دار الضاغط بدل الثرموستات وذلك بعد التأكد من أن الثرموستات موضوع على وضع بارد .	4- تلف الثرموستات .
5- افحص الدائرة الكهربائية واصلح التالف منها .	5- فتح في الدائرة الكهربائية .
6- استخدم توصيلة بدء حركة الضاغط (الفقرة ٩-٣-٣) فإذا دار الضاغط افحص ريلاي البدء وعنصر الوقاية باستخدام الآفوميتر واستبدل التالف وإذا لم يدور الضاغط استبدل الضاغط .	6- ريلاي البدء أو عنصر الوقاية الحراري تالف .
7- افحص مكثف البدء باستخدام الآفوميتر (الفقرة ٣-٣-٣)	7- تلف مكثف البدء .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٩-٢ (واستبدله إذا كان تالفا .	
المشكلة B (ماء الشرب ساخن والضاغط يدور)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- زيادة تحميل علي مبرد الماء نتيجة لاستهلاك الماء بمعدل أكبر من السعة المقننة له .	1- يقلل معدل استهلاك الماء البارد تبعا للسعة التبريدية لمبرد الماء .
2- المكثف قذر أو تهوية غير كافية .	2- نظف المكثف واترك مسافة كافية حول المكثف للحصول علي تهوية جيدة للمكثف .
3- مروحة المكثف لا تعمل .	3- افحص مروحة المكثف وكذلك محرك المروحة وقم بالإصلاحات اللازمة واستبدل التالف منها .
4- انخفاض أو ارتفاع جهد المصدر الكهربي عن الجهد المقنن .	4- افحص جهد المصدر ويجب أن يساوي (200:240 V .
5- الثرموستات موضوع علي وضع خاطئ أو تالف .	5- اعد ضبط الثرموستات إذا كان يحتاج لضبط واستبدله إذا كان تالفا .
6- نقص شحنة مركب التبريد .	6- إذا كانت هناك دلائل علي نقص شحنة مركب التبريد أخرج باقي الشحنة وأعد التفريغ والشحن .
7- انسداد في دورة التبريد	7- حدد مكان الانسداد واعمل علي إزالته .
8- انخفاض كفاءة الضخ للضاغط .	8- افحص ضخ الضاغط (الفقرة ٨-٣) واستبدله إذا كان تالفا .
المشكلة C (ماء الشرب باردة جدا)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- الثرموستات موضوع علي وضع بارد جدا .	1- أعد ضبط الثرموستات وعادة فإن هذه الثرموستات يمكن ضبطها ما بين (8 C:13 C)
2- يوجد قصر علي أطراف	2- يجب التأكد من أن بصيلة الثرموستات في مكانها

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الثرموستات .	الصحيح وأن درجة الحرارة أقل من 8 °C .
3- بصيلة الثرموستات غير موضوعة في مكانها الصحيح .	3- أعد تثبيت بصيلة الثرموستات في مكانها الصحيح .
المشكلة D (الضاغط يدور مدة طويلة بدون توقف)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- تهوية غير كافية للمكثف .	1- ينظف المكثف من الأوساخ و اترك مسافة كافية حول المكثف للحصول علي تهوية جيدة .
2- نقص شحنة مركب التبريد .	2- إذا كان هناك دلائل علي نقص شحنة مركب التبريد أخرج باقي الشحنة ثم اعد التفريغ والشحن بعد لحام مكان التسرب إن وجد .
3- زيادة شحنة مركب التبريد .	3- إذا كان هناك دلائل علي زيادة شحنة مركب التبريد أخرج جزء من هذه الشحنة بواسطة استخدام صمام ثاقب يثبت علي ماسورة الخدمة للضاغط ثم أعد لحام مكان ثقب الصمام أو أخرج شحنة مركب التبريد واعد التفريغ والشحن .
4- انسداد جزئي .	4- حدد مكان الانسداد واعمل علي إزالته .
5- الضاغط يدور ولا يسخن فريون.	5- افحص ضخ الضاغط (الفقرة ٨-٣) واستبدل الضاغط إذا كان تالفا .
المشكلة E (نافورة الماء الخارجة من صمام تنظيم خروج الماء البارد عالية)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- ضغط ماء المدينة عالي .	1- قس ضغط ماء المدينة فإذا كان أكبر من 16 bar استخدم وسيلة لتخفيض الضغط .
2- ضبط غير صحيح لمسمار معايرة ارتفاع النافورة الموجود في صمام الماء البارد .	2- أعد ضبط مسمار معايرة ارتفاع النافورة حسب توصيات الشركة المصنعة .
3- منظم ارتفاع نافورة الماء لا يعمل .	3- فك صمام تنظيم خروج الماء البارد ونظفه واعد ضبط مسمار معايرة ارتفاع النافورة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

المشكلة F (نافورة الماء الخارجة من صمام تنظيم خروج الماء البارد منخفضة)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- ضغط ماء المدينة منخفض .	1- قس ضغط ماء المدينة فإذا كان أقل من 1.5 bar استخدم وحدة خنق للضغوط المنخفضة في صمام التحكم في الماء البارد بدلا من مثيلتها .
2- ضبط غير صحيح لمسمار معايرة النافورة .	2- أعد ضبط مسمار معايرة ارتفاع النافورة حسب توصيات الشركة المصنعة .
3- منظم ارتفاع نافورة الماء لا يعمل .	3- فك صمام تنظيم خروج الماء البارد ونظفه وأعد ضبط مسمار معايرة ارتفاع النافورة .
4- انسداد جزئي في خطوط الماء .	4- أزل الانسدادات الموجودة .
5- صمام الماء البارد لا يفتح كاملا .	5- افحص ذراع تشغيل صمام تنظيم خروج الماء البارد وتأكد من أنه ينضغط بسهولة وإلا فك هذا الصمام وأعد ضبطه تبعا لتوصيات الشركة المصنعة .
6- الصمام اليدوي الذي يتحكم في دخول الماء لمبرد الماء غير مفتوح جيدا .	6- افتح الصمام اليدوي الذي يتحكم في دخول الماء لمبرد الماء كاملا .
7- انسداد مصفي صمام الماء البارد .	7- فك صمام الماء البارد ونظف المصفي الموجود إلي أسفل هذا الصمام أو استبدلها .
المشكلة G (عدم خروج أي ماء بارد من صمام تنظيم خروج الماء البارد)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- الصمام اليدوي الذي يتحكم في دخول الماء للمبرد مغلق .	1- افتح الصمام اليدوي كاملا .
2- انسداد كامل في خطوط الماء .	2- أزل الانسدادات الموجودة .
3- صمام تنظيم خروج الماء البارد لا يفتح .	3- ارجع للنقطة F5 .
4- تجمد الماء في خزان الماء الداخلي .	4- بعد التأكد من أن صمام الماء اليدوي الذي يتحكم في

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

	<p>دخول الماء إلى مبرد الماء مفتوح نقوم بفصل التيار الكهربائي ونقوم بتسخين وعاء تبريد الماء بقطعة قماش دافئة حتى يذوب الثلج المتجمد داخل هذا الوعاء فإذا خرج الماء عند الضغط علي ذراع تشغيل صمام تنظيم خروج الماء البارد ارجع للمشكلة C .</p>
<p>المشكلة H (الماء يخرج بدون انقطاع من صمام خروج الماء البارد)</p>	
<p>الأسباب المحتملة</p>	<p>طرق الإصلاح</p>
<p>1- الصمام البارد لا يغلق .</p>	<p>1- فك الصمام واعد ضبطه تبعاً لتوصيات الشركة المصنعة.</p>
<p>2- تلف الجوان السفلي لصمام تنظيم خروج الماء البارد .</p>	<p>2- استبدل الجوان .</p>
<p>3- تلف ياي رجوع ذراع فتح صمام تنظيم خروج الماء .</p>	<p>3- استبدل الياي .</p>
<p>الأسباب المحتملة</p>	<p>طرق الإصلاح</p>
<p>4- تآكل إبرة أو مقعدة صمام تنظيم خروج الماء البارد .</p>	<p>4- استبدل الصمام .</p>
<p>5- ترسب شوائب علي إبرة أو مقعدة صمام تنظيم خروج الماء البارد .</p>	<p>5- يفك صمام تنظيم خروج الماء البارد ويتم تنظيفه من الداخل ثم يتم تجميع الصمام وضبطه تبعاً لتوصيات الشركة المصنعة .</p>
<p>المشكلة I (عدم انتظام خروج الماء البارد من صمام تنظيم خروج الماء البارد)</p>	
<p>الأسباب المحتملة</p>	<p>طرق الإصلاح</p>
<p>1- مجموعة تنظيم ارتفاع النافورة في صمام تنظيم خروج الماء البارد لا تعمل .</p>	<p>1- فك صمام تنظيم خروج الماء البارد وبدل الأجزاء التالفة في صمام تنظيم ارتفاع النافورة .</p>
<p>2- يوجد هواء في غرفة تبريد الماء.</p>	<p>2- أخرج الهواء .</p>
<p>3- عنصر خنق تدفق الماء في صمام تنظيم خروج الماء البارد تالف .</p>	<p>3- بدل عنصر خنق تدفق الماء .</p>

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

المشكلة J (صدور صوت ضوضاء أثناء تشغيل مبرد الماء)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- تثبيت غير جيد لمبرد الماء .	1- تأكد من أن أرضية تثبيت مبرد الماء مستوية وثابتة .
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
2- مسامير رباط الضاغط محلولة .	2- أعد رباط مسامير تثبيت الضاغط .
3- مواسير المكثف ملامسة لجسم المبرد .	3- افحص مواسير المكثف بيدك للوصول للجزء الملامس لجسم مبرد الماء ثم أعد تشكيل هذا الجزء برفق حتى لا يلامس جسم المبرد .
4- ضوضاء صادرة من المروحة .	4- تأكد من عدم وجود احتكاك بين ريش مروحة المكثف وجسمها وقم باستبدال ريش المروحة إذا لزم الأمر .
5- ارتفاع ضغط طرد الضاغط .	5- تأكد من عدم تجمع أوساخ علي المكثف واعمل علي إزالتها إن وجدت وتأكد من أن مروحة المكثف تعمل بصورة طبيعية واستبدالها إذا كانت تالفة . وتأكد من عدم وجود هواء في دورة التبريد بقياس ضغط طرد الضاغط باستخدام صمام ثاقب وعداد ضغط وأعد التفريغ والشحن عند وجود هواء في دورة التبريد .
6- تلف الضاغط	6- إذا كان صوت الضوضاء صادر من داخل الضاغط يستبدل الضاغط .
المشكلة K (الماء الخارج من صمام تنظيم الماء البارد به رواسب معدنية)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- مصدر سيئ للماء .	1- إذا كان الماء الداخل لمبرد الماء به رواسب معدنية حاول أن تعرف السبب واعمل علي إزالة هذه المشكلة .
المشكلة L (لا يمكن الحصول علي ماء ساخن (في الأنواع المزودة بمخرج للماء الساخن))	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- لا يصل تيار كهربائي للسخان .	1- إذا كانت وحدة التبريد تعمل بطريقة معتادة فمن الجائز أن يكون هناك كسر في الموصلات التي توصل التيار الكهربائي

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

إلى خزان الماء الساخن .	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
2- مفتاح الماء الساخن تالف .	2- افحص مفتاح الماء الساخن واستبدله إذا لزم الأمر .
3- ثرموستات خزان الماء الساخن تالف .	3- اعمل قصر علي الثرموستات فإذا عمل السخان وارتفعت درجة حرارة الماء استبدل الثرموستات .
4- سخان خزان الماء الساخن مقطوع .	4- اختبر مقاومة سخان خزان الماء الساخن بالآفوميتر(ارجع للفقرة ٩-٣-١) فإذا كانت مقاومته (∞) استبدل السخان .
المشكلة M (تجمع ماء أسفل مبرد الماء)	
الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
1- تراكم الأوساخ علي مقعدة الصنبور .	1- نظف الصنبور .
2- تلف جلدة إحكام غلق الصنبور .	2- استبدل جلدة الصنبور .
3- تلف الصنبور .	3- استبدل الصنبور .
4- حدوث تسرب من مكان تثبيت الصنبور .	4- استخدم مواد مانعة للتسرب لمنع حدوث تسرب من حول مدخل الصنبور .
5- يوجد شروخ في خزان الماء .	5- افحص خزان الماء وعالج أماكن الشروخ أو استبدل الخزان .


ملاحظة :-

- ١- المشاكل A , B , C , D خاصة بدورة التبريد لكلا من مبردات الماء العاملة بالضغط ومبردات الماء ذات الخزان .
- ٢- المشاكل E , F , G , H , I , J , K , L خاصة بدورة الماء لمبردات الماء العاملة بالضغط .
- ٣- المشكلة M خاصة بدورة الماء لمبردات الماء ذات الخزان .


للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٥-٧ إرشادات تركيب مبردات


الماء

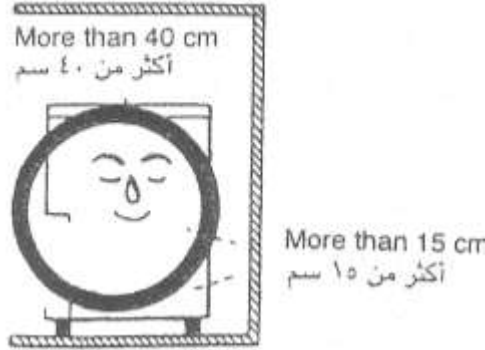

الشكل (١٠-٧)

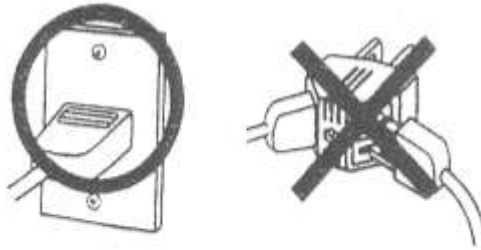

الشكل (١١-٧)

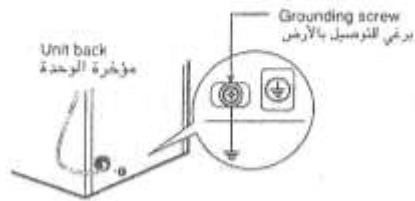

الشكل (١٢-٧)

١- ضع مبرد الماء في مكان جيد التهوية مع التأكد من وجود مسافة (15) سنتيمتر علي الأقل علي جانبي الوحدة وكذلك مسافة 10 سنتيمتر علي الأقل من فوقها .

٢- ضع مبرد الماء علي سطح مستوي وغير مائل حتى لا يحدث اهتزازات أو ضوضاء .

٣- تجنب تركيب المبرد تحت ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل مواقد الغاز أو الدفايات أو سخانات الكهرباء .

٤- تجنب وضع المبرد في منطقة رطبة قرب أحواض الماء حيث يمكن أن يطرش عليها الماء الأمر الذي يقصر من عمر استخدام مبرد الماء لحدوث انهيار لعزل الأجزاء الكهربائية.

٥- استخدم بريزة غير محملة بشكل زائد
٦- تأكد من توصيل مبرد الماء بأرضي المنشأة فعملية توصيل الجهاز بالأرضي تعمل علي منع حدوث صدمات كهربائية لمستخدمي المبرد عند تعرض العوازل للتلف بسبب الرطوبة أو الأتربة وفي حالة وجود

برايز بثلاثة أطراف فإنه لا توجد ضرورة لتوصيل المبرد بالأرضي ، مع ملاحظة انه لا يمكن استخدام مواسير الماء ولا مواسير الغاز كأرضي فهذا في غاية الخطورة.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٦-٧ إرشادات تنظيف مبردات الماء ذات الخزان

- ١- قبل التنظيف ضع مفتاح الكهرباء علي وضع الإيقاف OFF ثم افصل الفيشة من البريزة وقم بتصريف الماء أو المشروبات من الخزان .
- ٢- امسح السطح الخارجي للمبرد بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة وإذا كان المبرد غير نظيف امسحه بقطعة قماش مبللة بالماء والصابون ثم امسحه بعناية باستخدام قطعة قماش جافة ولا ترش الوحدة بالماء لان ذلك يسبب أضرارا ميكانيكية بالوحدة ولا تنظف الوحدة بالتر والبنزين حيث أن ذلك قد يغير من لون الوحدة ويسبب تشقق وأضرارا أخرى للسطح الخارجي .
- ٣- عندما يكون خزان التصريف الموجود اسفل الصنبور ممتلئ بالماء أخرج خزان التصريف من الوحدة وفرغه علما بأنه يمكن توصيل خزان التصريف بشكل دائم مع بالوعة بالمبني بواسطة خرطوم خاص .
- ٤- نظف باستخدام ماء بارد أو ساخن وقطعة نظيفة من القماش الخزان من الداخل ويمكن استخدام صابون تنظيف الأواني لتنظيفه أو الكلوروكس السائل ثم شطف خزان الماء جيدا بماء نظيف فإذا نشأت مشكلة تتعلق بطعم الماء ضع ملعقة شاي من بيكربونات الصوديوم في خزان التبريد وأضف إليه الماء واتركه خمس دقائق وكرر عملية شطف الخزان .
- ٥- لإزالة أي تسربات معدنية استعمل محلول الخل والماء المقطر مع الدعك بقطعة قماش ولا تستخدم صنفرة في ذلك .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الثامن

صيانة وإصلاح أجهزة التبريد الصغيرة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

صيانة وإصلاح أجهزة التبريد الصغيرة

٨-١ مقدمة

تتم عمليات صيانة وإصلاح أجهزة التبريد بنجاح إذا روعي تحديد مكان العطل بطريقة صحيحة وإذا اتبعت القواعد الفنية الصحيحة في الصيانة والإصلاح ويمكن تقسيم أعطال أجهزة التبريد إلى :-

١ - أعطال كهربية وهي ترتبط مباشرة بالجزء الكهربائي العاطل مثل الضاغط وريلاي بدء الحركة وعنصر الوقاية الحراري ومكثفات البدء والدوران . . . الخ من هذه الأعطال علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-

- عدم دوران محرك الضاغط .
- دوران محرك الضاغط لفترة زمنية صغيرة وتوقفه .
- دوران محرك الضاغط بصورة مستمرة بدون توقف .
- ٢ - أعطال ميكانيكية وهي ترتبط بالأجزاء الميكانيكية المتحركة أولا والثابتة ثانيا . فالضاغط هو مركز هذه الأعطال لوجود الحركة بداخله ولكونه قلب الوحدة النابض ومن هذه الأعطال ما يلي :-
- عدم إحكام الغلق بصمام الطرد والسحب للضاغط .
- صدور أصوات ضوضاء عند دوران الضاغط .
- ٣ - أعطال بدورة التبريد فبالرغم من عدم وجود أجزاء متحركة في دورة التبريد فإن هناك بعض الأعطال التي تخص دورة التبريد مثل :-

- ١ - فقدان كامل لمركب التبريد .
- ٢ - فقدان جزء من مركب التبريد .
- ٣ - وجود كمية زائدة من مركب التبريد .
- ٤ - انسداد عند مخرج الماسورة الشعرية بالثلج .
- ٥ - انسداد دائم وغير كامل .
- ٦ - انسداد دائم وكامل .

والجدير بالذكر أن اتباع القواعد الفنية لصحيحة في الصيانة والإصلاح يضمن عدم حدوث

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

أعطال في أجهزة التبريد التي أجريت عليها صيانة لمدة زمنية طويلة .
ولعل من واقع التجربة العملي أن صيانة ثلاجة لأول مرة يختلف عن صيانة ثلاجة سبق صيانتها من قبل فالثانية تحتاج لمزيد من العناية للتخلص من سلبيات الصيانة السابقة مثل عدم نظافة اللحام والتأكد الناتج عن اللحام بدون غمر بالنيتروجين وعدم جودة التفريغ والذي ينتج عنه وجود رطوبة بالدورة وعدم جودة الوصلات الكهربائية .
ونحيط القارئ علما بأنه في بعض الأحيان يحدث ارتفاع لدرجة الحرارة داخل حيز التبريد بالرغم من عدم وجود أعطال في جهاز التبريد سوى الاستخدام السيئ من قبل المستخدم مثل تكديس الثلاجة والفریزر بالأطعمة مما يؤدي لزيادة الحمل الحراري والفتح المتكرر للأبواب مع وجود جوانات رديئة .

٨-٢ أعطال الضواغط المحكمة القفل

الجدول (٨-١) يعرض أعطال الضواغط المحكمة القفل وطرق علاجها .

الجدول (٨-١)

العطل	الأسباب المحتملة	العلاج
الضاغط لا يبدأ الدوران ولا يصدر طنين . ٣	١- فتح في الدائرة الكهربائية .	١- راجع الوصلات الكهربائية وتأكد من عدم وجود مصهرات محروقة ولا وصلات مفكوكة .
	٢- عنصر الوقاية الحراري مفتوح	٢- انتظر حتى يتحرر ثم أعد التشغيل وقس تيار التشغيل بجهاز الأميتر ذو الكماشة .
	٣- الثرموستات مفتوح .	٣- افحص الثرموستات (ارجع للفقرة ٩-٣-٦) .
	٤- تلف محرك الضاغط .	٤- افحص ملفات الضاغط (الفقرة ٩-٣-٣) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

العطل	الأسباب المحتملة	طرق الإصلاح
الضاغط لا يبدأ الدوران ودر صوت طنين .	١- توصيلات غير صحيحة . ٢- جهد منخفض . ٣- مكثف بدء مفتوح . ٤- ريشة ريلاي البدء غير معلقة. ٥- فتح في ملفات البدء . ٦- ضغط طرد عالي . ٧- زرجنة الضاغط . ٨- ضعف مكثف البدء .	١- راجع التوصيلات الكهربائية وتأكد من جودتها . ٢- قس جهد الخط الكهربائي وحدد مكان انخفاض الجهد وأزل أسبابه . ٣- اختبر مكثف البدء (الفقرة ٢-٣-٩) . ٤- افحص ريلاي البدء واستبدله إن لزم الأمر (الفقرة ٩-٣-٥) . ٥- افحص ملفات الضاغط واستبدل الضاغط إذا كان بها فتح أو محروقة (الفقرة ٩-٣-٣) . ٦- اعمل علي إزالة أسباب زيادة الضغط مثل غلق أحد صمامات الطرد أو خزان السائل . ٧- افحص مستوى الزيت بالضاغط وزود مستوى الزيت عند ثبوت نقصه (الفقرة ٨-٦) . ٨- افحص مكثف البدء واستبدله إن لزم الأمر (الفقرة ٩-٣-٢) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

طرق الإصلاح	الأسباب المحتملة	العطل
<p>١- قس جهد الخط الكهربى وأزل أسباب انخفاض الجهد مثل استبدال موصلات تغذية الوحدة بأخري لها مساحة مقطع اكبر .</p> <p>٢- طابق بين التوصيلات الكهربائية والدائرة الكهربائية واعمل اللازم .</p> <p>٣- تهوية غير جيدة للضاغط .</p> <p>٤- قس تيار التشغيل فإذا كان عاديا استبدل عنصر الوقاية الحراري .</p> <p>٥- افحص المكثف واستبدله إن لزم الأمر (الفقرة ٩-٣-٢) .</p> <p>٦- افحص مستوي الزيت واعمل اللازم .</p>	<p>١- جهد المصدر منخفض .</p> <p>٢- توصيل غير صحيح .</p> <p>٣- زيادة التيار المسحوب .</p> <p>٤- عنصر الوقاية الحراري ضعيف .</p> <p>٥- مكثف الدوران تالف .</p> <p>٦- الضاغط مزرجن .</p>	<p>الضاغط يبدأ ويدور بطريقة متكررة غير طبيعية .</p>
<p>١- قس جهد المصدر وحد مكان انخفاض الجهد وأزل الأسباب.</p> <p>٢- طابق بين الوصلات الكهربائية ومخطط التوصيل .</p> <p>٣- فحص ريلاي البدء (الفقرة ٩-٣-٥) واستبدله إن لزم الأمر .</p> <p>٤- افحص مكثف البدء (الفقرة</p>	<p>١- انخفاض جهد المصدر .</p> <p>٢- توصيل غير صحيح .</p> <p>٣- ريلاي البدء تالف .</p> <p>٤- مكثف بدء تالف .</p>	<p>الضاغط يبدأ ولا يدور ثم يفصل .</p>

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

العطل	الأسباب المحتملة	العلاج
	<p>٥- قصر بملفات البدء أو الدوران</p> <p>٦- مكثف به قصر .</p> <p>٧- ضغط طرد عالي .</p> <p>٨- زرجنة الضاغط .</p>	<p>٩-٣-٢) واستبدله إن لزم الأمر .</p> <p>٥- افحص ملفات محرك الضاغط (الفقرة ٩-٣-٣) واستبدل الضاغط عن لزم الأمر .</p> <p>٦- افحص مكثف البدء واستبدله إن ثبت تلفه (الفقرة ٩-٣-٢) .</p> <p>٧- تأكد من أن صمامات الطرد غير مغلقة ولا يوجد هواء بالدورة .</p> <p>٨- تأكد من مستوي زيت الضاغط وزد مستوي الزيت إذا كان منخفضا أو استبدل الضاغط إذا كان به أجزاء مكسورة .</p>
الضاغط يصدر ضوضاء عالية أثناء الدوران .	<p>١- زيادة ضغط الطرد .</p> <p>٢- زيادة التيار المسحوب .</p> <p>٣- محرك الضاغط علي وشك الاحتراق .</p> <p>٤- احتكاك العضو الدوار بالعضو الثابت للضاغط .</p> <p>٥- صمام الخدمة مشروخ .</p>	<p>١- اعمل علي إزالة أسباب زيادة ضغط الطرد مثل غلق صمام الطرد .</p> <p>٢- اعمل علي إزالة أسباب زيادة التيار مثل سوء التهوية .</p> <p>٣- افحص عزل الضاغط (الفقرة ٩-٣-٣) واستبدل الضاغط إن ثبت ضعف العزل</p> <p>٤- استبدل الضاغط .</p> <p>٥- بدله .</p>

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

العطل	الأسباب المحتملة	العلاج
	٦- انخفاء أو كسر ماسورة السحب .	٦- استعدّل ماسورة السحب أو أعد لحامها ثم إجراء تفريغ وإعادة شحن لدورة التبريد .

وبعد أن تعرفنا علي الأعطال لمختلفة للضواغط المحكمة القفل وأسبابها المحتملة وطرق علاجها جاء الدور لإلقاء الضوء علي أسباب ارتفاع درجة حرارة الضاغط وكذلك أسباب احتراقه .

ارتفاع درجة حرارة الضاغط :-

هناك عدة أسباب تعمل علي زيادة درجة حرارة الضاغط مثل :

- ١ - انخفاض جهد التشغيل أو ارتفاعه .
- ٢ - نقص شحنة التبريد .
- ٣ - ارتفاع ضغط طرد الضاغط .
- ٤ - وجود زيت غير كافي في الضاغط .
- ٥ - تسرب في صمام السحب .
- ٦ - النسبة بين ضغط الطرد / ضغط السحب عالية .

احتراق الضاغط :-

هناك عدة أسباب لاحتراق الضاغط مثل :

- ١ - وجود رطوبة وقاذورات أو هواء داخل دورة التبريد .
- ٢ - مرور تيار كبير في الضاغط مع عدم فصل أجهزة الحماية .
- ٣ - انخفاض جهد التشغيل يؤدي إلي ارتفاع درجة حرارة الضاغط .
- ٤ - نقص شحنة مركب التبريد الأمر الذي يؤدي إلي تبريد سيئ لمحرك الضاغط .
- ٥ - زيادة ضغط طرد الضاغط .

ويعتبر زيادة ضغط طرد الضاغط من أهم أسباب احتراق الضواغط حيث يؤدي ارتفاع ضغط الطرد إلي ارتفاع درجة حرارة غاز الفريون الخارج من الضاغط الأمر الذي يؤدي إلي زيادة التفاعلات الكيميائية فيتكون كربون وأوحال وفي حالة وجود رطوبة في دورة التبريد يتكون حامض الهيدروفلوريك ويصبح الزيت في هذه الحالة حامضي ويعمل علي انهيار عزل محرك الضاغط ومع الارتفاع الشديد في درجة حرارة الضاغط تحرق ملفات المحرك .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

ويجب الحذر من ملامسة الزيت المحترق لأنها قد تؤدي إلى حروقات حمضية شديدة ويفضل ارتداء قفازات مطاطية وكذلك نظارات سلامة أثناء استبدال الضاغطة المحترق ويجب أيضا عدم استنشاق غاز الفريون الخارج من دورة التبريد لان رائحته تكون كريهة جدا ويكون ساما . كما يراعي عدم السماح للزيت بالسقوط للأرض ووضعه في إناء زجاجي ويكون رائحة الضاغطة المحترق كريهة جدا . وهناك طريقتين يمكن استخدامهما في حالة الضواغط المتحرقة لاستبدال الضاغطة المحترق بآخر جديد وهما :-

- ١ - استخدام مرشحين أحدهما في خط السحب والآخر في خط السائل (الفقرة ٨-٥) .
 - ٢ - تشطيف دورة التبريد بفريون R-11 (الفقرة ٨-٥) .
 - ٣ - استخدام مرشح / مجفف المحركات المحترقة (الفقرة ٨-٥) .
- والجدول (٨-٢) يعرض أسباب احتراق مكثف البدء وطرق علاجها .

الجدول (٨-٢)

العلاج	الأسباب
١ - قلة عدد مرات بدء الضاغطة بحيث لا تزيد عن 20 مرة في الساعة ويمكن التحكم في ذلك بإعادة ضبط الثرموستات علي برودة عالية .	١ - زيادة عدد مرات بدء الضاغطة .
٢ - قلة تيار الحمل عند البدء بتركيب صمام عدم تحميل للضاغطة أو بدل ريلاي البدء عند ثبوت تلفه أو ارفع جهد المصدر إذا ثبت انخفاضه .	٢ - زيادة مدة البدء .
٣ - استبدال الريلاي .	٣ - التهام ريشة ريلاي البدء .
٤ - تأكد من أن سعة المكثف المستخدم تطابق السعة المطلوبة .	٤ - سعة المكثف غير مطابقة للسعة المطلوبة .
٥ - جفف المكثف إذا كان رطبا .	٥ - قصر علي أطراف المكثف .

والجدول (٨-٣) يعرض أسباب احتراق مكثف الدوران وطرق علاجها .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الجدول (٣-٨)

طرق العلاج	الأسباب
١- قلة جهد المصدر بحيث لا يزيد عن 10 % من الجهد المقنن للضاغط .	١- زيادة جهد المصدر .
٢- استخدام مكثف له جهد تشغيل مساويا بجهد تشغيل الضاغط .	٢- جهد المكثف منخفض .
٣- جفف المكثف إذا كان رطبا .	٣- قصر علي أطراف المكثف .

والجدول (٤-٨) يبين أسباب احتراق ريلاي البدء وطرق علاجها .

الجدول (٤-٨)

العلاج	الأسباب المحتملة
١- يجب ألا يزيد جهد المصدر عن 10% من جهد تشغيل الضاغط .	١- جهد المصدر منخفض .
٢- يجب ألا يزيد جهد المصدر عن 10% من جهد تشغيل الضاغط .	٢- جهد المصدر مرتفع .
٣- بدل مكثف الدوران بآخر له السعة المطلوبة .	٣- مكثف دوران غير مناسب .
٤- قلل عدد مرات البدء بحيث لا تزيد عن 20 مرة في الساعة بإعادة ضبط الثرموستات علي برودة عالية .	٤- عدد مرات بدء كثيرة .
٥- ثبت الريلاي جيدا علي الضاغط .	٥- اهتزاز الريلاي .
٦- استخدم الريلاي المناسب .	٦- ريلاي غير مناسب .

والجدول (٥-٨) يبين أسباب انخفاض جهد المصدر وطرق علاجها .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٨-٥)

طرق العلاج	الأسباب
١- اجذب مسماري الفيشة للخارج قليلا بإصبعيك .	١- تلامس غير جيد بين فيشة الجهاز والبريزة .
٢- استبدلها بأخرى لها مساحة مقطع أكبر .	٢- مساحة مقطع موصلات تغذية الجهاز غير مناسبة .
٣- أعد عمل هذه الوصلات بصورة صحيحة.	٣- وصلات غير جيدة .
٤- انقل بعض الأحمال للوجهين الآخرين .	٤- أحمال كهربية زائدة علي الوجه المستخدم .

والجدير بالذكر أن أهم أسباب تلف الضاغط ميكانيكيا هو عودة سائل مركب التبريد للضاغط وذلك نتيجة لزيادة شحنة مركب التبريد الأمر الذي يؤدي إلي تلف صمامات الضاغط ولفحص صمامات الضاغط تأكد من أن الدائرة مشحونة بالشحنة الكاملة ولا يوجد انسدادات في الدائرة ثم غطي المكثف بورقة كرتون ولاحظ التغير في ضغط خط سحب الضاغط فإذا لم يزداد الضغط بسرعة يعني هذا انه يوجد صمامات تالفة بالضاغط المحكم القفل ويستلزم ذلك استبدال الضاغط .

٨-٣ مشاكل دورة التبريد

لعل أهم الأعطال الناتجة عن مشاكل في دورة التبريد هو انخفاض التبريد ويمكن تحديد المشكلة المؤدية إلي انخفاض التبريد بالطريقة التالية :-

نوقف الجهاز ثم نسمع صوت تدفق مركب التبريد داخل ملف المبخر وهناك ثلاثة احتمالات وهم كما يلي :-

١- سماع صوت عالي لتدفق مركب التبريد داخل ملف التبريد وفي هذه الحالة يجب البحث عن وجود تسريبات بدورة التبريد .

٢- انعدام صوت تدفق مركب التبريد لعدة دقائق ثم يسمع صوت تدفق مركب التبريد بعد ذلك فيكون من المحتمل وجود رطوبة متجمدة في الأنبوبة الشعرية وهذا يلزمه استبدال المجفف / المرشح وإعادة التفريغ والشحن .

٣- انعدام صوت تدفق مركب التبريد في هذه الحالة توضع قماشة مبللة بالماء الساخن علي الأنبوبة الشعرية فإذا سمعت صوت تدفق لمركب التبريد يكون السبب وجود رطوبة في الأنبوبة الشعرية وهذا يلزمه استبدال المجفف / المرشح وإعادة التفريغ والشحن .


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

أما إذا لم تسمع صوت تدفق لمركب التبريد يجب أن تبحث عن وجود انشاءات حادة أو انبعاجات في الماسورة الشعرية أو أي ماسورة أخرى ثم استبدل الجزء المنبعج مع إعادة التفريغ والشحن أما إذا لم يكن هناك انبعاجات واضحة فيكون من المحتمل زيادة شحنة مركب التبريد أو نقص شحنة مركب التبريد أو تلف الضاغط (لا يضح مركب التبريد) .

ويمكن تحديد مصدر المشكلة بقياس ضغط الطرد وضغط السحب باستخدام عدادات ضغط مع صمامات ثاقبة وكذلك قياس تيار الضاغط بواسطة جهاز أميتر ذو كمامشة والشكل (٨-١) يبين طريقة قياس ضغوط الطرد والسحب .

حيث أن :-

6	ماسورة الخدمة	1	الضاغط
7	صمام الثقب	2	المكثف
8	عداد قياس ضغط السحب	3	المرشح / المجفف
9	عداد قياس ضغط الطرد	4	الأنبوبة الشعرية
		5	المبخر

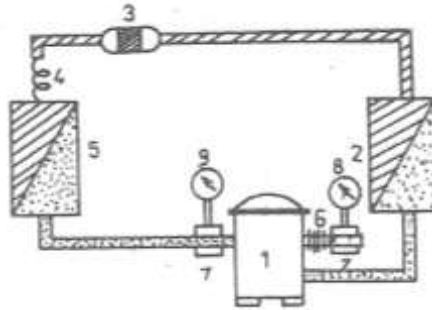

الشكل (٨-١)

والجدول (٨-٦) بين المشكلة المتوقعة عند ظروف مختلفة لضغوط لتشغيل مقارنة بضغوط التشغيل الطبيعية وكذلك تيار الضاغط مقارنة بالتيار المقنن للضاغط .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الجدول (٦-٨)

الضغط العالي	الضغط المنخفض	تيار الضاغط	المشكلة المتوقعة
عالي	عالي	عالي	شحنة زائدة .
عالي	عادي	عالي	وجود هواء في دورة التبريد ويجب إعادة التفريغ والشحن .
منخفض	منخفض	منخفض	تنفيس جهة الضغط العالي .
عالي	منخفض	منخفض	تنفيس جهة الضغط المنخفض .
عادي	منخفض	منخفض	عائق جهة الضغط المنخفض (انبعاث في خط الضغط المنخفض)
عالي	منخفض	تخفيض	عائق بالماسورة الشعرية .

والجدول (٧-٨) يعطي قيم ضغوط السحب والطرود المقاسة التقريبية لكلا من الثلاجات والفريرزات المنزلية والتي تستخدم R-12 ومبردات الماء التي تستخدم R-12 عند درجات حرارة مختلفة .

الجدول (٧-٨)


درجة الحرارة المحيطة °C	ضغط طرد أجهزة الثلاجات -الفريرزات -مبرادات الماء bar	ضغط سحب الثلاجات والفريرزات bar	
		درجة حرارة حيز التبريد -12 °C	درجة حرارة حيز التبريد -18 °C
15	5.29	0.31	0.121
20	6.464		
25	7.498		

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٧-٨)

درجة الحرارة المحيطة °C	ضغط طرد أجهزة التلاجات -الفريزرات -برادات الماء bar	ضغط سحب التلاجات والفريزرات bar	
		درجة حرارة حيز التبريد -12 °C	درجة حرارة حيز التبريد -18 °C
30	8.634	0.31	.0.121
35	9.878		
40	11.236		
45	12.717		

علما بان ضغط السحب والطرد يتعادل بعد توقف الضاغط بحوالي ثلاث إلى ست دقائق ويمكن
فحص كفاءة ضخ الضاغط الترددي بالطريقة المبينة بالشكل (٢-٨) .

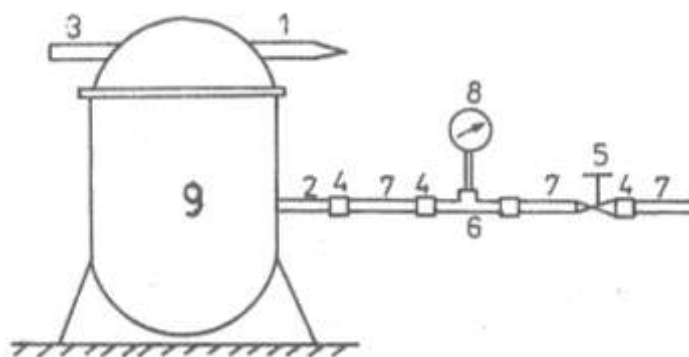

الشكل (٢-٨)

حيث أن -

1	ماسورة الخدمة	6	وصلة علي شكل حرف T
2	ماسورة الطرد	7	خرطوم
3	ماسورة السحب	8	عداد ضغط

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

9	ضماظ	4	قافيز معدني
		5	صمام يدوي

حيث يغلق الصمام اليدوي 5 ويتم إدارة الضماظ لمدة لا تتجاوز نصف دقيقة ويكون الضماظ الترددي تالف في هذه الحالات :-

١- عدم وصول ضغط طرد الضماظ إلي 10 bar .

٢- تيار الضماظ أكبر من المقنن .

٣- يحدث ضوضاء عالية عند دوران الضماظ .

٤- ينخفض ضغط الطرد بسرعة بمجرد إيقاف الضماظ .

وبخصوص الضواظ الدوارة فتكون تالفة نتيجة لزرجنة الريشة المنزلقة للضاظ إذا كان :-

- ضغط السحب يساوي ضغط الطرد عند إدارة الضماظ .

- تيار الضماظ يساوي 50 % من التيار المقنن .

ويمكن تشخيص حالة دورة التبريد بمجرد لمس الأجزاء المختلفة لدورة التبريد باليد والجدول (٨-٨)

يبين درجات حرارة الأماكن المختلفة في دورة التبريد والمشاكل المتوقعة في كل حالة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الجدول (٨-٨)

المشكلة المتوقعة	حالة خط سحب الضاغط	حالة خط طرد الضاغط	حالة الأنبوية الشعرية	حالة المبخر	حالة المكثف	القذرة أو التيار المسحوب بواسطة الضاغط
شحنة مركب التبريد عادية	بارد ولكن أدفئ قليلا من المبخر . ولا يحدث تكاثف للماء عليه .	ساخن جدا	دافئ	بارد	ساخن جدا	عادي
نقص في شحنة مركب التبريد	دافئ وتقترب من درجة حرارة الغرفة	ساخن	دافئ	دافئ بالقرب من المخرج وبارد جدا بالقرب من المدخل	ساخن	أقل من العادي
زيادة شحنة مركب التبريد	بارد جدا ويحدث تكاثف للماء علي خط سحب الضاغط عند الأحمال القليلة للمبخر .	دافئ إلي ساخن	بارد	بارد	دافئ إلي ساخن	أعلى من العادي
انسداد جزئي في جانب الضغط العالي	دافئ وتقترب من درجة حرارة الغرفة	ساخن جدا	بارد	دافئ بالقرب من المخرج وبارد جدا بالقرب من المدخل ومحمّل أن يتكون ثلج بالقرب من المدخل .	المسارات المنخفضة أبرد من المسارات العالية	أقل من العادي
انسداد كامل في جانب الضغط العالي	حرارة الغرفة	ساخنة في البداية ثم تصبح مساوية لدرجة حرارة الغرفة	حرارة الغرفة	بارد ثم تصبح درجة حرارته مثل مئيلتها للغرفة .	دافئ ثم يبرد ليصبح مساوي درجة حرارة الغرفة	عالي ثم يقل تدريجيا

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنتقل بين الصفحات.

٨-٣-١ الدلائل المقترنة بالمشاكل المختلفة لدورات التبريد

فيما يلي المشاكل المختلفة لدورات التبريد والدلائل المقترنة بكل مشكلة وهم كما يلي :-

١- فقدان كامل لمركب التبريد :-

- هناك عدة دلائل لفقدان شحنة مركب التبريد كلياً مثل :-
- درجة حرارة المكثف تكون مساوية لدرجة حرارة الغرفة .
- ارتفاع درجة حرارة المبخر واقتربه من درجة حرارة الغرفة .
- صوت تدفق متقطع لسائل التبريد عند مخرج الماسورة الشعرية .
- انخفاض شدة التيار الكهربائي للضاغط عن المعتاد .
- عمل الضاغط بصفة مستمرة .

٢- فقدان جزء من مركب التبريد :-

- هناك عدة دلائل لفقدان جزء من مركب التبريد مثل :-
- درجة حرارة المكثف تقترب من درجة حرارة الغرفة الموجود فيها الجهاز .
- ارتفاع درجة حرارة المبخر وتكون ثلج علي جزء من المبخر فإذا تم إيقاف جهاز التبريد ثم أعيد تشغيله بعد ذوبان الثلج المتكون علي جزء من ملف المبخر يتكون الثلج علي نفس المكان من ملف المبخر .
- انخفاض التيار الكهربائي للضاغط عن المعتاد .
- ارتفاع طفيف في درجة حرارة الماسورة الشعرية عن المعتاد .
- عند وجود شق أو ثقب صغير في جهة الطرد ينخفض الضغط في خط الطرد والسحب ويمكن أن يحدث خلخلة في خط السحب . أما إذا وجد شق أو ثقب صغير في خط السحب يزداد الضغط في خط الطرد لدخول الهواء داخل دورة التبريد وانضغاطه مع مركب التبريد وفي هذه الحالة سيعمل الضاغط بصفة مستمرة ويحدث خلخلة في خط السحب ويمكن التأكد من وجود هواء داخل دورة التبريد بقياس ضغط الطرد الضاغط أثناء توقفه ثم قياس درجة حرارة المكثف وتعيين درجة الحرارة المقابلة لضغط طرد الضاغط من جداول الضغوط ودرجات حرارة لمركبات التبريد (الجدول ١-٢) فإذا كانت درجة الحرارة عند مخرج المكثف أقل بأكثر من 2°C عن درجة الحرارة المقابلة لضغط الطرد دل علي وجود هواء بدورة التبريد .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٣- وجود كمية زائدة من مركب التبريد :-

عند وجود كمية زائدة من مركب التبريد يتكون ثلج علي خط السحب ويذوب هذا الثلج عند إيقاف الضاغط ويعود سائل مركب التبريد للضاغط لعدم تبخر كل سائل مركب التبريد الداخل للمبخر الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع صوت الضاغط عند إعادة الدوران ويزداد التيار المسحوب للضاغط عن المعتاد وتتلصص صمامات الضاغط الداخلية كما أن الضاغط يعمل بصفة مستمرة بدون توقف .

٤- انسداد جزئي بالمرشح / المجفف :-

عند انسداد جزء من فتحة المرشح / المجفف نتيجة احتراق حبيبات السليكا جيل داخل المرشح لتعرضها لحرارة عالية أثناء عملية اللحام فتتحول من حبيبات إلي بودرة تسبب الانسداد الجزئي لمخرج المجفف وعند تشغيل الثلاجة يتكون ثلج علي المجفف وجزء من الماسورة الشعرية بالقرب من المجفف وينتج عن هذا الانسداد ارتفاع الضغط بالمكثف وزيادة التيار المسحوب للضاغط مع عدم وجود تبريد بالمبخر .

٥- انسداد كامل بالماسورة الشعرية :-

ينتج الانسداد الكامل نتيجة اللحام السيئ أو لتجمع الأوساخ بداخل الماسورة أو لتعرضها لانشاء حاد وفي هذه الحالة عند تشغيل الضاغط فإنه لا يسمع صوت سريان مركب التبريد بالمبخر ويرتفع الضغط بالمكثف ويزداد التيار المسحوب إلي أن يفصل عنصر الوقاية للضاغط ويتوقف الضاغط ثم يحاول الضاغط الدوران من جديد إذا ترك موصلا بالمصدر الكهربائي وترتفع درجة حرارته بصورة عالية جدا وإذا ترك مدة طويلة علي هذا الحال فإنه سيحترق إذا لم يحترق عنصر الوقاية الحراري أولا .

٦- انسداد كامل بمواسير المبخر :-

يحدث انسداد كامل بمواسير المبخر نتيجة لتكثيف بخار الماء وتحوله إلي قطرات داخل المبخر وتجمع هذه القطرات مع مرور مائع التبريد بالمبخر لتصبح قطرة واحدة ذات حجم كبير وعند انخفاض درجة حرارة المبخر ووصوله إلي درجة التجمد وتكون الثلج عليه فإن هذه القطرة تتجمد أيضا ويزداد حجمها نتيجة للتجمد وتغلق أحد مواسير المبخر مما يؤدي إلي توقف سريان مركب التبريد بالمبخر وذوبان الثلج من سطح المبخر ويظل الضاغط يعمل لفترة معينة ثم يتوقف نتيجة لزيادة التيار المسحوب والناتج عن ارتفاع الضغط بالمكثف ويعاود الضاغط محاولة الدوران ويفشل إلي أن تذوب قطرة الماء المتجمدة داخل المبخر وتفتح الطريق لسريان مركب التبريد وانخفاض الضغط بالمكثف

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وعندها يستطيع الضاغط الدوران ويعاود التبريد ويتكون ثلج علي المبخر ثم تتجمد قطرة الماء داخل أحد مواسير المبخر ويتكرر ما سبق وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة تعرق المبخر ولإزالة هذه القطرة من المبخر يجب غسل المبخر تماما كما هو الحال عند تشطيف دورة التبريد عند احتراق محرك الضاغط بفرين R-11 أو R-12 ارجع للفقرة (٨-٥) .

٧- تجمع الأتربة والغبار علي مواسير المكثف :-

عند تجمع الأتربة والغبار علي مواسير المكثف ينخفض معدل الانتقال الحراري من المكثف للهواء المحيط فيزداد كالا من درجة حرارة التكتيف وكذلك الضغط مما يؤثر علي السعة التبريدية أي ترتفع درجة الحرارة داخل حيز التبريد والمبخر ويرتفع ضغط ودرجة حرارة غاز الفريون الخارج من الضاغط الأمر الذي يؤدي لزيادة التفاعلات الكيميائية ويتكون كربون وأوحال في دورة التبريد وفي حالة وجود رطوبة بدورة التبريد يتكون حامض الهيدروفلوريك الذي يؤدي لتلف عازل محرك الضاغط ويعجل من احتراق ملفاته لذلك يجب تنظيف المكثف من الأوساخ العالقة به والتي تعيق حركة الهواء الطبيعية .

٨- الانخفاض الشديد في درجة حرارة الهواء المحيط :-

عند انخفاض درجة حرارة الهواء المحيط عن 15°C ينخفض ضغط تكاثف مركب التبريد في المكثف ومن ثم فإن كمية سائل مركب التبريد الداخلة للمبخر عبر الماسورة الشعرية ستكون اقل الأمر الذي يؤدي لانخفاض السعة التبريدية لجهاز التبريد وارتفاع درجة حرارة حيز التبريد .

٩- زيادة النسبة المئوية للرطوبة في الهواء المحيط :-

إن زيادة النسبة المئوية للرطوبة في الهواء المحيط بجهاز التبريد يؤدي لتكاثف بخار الماء علي خط سحب الضاغط وهذا لن يؤدي لحدوث مشكلة تذكر عدا أنه عند إيقاف جهاز التبريد تتساقط قطرات الماء الذائبة من علي خط السحب علي الأرض ولمنع ذلك يتم لف خط السحب بشريط عازل .


٨-٤ شحن وتفريغ أجهزة التبريد المحكمة القفل

المقصود بأجهزة التبريد المحكمة القفل هي أجهزة التبريد المزودة بضواغط محكمة القفل وعادة هذه الأجهزة تكون مزودة بماسورة شعرية كعنصر تمدد .
والشكل (٨-٣) يبين كيفية عمل تفريغ وشحن بالغاز .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن :-

1	الضباغط	6	تجهيزه عدادات القياس
2	المكثف	7	ضاغط قديم يستخدم كمضخة تفريغ
3	المجفف / المرشح	8	مضخة تفريغ
4	الماسورة الشعرية	9	اسطوانة مدرجة
5	المبخر	10	أسطوانة عادية للفرين

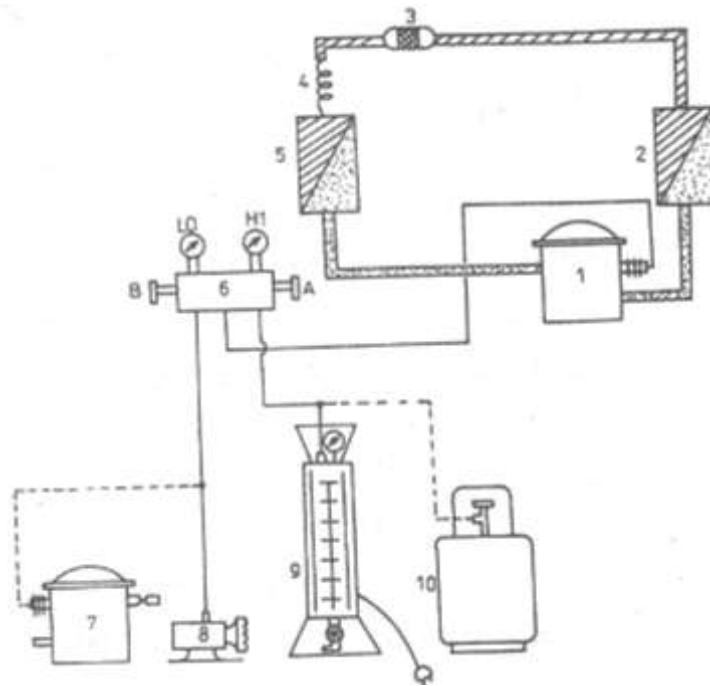

الشكل (٣-٨)

خطوات التفريغ :-

- ١ - اقطع ماسورة خدمة الضباغط علي بعد 10 Cm من الضباغط باستخدام زراذية القطع أو سكينه قطع المواسير وانتظر لحين خروج كل الشحنة للخارج .
- ٢ - استخدم اسطوانة مدرجة أو اسطوانة فرينون عادية في الشحن واستخدم مضخة تفريغ جيدة أو ضاغط قديم في التفريغ واستخدم تجهيزه عدادات القياس لمراقبة عملية التفريغ والشحن ووصل هذه العناصر مع دورة التبريد بالطريقة المبينة بالشكل (٢-٩) .
- ٣ - افتح الصمام B لتجهيزه عدادات القياس ثم شغل مضخة التفريغ حتى تصبح قراءة عداد

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الضغط المركب LO حوالي (-15 Inch Hg) أو 1 bar - ويحتاج ذلك حوالي نصف ساعة تقريبا .

٤- افصل التيار الكهربائي عن مضخة التفريغ واغلق الصمام B لتجهيزه عدادات القياس وانتظر ربع ساعة فيحدث أحد الاحتمالات التالية :-

أ- ارتفاع ضغط الدورة حوالي 0.5 bar - أي (-15 Inch Hg) وهذا يعني وجود بخار ماء في الدورة وان الدورة تحتاج لإعادة تفريغ بإعادة النقطة ٣ .

ب- ارتفاع ضغط دورة التبريد ليصبح حوالي 0 bar أو أكثر وهذا يعني وجود تنفيس بالدورة وفي هذه الحالة يجب كشف مكان التسريب ولحامه (ارجع للفقرة ٩-٦) ثم كرر النقط ١ و ٢ و ٣ و ٤ .

ج- عدم تغير قراءة عداد الضغط LO وهذا يعني أن الدورة سليمة وخالية من بخار الماء .

وتحذر الإشارة انه يمكن استخدام ضاغط قدم في اختبار التنفيس في الأماكن الجافة وذلك بتوصيل خط الطرد له بدورة التبريد ورفع الضغط إلى 10 bar وكشف مكان التنفيس باستخدام الماء والصابون . علما بان هذه الطريقة لا يفضل استخدامها في الأماكن الرطبة لأنها تؤدي إلي دخول الرطوبة داخل دورة التبريد الأمر الذي يؤدي إلي تلف المجفف / المرشح الحديد قبل استخدامه وتعرض دورة التبريد لمشاكل فيما بعد وعلي كل حال فإن كشف مكان التنفيس باستخدام النيتروجين يعتبر الحل الأمثل في جميع الأحوال .

خطوات الشحن بالغاز :-

يمكن شحن دورة التبريد بالغاز إما باستخدام أسطوانة مدرجة وذلك باستخدام الصمام العلوي اللارجعي للأسطوانة أو باستخدام اسطوانة فريون عادية .

أولا الشحن بالغاز تبعا للوزن باستخدام الاسطوانة المدرجة :-

١- يوصل خرطوم الشحن ذات الصمام اللارجعي الأحمر مع الصمام اللارجعي العلوي للأسطوانة ثم يضغط علي إبرة الطرف الثاني لخرطوم الشحن لإخراج الهواء الموجود في خرطوم الشحن .

٢- يدار الغلاف البلاستيكي المدرج لأسطوانة الشحن حتى ينطبق الخط الإرشادي للأسطوانة المدرجة مع خط الضغط المقابل لضغط عداد الضغط الاسطوانة المدرجة ويتم تحديد وزن شحنة التبريد الموجودة داخل الاسطوانة المدرجة .

٣- يوصل خرطوم الشحن مع الفتحة اليمنى لتجهيزه عدادات القياس .

٤- يفتح مقبض الصمام A لتجهيزه عدادات الاختبار ثم ندير جهاز التبريد فينتقل غاز مركب التبريد إلي دورة التبريد وفي نفس الوقت يجب مراقبة وزن مركب التبريد داخل الاسطوانة المدرجة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

و بمجرد نقص وزن مركب التبريد الموجود في الاسطوانة المدرجة بالوزن المطلوب شحنه في دورة

التبريد يتم غلق الصمام A لتجهيزه عدادات القياس .

٥- يتم الضغط بزرادية الكبس علي مدخل خدمة الضاغط بعد الوصلة التي أعدها لوصل الضاغط مع خرطوم الشحن وعادة تكون المسافة بين الضاغط ومكان الضغط بزرادية الكبس حوالي 10 Cm ثم يقطع باقي الوصلة بزرادية قطع وبعد ذلك يتم لحام نهاية ماسورة الخدمة وذلك أثناء دوران جهاز التبريد ثم بعد ذلك يتم فك بزرادية الكبس من مكانها وتقوية المكبوس باللحام ، ثم بعد إتمام اللحام يتم تبريد أماكن اللحام بالماء البارد ثم يتم إيقاف الجهاز التبريد .

٦- يجري اختبار تسريب علي أماكن اللحام للاطمئنان علي عدم وجود تسريب .

ثانيا الشحن بالغاز تبعا لضغط السحب أو تيار الضاغط :-

تستخدم الاسطوانة العادية عادة في الشحن بمعلومية ضغط السحب والذي يساوي (0 bar) مقاس إذا كانت درجة حرارة الفريزر الصغرى 18°C - وذلك في حالة الثلاجات المنزلية وكذلك الفريزرات الرأسية والأفقية ويساوي (3 bar) مقاس في حالة مبردات الماء أو يتم قياس التيار المسحوب بالضاغط بواسطة جهاز أميتر ذو كمامشة إذا كان التيار المقنن للضاغط معلوم وفيما يلي خطوات الشحن :-

١- يوصل خرطوم الشحن مع اسطوانة الفريون ثم يتم فتح صمام أسطوانة الفريون أثناء خرطوم الشحن مع المدخل الأيمن لتجهيزه عدادات القياس وذلك لإخراج الهواء الموجود في خرطوم الشحن .


٢- يفتح الصمام A لتجهيزه عدادات القياس ويتم تشغيل جهاز التبريد حين الوصول إلي 0 bar (ثلاجات وفريزرات) أو 3 bar (مبردات ماء) أو وصول تيار الضاغط للتيار المقنن له .

٣- تكرر الخطوة الخامسة والسادسة في طريقة الشحن بمعلومية الوزن .

وفيما يلي مراحل استبدال ضاغط لثلاجة منزلية من إنتاج شركة SANYO :-


١- انزع المسامير القلاووظ المثبتة بغطاء ريلاي البدء ثم انزع ريلاي البدء (الشكل ٨-٤) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

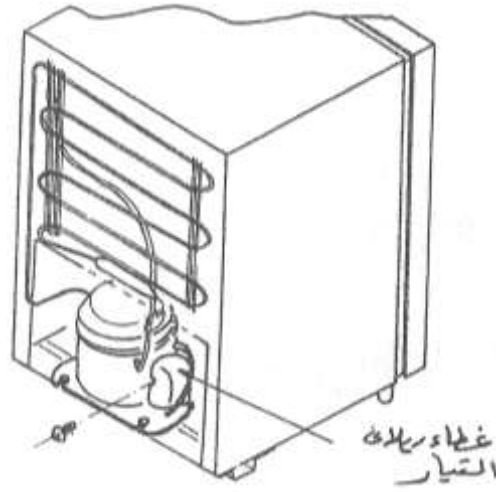

الشكل (٤-٨)

٢- افصل ريلاي البدء وعنصر الوقاية الحراري من أطراف الضاغط القديم (الشكل ٥-٨) .

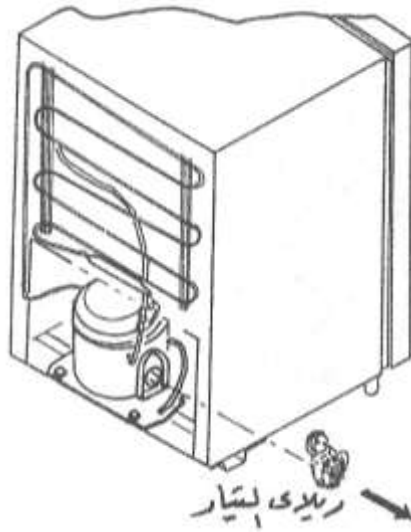

الشكل (٥-٨)


٣- اقطع ماسورة خدمة الضاغط القديم لخروج مركب التبريد من الضاغط (الشكل ٦-٨) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



الشكل (٦-٨)


٤- استخدم بوري اللحام لفصل نقاط لحام الضاغط القديم كما بالشكل (٧-٨) .

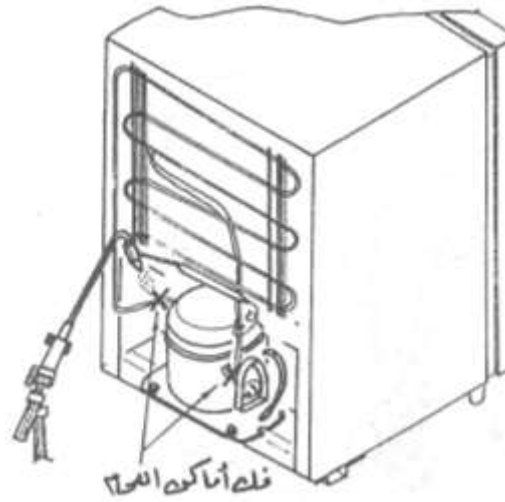

الشكل (٧-٨)


٥- انزع براغي التركيب الأربعة التي تثبت الضاغط القديم ثم انزع الضاغط من حامل الضاغط كما بالشكل (٨-٨) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

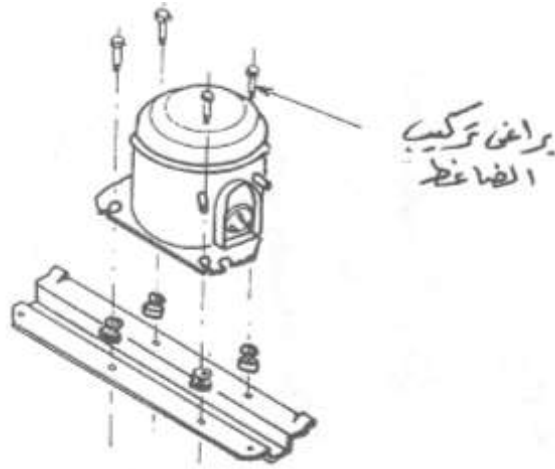

الشكل (٨-٨)


٦- الحم بالنحاس ماسورة السحب علي شكل S والذي يوجد في كرتونة الضاغط الجديد (إن وجدت) و ماسورة خط الخدمة والذي قطرها $\frac{1}{4}$ بوصة وطولها 10 بوصة مع الضاغط وركب ركائز الضاغط القديم مع الضاغط الجديد كما بالشكل (٨-٩) .

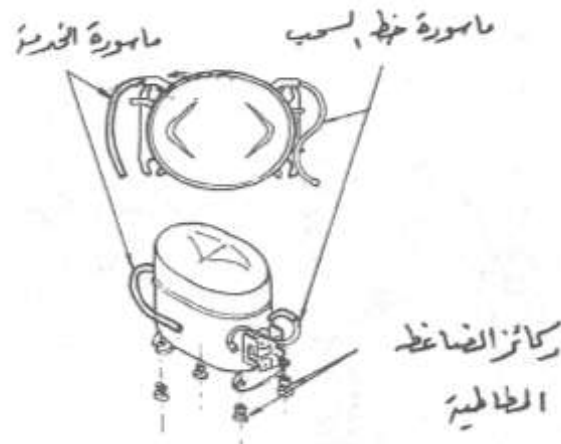

الشكل (٨-٩)

٧- ضع الضاغط الجديد فوق حامل الضاغط ثم غير المجفف / المرشح ثم الحم خط السحب وأنبوب التفريغ كما بالشكل (٨-١٠) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

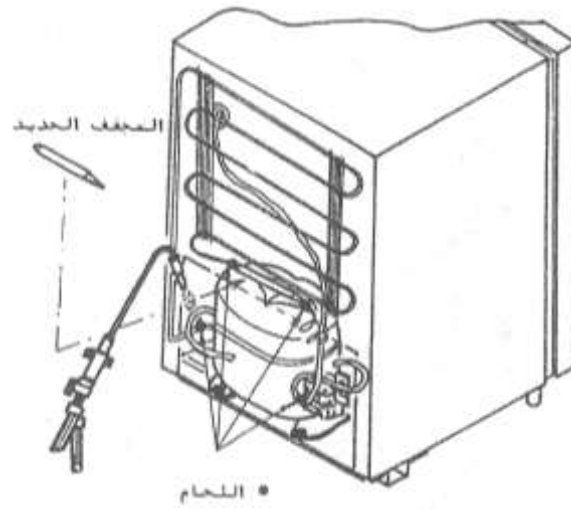

الشكل (٨-١٠)

٨- ثبت الضاغط مع حامل الضاغط باستخدام براغي التثبيت الأربعة كما بالشكل (٨-١١) .




الشكل (٨-١١)

٩- أدخل ريلاي البدء في مكانه ووصل أطرافه مع الضاغط ثم غطي ريلاي البدء وعنصر وقاية

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الضاغط بغطاء ريلاي البدء علما بأنه في حالة استخدام ريلاي بدء نوع PTC فإنه لا يستخدم عنصر وقاية حراري كما بالشكل (٨-١٢) .

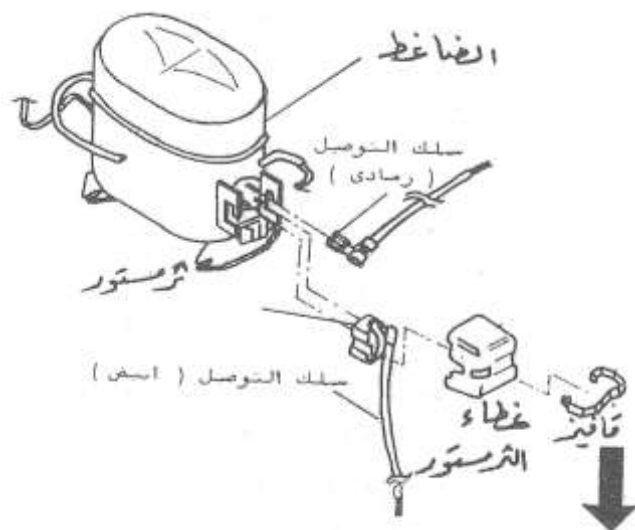

الشكل (٨-١٢)


١٠ - تجري عملية تفريغ وذلك بفتح الصمام اليدوي ثم فتح الصمامات A , B لتجهيزه عدادات القياس Gauge Manifold ويوصل التيار الكهربائي مع مضخة التفريغ ويتم تشغيل مضخة التفريغ لمدة تصل إلى عشرون دقيقة حتى يصل ضغط عداد الضغط المركب LO إلى - 29.6 بوصة زئبق أو -1 bar في هذه الحالة نفصل التيار الكهربائي عن مضخة التفريغ ونغلق الصمام اليدوي وكذلك الصمام B , A لتجهيزه عدادات القياس وننتظر ربع ساعة حتى لا يحدث تغير للضغط وهذه الحالة تعني أن الدورة خالية من الماء وسليمة ولا يوجد تسربات خلاف ذلك تكرر الخطوة (١٠) من جديد وهكذا .

١١ - يدار الغلاف البلاستيكي لاسطوانة الشحن حتى ينطبق الخط الإرشادي لاسطوانة المدرجة ويتم تحديد وزن الشحنة التبريد الموجودة داخل الاسطوانة المدرجة ثم يفتح مقبض الصمام B لتجهيزه عدادات القياس فينتقل سائل مركب التبريد إلى دورة التبريد وفي نفس الوقت يجب مراقبة وزن مركب التبريد داخل الاسطوانة المدرجة وبمجرد نقص مركب التبريد الموجود في الاسطوانة المدرجة بالوزن المطلوب شحنه في دورة التبريد يتم غلق الصمام B لتجهيزه عدادات الاختبار ثم يتم الضغط بزرادية الكبس علي مدخل خدمة الضاغط علي بعد 10 Cm من الضاغط ثم يقطع باقي الوصلة بزرادية

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

قطع ثم يتم الانتظار عشر دقائق علي الأقل حتى يتبخر سائل مركب التبريد في الضاغط ثم بعد ذلك يدار الضاغط ونبدأ في لحام نهاية ماسورة الخدمة ثم بعد ذلك تقوية مكان الكبس - بعد نزع زرادية الكبس - باللحام ثم تبريد أماكن اللحام بالماء ويتم فحص التسرب في دورة التبريد للاطمئنان علي عدم وجود تسرب .

والشكل (٨-١٣) يبين كيفية عمل تفريغ وشحن لثلاجة بباب واحد من إنتاج شركة SANYO

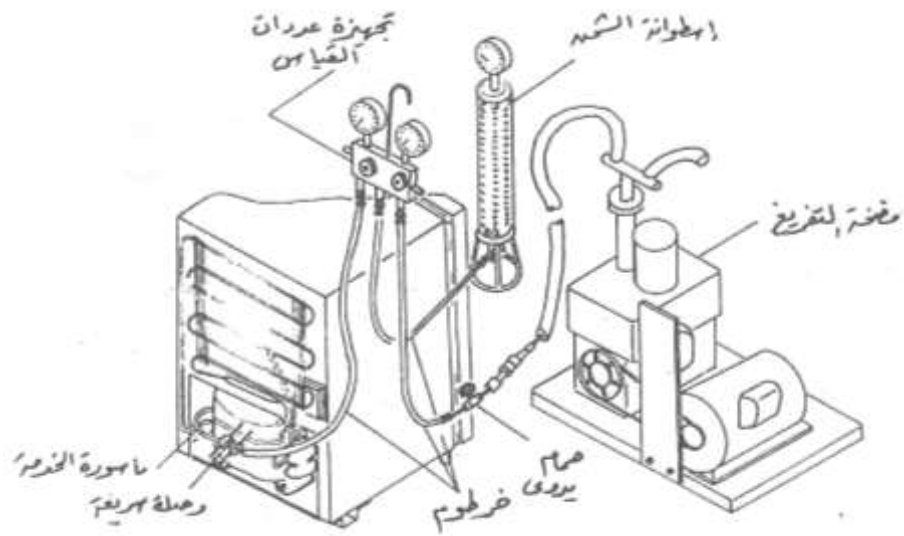


الشكل (٨-١٣)

٨-٤-١ شحن وتفريغ أجهزة التبريد المزودة بمجفف / مرشح بمدخلين

بعض أجهزة التبريد المنزلية تكون مزودة بمجفف / مرشح مزود بمدخلين أحدهما يوصل مع المكثف والثاني يستخدم أثناء التفريغ . والشكل (٨-١٤) يبين كيفية التفريغ والشحن بالسائل لدورة تبريد مزودة بمجفف / مرشح بمدخلين .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

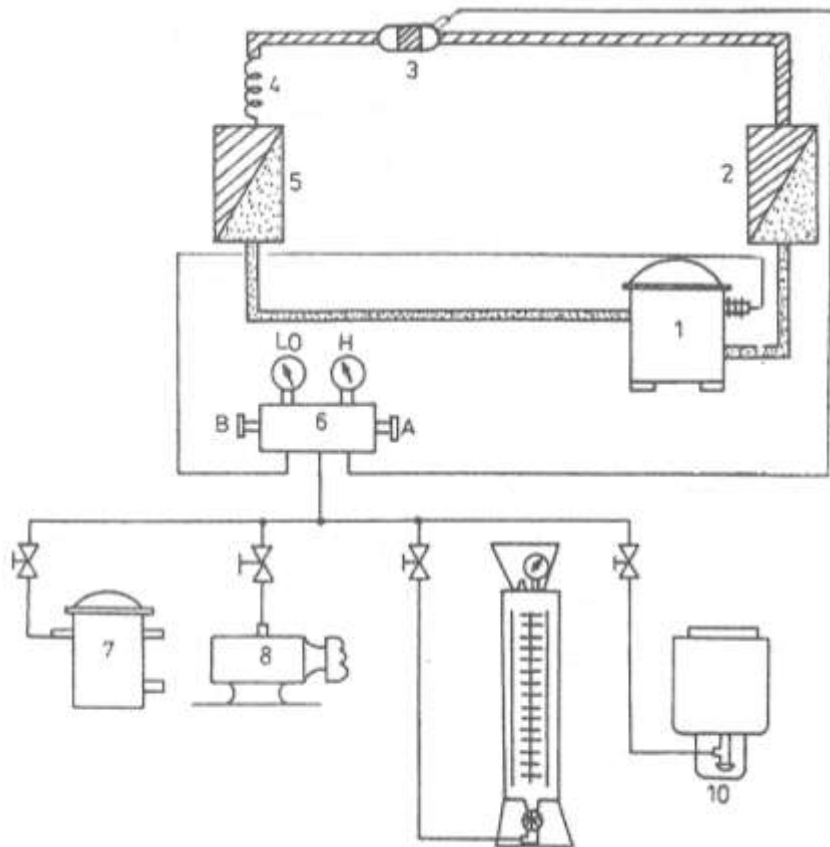

الشكل (٨-١٤)

حيث أن :-

1	الضاغط	6	تجهيزه عدادات الاختبار
2	المكثف	7	ضاغط قسم
3	مرشح / مجفف بمداخلين	8	مضخة تفريغ
4	ماسورة شعيرية	9	أسطوانة مدرجة
5	مبخر	10	اسطوانة فريون R12

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

خطوات التفريغ :-

- ١- توصل مضخة التفريغ 8 أو الضاغط القديم 7 مع المدخل الأوسط لتجهيزه عدادات الاختبار .
 - ٢- يفتح كلا من الصمام A والصمام B لتجهيزه عدادات الاختبار ثم شغل مضخة التفريغ حتى تصبح قراءة عداد LO مساوية (29.6 Inch Hg -) أو 1 bar - ويستمر ذلك حوالي نصف ساعة .
 - ٣- يفصل التيار الكهربائي عن مضخة التفريغ ويغلق الصمام اليدوي الموصل بمضخة التفريغ وننتظر ربع ساعة وهناك ثلاثة احتمالات :-
 - أ- ارتفاع ضغط دورة التبريد لحوالي 0.5 bar - أي (15 Inch Hg -) بوصة زئبق وهذا يعني وجود بخار ماء في دورة التبريد ولذلك يجب إعادة التفريغ بتكرار الخطوات ١، ٢، ٣ .
 - ب- ارتفاع ضغط دورة التبريد لحوالي 0 bar أو أكبر وهذا يعني وجود تنفيس بدورة التبريد ونحتاج لكشف مكان التنفيس ولحام مكان التنفيس (ارجع للفقرة ٩-٩) .
 - ج- عدم تغير قراءة عداد الضغط LO وهذا يعني أن الدورة سليمة وخالية من بخار الماء .
- والجدير بالذكر أن بعض فني التبريد يفضلون طريقة التفريغ الثلاثي في حالة وجود رطوبة داخل دورة التبريد حيث يسمح بعمل خلخلة لدورة التبريد وصولاً إلى 1 bar - ثم يسمح بدخول الفريون لدورة التبريد وصولاً لضغط 0 bar ويكرر ذلك ثلاث مرات وبذلك يكون قد تم التخلص تماماً من الرطوبة في دورة التبريد .

خطوات الشحن بالسائل :-

- تستخدم الاسطوانة المدرجة عادة في الشحن عند معلومية الوزن وفيما يلي خطوات الشحن بمعلومية الوزن :-
- ١- يوصل خرطوم الشحن مع الصمام السفلي لاسطوانة الفريون المدرجة ثم يفتح صمام الاسطوانة المدرجة أثناء توصيل خرطوم الشحن مع المدخل الأيمن لتجهيزه عدادات الاختبار وذلك لإخراج الهواء الموجود في خرطوم الشحن .
 - ٢- يدار الغلاف البلاستيكي المدرج لاسطوانة الشحن المدرجة حتى ينطبق مع الخط الإرشادي لاسطوانة المدرجة مع خط الضغط المقابل لضغط عداد ضغط الاسطوانة المدرجة ويتم تحديد وزن شحنة مركب التبريد الموجودة داخل الاسطوانة المدرجة .
 - ٣- يفتح مقبض الصمام B لتجهيزه عدادات القياس مع المحافظة علي الصمام A مغلق فينتقل

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

سائل مركب التبريد إلى دورة التبريد وفي نفس الوقت يتم مراقبة وزن مركب التبريد داخل الاسطوانة المدرجة وبمجرد نقص وزن مركب التبريد الموجود في الاسطوانة المدرجة بقيمة الوزن المطلوب شحنه في دورة التبريد يغلق الصمام السفلي للأسطوانة المدرجة ثم يغلق الصمام B لتجهيزه عدادات القياس وقد يلزم الأمر أثناء الشحن بسائل مركب التبريد من مدخل خدمة الضاغط أثناء توقف الضاغط أن يكون ضغط الفريون داخل اسطوانة الفريون عاليا ويمكن تحقيق ذلك بوضع اسطوانة الفريون المدرجة الغير مزودة بسخان كهربي داخل حوض مملوء بالماء درجة حرارة 40°C أما إذا استخدمت اسطوانة مدرجة مزودة بسخان كهربي فيمكن زيادة الضغط داخل الاسطوانة بتوصيلها مباشرة بالتيار الكهربي وصولا للضغط المطلوب وليكن 3 bar . وبعد الانتهاء من الشحن بالسائل بالوزن المطلوب ننتظر عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى يتبخر سائل الفريون داخل الضاغط ثم نقوم بتشغيل جهاز التبريد .

٤ - يتم ضغط طرف مدخل خدمة شحن الضاغط بزرادية الكبس بعد حوالي 10 Cm من بدايتها ثم قطع الجزء المتبقي في الماسورة الخاصة بوصلة الشحن والتي أعدها وبعد ذلك تلحم نهاية الماسورة ثم ترفع زرادية الكبس من مكانها ويقوي مكان الكبس باللحام .

٥ - تكرر نفس الخطوة ٤ للحام مدخل خدمة المرشح / المجفف ويلاحظ أننا استخدمنا كلا من مدخل خدمة الضاغط ومدخل خدمة المرشح / المجفف في التفريغ ولكن لم يستخدم إلا مدخل خدمة الضاغط في الشحن .


٦ - يجري اختبار تسريب علي أماكن اللحام للاطمئنان علي عدم وجود تسريب .

والشكل (٨-١٥) يبين طريقة تفريغ دورة التبريد يدون مضخة والشحن بالسائل .

حيث أن :-

1	مبخر	5	الضاغط
2	تجهيزه عدادات اختبار	6	المكثف
3	صمام يدوي	7	مرشح / مجفف بمدخلين
4	صمام يدوي	8	ماسورة شعريه

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

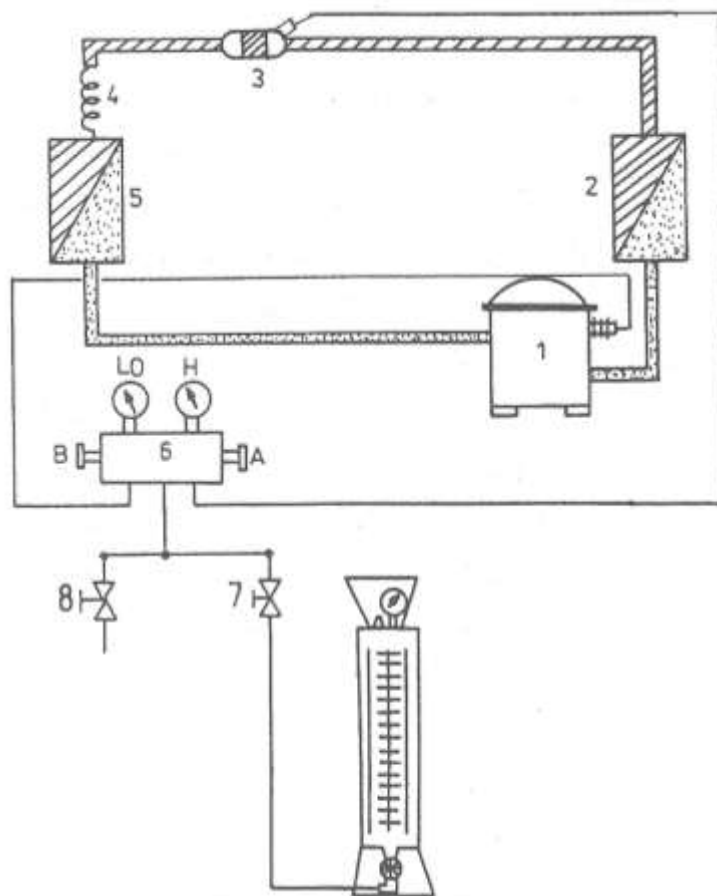

الشكل (٨-١٥)

خطوات التفريغ بدون مضخة تفريغ :-

- ١- افتح الصمام B لتجهيزه عدادات القياس 6 وافتح الصمام اليدوي 7 ثم صمام الاسطوانة المدرجة فينتقل سائل مركب التبريد من الاسطوانة المدرجة إلى الضاغط ويمكن رفع ضغط الاسطوانة المدرجة بتسخينها في خزان ماء درجة حرارته 40°C أو بتوصيل سخان الاسطوانة المدرجة مع المصدر الكهربائي إلى أن يصل الضغط إلى 3.5 bar بعدها نغلق الصمام 7 وصمام الاسطوانة المدرجة ثم نغلق الصمام B ونبحث عن التسريب في الدائرة .
- ٢- في حالة عدم وجود تسريب في دورة التبريد نقوم بتشغيل الضاغط مع فتح كلا من الصمام A لتجهيزه عدادات القياس 6 والصمام اليدوي 8 للوصول لضغط تفريغ في خط السحب يصل إلى - 29.6 بوصة زئبق أي 1 bar - تقريباً .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ٣- نوقف الضاغط ونغلق كلا من الصمام B والصمام 8 ثم يعاد شحن دورة التبريد بفتح كلا من الصمام B والصمام 7 وصمام السائل للاستطوانة المدرجة حتى يصل الضغط في دورة التبريد لحوالي 0.35 bar ثم يغلق كلا من الصمام B والصمام 7 وصمام السائل للاستطوانة المدرجة .
- ٤- تكرر الخطوة ٢ .
- ٥- تكرر الخطوة ٣ .
- ٦- تكبس وصلة خدمة المرشح / المجفف ثم تكرر الخطوة ١ .
- ٧- في حالة عدم وجود تسريب في دورة التبريد نفتح كلا من الصمام A والصمام 8 مع تشغيل الضاغط وصولاً لضغط 0 bar ثم توقف الضاغط وتغلق كلا من الصمام A والصمام 8 .

خطوات الشحن :-

لا تختلف عن خطوات الشحن المتبعة في الحالة السابقة .
والشكل (٨-١٦) يبين طريقة تفريغ وشحن أجهزة التبريد المزودة بمجفف / مرشح مزود بمدخل خدمة تبعا لتوصيات شركة KELVINATOR , INC .

حيث أن :-

1	المبخر	2	وصلة تيه
3	عداد الضغط المركب	4	عداد الضغط العالي
5	تجهيزه عدادات الضغط	6	صمام يدوي
7	استطوانة مدرجة مسخنة	8	مضخة تفريغ مرحلتين
9	المكثف	10	الضاغط
11	وصلة سريعة	12	مرشح / مجفف بمدخل خدمة

۳۲.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٨-٥ استبدال الضواغط المحروقة

عند الارتفاع الشديد في درجة حرارة الضاغط تحترق ملفات محرك الضاغط في هذه الحالة يجب الحذر من ملامسة زيت الضاغط المحترق لأنها تؤدي إلى حروقات حمضية شديدة وينصح بارتداء قفازات مطاطية وكذلك نظارات سلامة أثناء استبدال الضاغط المحترق ويجب تجنب استنشاق غاز الفريون الخارج من الضواغط المحروقة لأن رائحته كريهة جدا ويكون ساما .
وعند قطع مواسير دورة التبريد يجب الحذر من سقوط الزيت علي الأرض بل يوضع في إناء خارجي .

وعند استبدال الضاغط المحترق تتبع أحد الطرق الآتية :-

الطريقة الأولى :-

١- تفصل الدائرة الكهربائية عن محرك الضاغط .

٢- تكسر وصلة خدمة الضاغط لإخراج غاز الفريون كما بالشكل (٨-١٦) .

٣- تكسر جميع مواسير الضاغط المحترق

المتصلة بالدورة ويفصل الضاغط المحترق .

٤- تكسر ماسورتي المجفف / المرشح القلسم .

٥- يستبدل كلا من الضاغط المحترق بآخر

جديد وكذلك المجفف / المرشح بآخر جديد .

٦- تجري عملية شحن وتفريغ (الفقرة ٨-٤)

(

٧- تدار الوحدة لمدة يوم كامل .

٨- تكسر ماسورتي المجفف / المرشح

ويستبدل بآخر جديد .

٩- تجري عملية شحن وتفريغ مرة ثانية .


الطريقة الثانية :-

١- تكرر الخطوات ١،٢،٣،٤ في الطريقة الأولى .

٢- يستبدل الضاغط المحترق بآخر جديد ويركب مرشح / مجفف في خط السحب يناسب قطر

مواسير خط السحب وعادة يكون من النوع التجاري وآخر في خط السائل والشكل (٨-١٨) يبين

شكل دورة التبريد بعد تركيب الضاغط الجديد والمرشحات / المجففات .

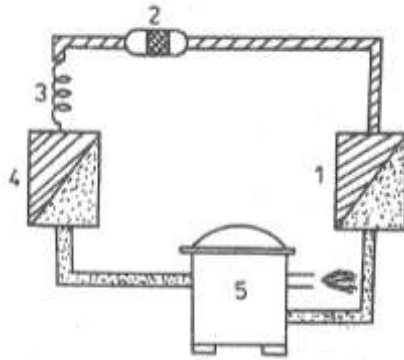


الشكل (٨-١٧)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن :-

1	المكثف
2	مرشح خط السائل
4	الماسورة الشعرية
4	المبخر
5	مرشح خط السحب (مرشح تجاري)
6	الضاغط

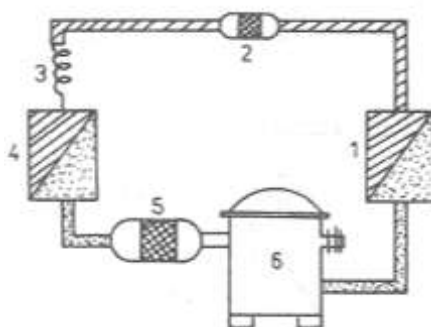

الشكل (٨-١٨)

الطريقة الثالثة :-

- ١ - تكرر الخطوات ١، ٢، ٣ في الطريقة الأولى .
- ٢ - استخدم اسطوانة فريون R11 في تشطيف دورة التبريد لأنه أفضل المذيبات للترسبات الشمعية والجلاتينية كما بالشكل (٨-١٩) .

حيث أن :-

1	المكثف
2	المجفف / المرشح القديم
3	الماسورة الشعرية
4	اسطوانة فريون R11
5	وصلة شحن وتفريغ
6	إناء تجمع الخوارج

ويفتح صمام اسطوانة R-11 لطرد جميع محتويات الدورة ويخرج R-11 في صورة سائلة حيث انه

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

يغلي عند درجة حرارة 24°C ويتم تجميع الخارج من دورة التبريد في وعاء شفاف وستلاحظ انه في

بادئ الأمر ستخرج الزيوت والأحمض ممتزجة مع

R-11 ولكن سرعان ما يصبح خط الضغط

نظيفا في هذه الحالة نكون قد تخلصنا تماما من


الزيوت والأحمض الموجودة في الدائرة والناجمة عن

احتراق الضاغط .

والجدير بالذكر أن ضغط الفريون R-11 داخل

اسطوانته يكون عادة مساويا للضغط الجوي

ولزيادة ضغط R-11 يتم وضع اسطوانة الفريون

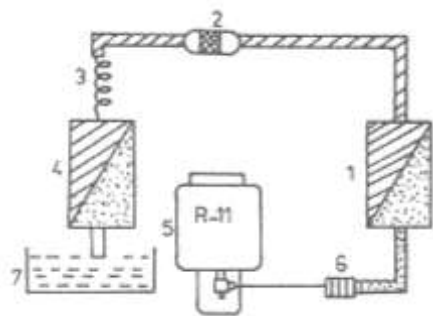

الشكل (٨-١٩)

R-11 في حوض مملوء بالماء الساخن عند درجة حرارة 50°C ثم إخراج الاسطوانة من حوض الماء

واستخدامها مع وضع اسطوانة مقلوب للحصول علي سائل تبريد R-11 .

٣- تكسر ماسوري المجفف / المرشح القديم ويستبدل بآخر جديد .

٤- تجري عملية تفريغ وشحن (الفقرة ٨-٤) .

٨-٦ إضافة زيت في دورات التبريد ذات الضواغط المقفلة

عادة يحدث نقص للزيت في دورات التبريد ذات الضواغط المقفلة بعد حدوث تسربات لمدة طويلة

وتجدر الإشارة بان الشركات المصنعة للضواغط تقوم في العادة بكتابة حجم الزيت في لوحة بيانات

الضواغط والتي لا تقل في العادة 35 Cm^3 .


وهناك طريقتين لإضافة زيت في دورات التبريد ذات الضواغط المقفلة وهما كما يلي :-

١- يفصل الضاغط عن دورة التبريد ثم يتم تفريغ الزيت الموجود في الضاغط بالطريقة 1 المبينة


بالشكل (٨-٢٠) مع الحذر من إمالة الضاغط رأسيا حتى لا يسقط الجزء الداخلي للضاغط من

علي نقاط ارتكازه فإذا كانت كمية الزيت الموجودة أقل من الحجم المطلوب يتم إضافة الزيت بإحدى

الطريقتين المبينتين بالشكل (٨-٢١)

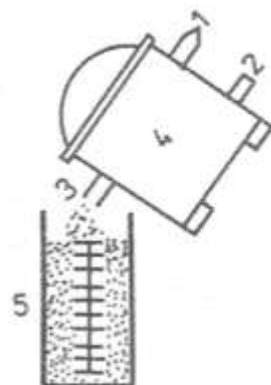

الشكل (٢٠-٨)

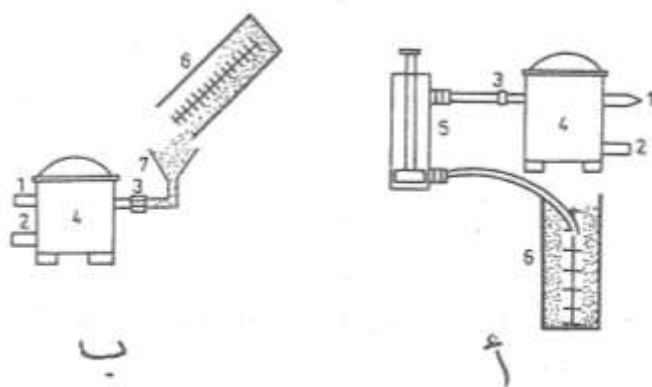


الشكل (٢١-٨)

حيث أن :-

5	مضخة زيت	1	ماسورة خدمة الضاغط
6	اسطوانة مدرجة بها زيت	2	ماسورة الطرد
7	قمع	3	ماسورة السحب
		4	ضاغط

ففي الشكل (أ) يستخدم مضخة زيت حيث يتم وضع خط السحب لها داخل اسطوانة مدرجة مملوءة بالزيت ويتم توصيل خط الطرد لها مع خط سحب الضاغط ثم بواسطة تحريك ذراع مضخة الزيت اليدوية يمكن نقل كمية الزيت المطلوبة داخل الضاغط والشكل (٢٢-٨) يعرض نموذج لمضخة زيت يدوية من إنتاج شركة (ROBINAIR DIVISION) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

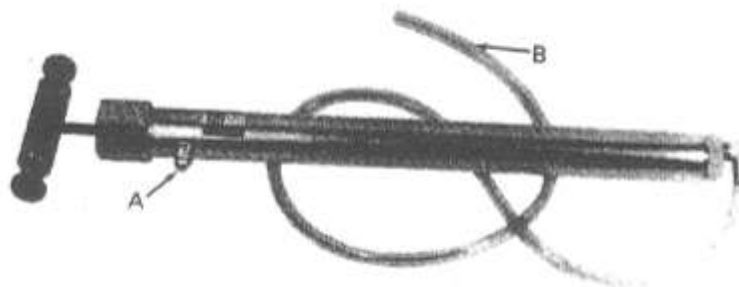

الشكل (٢٢-٨)

حيث أن :-

A فتحة شحن الزيت داخل الضاغط

B خرطوم بلاستيك يوضع داخل الاسطوانة المدرجة

وفي الشكل (ب) يتم إضافة الزيت مباشرة باستخدام اسطوانة مدرجة وقمع بلاستيكي .

٨-٧ صيانة دورة التبريد

٨-٧-١ استبدال المجفف / المرشح


يستبدل المجفف / المرشح عند فتح دورة التبريد لأي سبب سواء كان لاستبدال أحد عناصر دورة التبريد أو لحام أماكن التسرب وعند التفريغ وإعادة الشحن .

وفيما يلي خطوات استبدال المجفف / المرشح :-

١- قم بقطع ماسورة السائل والماسورة الشعرية علي بعد 2.5 Cm من المجفف ثم افصل المجفف / المرشح القديم عن دورة التبريد .

٢- نظف حوالي 5 Cm من كلا من ماسورة السائل والماسورة الشعرية من أي طلاء باستخدام ورقة صنفرة .

٣- الحزم مدخل المجفف / المرشح الجديد في الماسورة الشعرية كما بالشكل (٢٣-٨) .

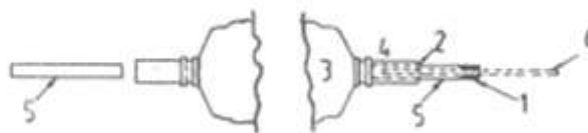


الشكل (٢٣-٨)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن :-

- 1 لحام من سبيكة الفضة بين جلبة النحاس والماسورة الشعرية
- 2 لحام من سبيكة الفضة بين مدخل المجفف / المرشح وجلبة النحاس
- 3 المجفف / المرشح
- 4 مدخل المجفف / المرشح
- 5 جلبة نحاس $\frac{1}{4}$ بوصة وطولها 5 Cm
- 6 الماسورة الشعرية

٢- الحم مخرج المجفف / المرشح الحديد في خط السائل وذلك باستخدام إحدى الطريقتين المبينتين في الشكل (٢٤-٨) .

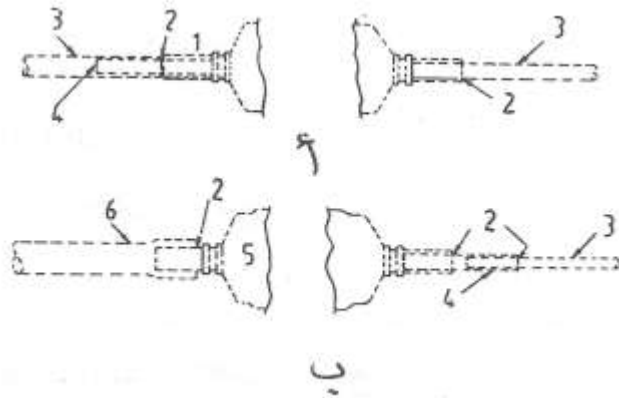

الشكل (٢٤-٨)

حيث أن:-

- 1 مخرج المجفف / المرشح
- 2 مكان لحام علي الناشف
- 3 ماسورة نحاس $\frac{1}{4}$ بوصة أو $\frac{5}{16}$ بوصة
- 4 جلبة نحاس $\frac{1}{4}$ بوصة
- 5 المجفف / المرشح
- 6 ماسورة نحاس تم توسيعها

٢-٧-٨ صيانة المبخرات أو استبدالها

عادة تصنع المبخرات من مواسير من الألمونيوم وفي حالة وجود ثقب صغير في المبخر يمكن استخدام المواد اللاصقة في لحام هذا الثقب أما إذا كان هناك العديد من الثقوب التي لا يمكن لحامها يستبدل المبخر كلياً بآخر جديد .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

أولا طريقة لحام ثقوب المبخرات بالمواد اللاصقة التي تتكون من أنبويتين :-

تكون المواد اللاصقة المتوفرة في الأسواق من أنبويتين أحدهما تحتوي علي مادة صلبة كما بالشكل (٢٥-٨) والذي يعرض مجموعة مواد لاصقة تتكون من أنبويتين من إنتاج شركة (HIGH – CHEMICALS INC .) .

وهناك نوعا آخر من المواد اللاصقة تكون علي شكل صباغ الطباشير ويمكن استخدامها بتسخين مكان الثقب بيوري اللحام مع الحذر من إحداث انصهار لمواسير المبخر الألمونيوم وتتصلب هذه المادة عندما يبرد مكان الثقب .

خطوات لحام ثقوب الفريزر بالمواد اللاصقة :-

- ١ - ينظف مكان الثقب بصنفرة ناعمة Sand Cloth .
- ٢ - تخلط كميتين متساويتين من الأنبويتين علي سطح أملس نظيف ويترك المخلوط عدة دقائق (ارجع لتوصيات الشركة المصنعة للمواد اللاصقة) .
- ٣ - يوضع المخلوط في مكان الثقب ساعة كاملة فيحدث تجمد للمخلوط و يمكن التعجيل بتصلب هذا المخلوط بتعريضه بعد وضعه فوق الثقب لمصدر حراري تصل حرارته إلي 60°C لمدة عشر دقائق (يمكن استخدام مصباح متوهج قدرته 100 W في ذلك) .

ثانيا خطوات استبدال المبخر :-

أ- استبدال مبخرات الثلاجات العادية ذات الباب الواحد :-

- ١ - افصل فيشة الثلاجة من مصدر التيار الكهربائي (البريزة) .
- ٢ - أخرج مركب التبريد من دورة التبريد من ماسورة خدمة الضاغط باستخدام صمام ثاقب يتم تثبيته في نهاية ماسورة الخدمة ثم اغلق الصمام بعد تفريغ دورة التبريد تماما من الشحنة .
- ٣ - فك باب الفريزر ولمبة إضاءة الفريزر وانزع بصيلة الثرموستات ثم فك جميع المسامير التي تثبت المبخر (الفريزر) .
- ٤ - اجذب المبخر قليلا لأسفل مع العناية الشديدة من حدوث أي انحناء حاد للماسورة الشعرية أو ماسورة السحب ثم ضع المبخر علي أقرب رف في الثلاجة .
- ٥ - اقطع ماسورة الدخول (الماسورة الشعرية) و ماسورة الخرج (ماسورة السحب) بسكين ماسير علي مسافة 15 Cm من المبخر .
- ٦ - أخرج المبخر القديم خارج الثلاجة ثم استبدله بالمبخر الجديد والحجم أطرافه مع ماسورة السحب الماسورة الشعرية استخدام سبيكة الفضة والفلاكس ويجب الحذر عند لحام مواسير النحاس مع مواسير

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



الألمونيوم الخاصة بالفريرز ويمكن لف قطعة قماش مبللة حول المواسير أثناء اللحام .

٧- استبدل المجفف / المرشح القديم بآخر جديد (ارجع للفقرة ٨-٧-١) .

٨- أجري تفريغ لدورة التبريد ثم اعد الشحن (ارجع للفقرة ٨-٤) .

٩- أجري اختبارات تسريب للتأكد من سلامة اللحامات (الفقرة ٩-٦) .

ب- استبدال مبخرات الثلاجات الخالية من الثلج :-

١- كرر الخطوات ١،٢ في استبدال مبخرات الثلاجات العادية . **الشكل (٨-٢٥)**

٢- اكشف عن مكان المبخر الذي يكون أسفل أرضية الفريزر أو في الجدار الخلفي للفريزر وذلك بفك غطاؤه ثم فك قنوات الهواء البارد وكذلك لمبة الإضاءة وبصيلة الثرموستات وسخان إذابة الصقيع .

٣- افصل المبخر باستخدام سكينه مواسير حيث يتم قطع الماسورة الشعرية من المكثف وخط السحب من الضاغط ثم نظف طرف الماسورة الشعرية وطرف خط السحب بقماش صنفرة ثم غطي هذه الأطراف بأغطية مناسبة .

٤- ابعد المكثف عن كابينه الثلاجة مع التأكد من عدم إحداث انشاء حاد في خط الضغط العالي .

٥- بعد إخراج المبخر من الثلاجة اعكس الخطوات ٤ ثم ٣ ثم ٢ .

٦- كرر الخطوات ٩،٨،٧ في استبدال مبخرات الثلاجات العادية .

٨-٧-٣ استبدال المبادل الحراري

إن عدد المرات التي تحتاج فيها لاستبدال المبادل الحراري في الثلاجات قليل جدا فالمبادل الحراري

يتكون من جزء من الأنبوبة الشعرية ملحومة مع جزء خط السحب .

وعند حدوث انسداد في وصلة اللحام في نهاية الماسورة الشعرية أو خط السحب فإن الانسداد

يمكن إزالته بقطع وصلة اللحام ثم إعادة اللحام مرة أخرى .

وعند حدوث تسريب في الماسورة الشعرية أو خط السحب فإنه يمكن معالجة مكان التسرب

باستخدام جلبة نحاس (ماسورة نحاس) ثم يتم القطع عند مكان التسرب ثم استخدم جلبة نحاس في

التجميع عند مكان القطع ثم اللحام .

وفيما يلي خطوات استبدال المبادل الحراري :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ١- اقطع خط السحب علي بعد 5 Cm من الضاغط ثم فرغ الدورة من الفريون .
- ٢- استخدم سكينه مواسير في قطع مخرج المكثف بالقرب من المجفف قدر الإمكان ثم اقطع خط السحب بالقرب من المبخر علي مسافة 15 Cm من المبخر بحيث يكون طول الماسورة النحاس الموصلة مع المبخر لا يقل عن 15 Cm حتى يكون اللحام فيما بعد نحاس مع نحاس .
- ٣- فك لحام الماسورة الشعرية من مدخل المبخر ثم افصل المبادل الحراري القديم بعناية ليكون مرشد لك عند وضع المبادل الحراري الجديد ثم الحم أطراف المبادل الحراري الجديد مع دورة التبريد .
- ٢- استبدل المجفف / المرشح كما بالفقرة ٨-٧-١ .
- ٣- بعد الانتهاء من الإصلاح أعد التفريغ والشحن .
- ٤- اعمل اختبار عن وجود تسريب في دورة التبريد (الفقرة ٩-٦) .

٨-٧-٤ إزالة الانسداد في الأنابيب الشعرية

لإزالة الانسداد في الأنابيب الشعرية نتبع الآتي :-

- ١- أخرج مركب التبريد من دورة التبريد من ماسورة خدمة الضاغط .
- ٢- افصل الأنبوبة الشعرية عن المجفف / المرشح ثم غطي فتحة المجفف / المرشح .
- ٣- افصل خط السحب من عند الضاغط .
- ٤- وصل اسطوانة فريون مدرجة بماسورة السحب للمبادل الحراري مستخدما وصلة مناسبة .
- ٥- افتح صمام اسطوانة الفريون وصولا لضغط 10 bar ومن الجائز انك ستحتاج لرفع ضغط الفريون داخل الاسطوانة المدرجة إما بوضع الاسطوانة في خزان به ماء ساخن درجة حرارته 40 °C أو بتوصيل سخان الاسطوانة بالمصدر الكهربائي إذا كانت الاسطوانة مزودة بمثل هذا السخان.
- ٦- ضع قطعة من قماش بيضاء في نهاية الماسورة الشعرية لتحديد سبب الانسداد .
- ٧- بمجرد الوصول لضغط 10 bar اقل صمام الاسطوانة فإذا لم يزل هذا الانسداد الموجود في الماسورة الشعرية ابدأ في تسخين الماسورة الشعرية بدئا من الداخل واستمر في التسخين وصولا للمبخر فالتسخين يعمل علي زيادة اتساع الماسورة الشعرية وبمجرد تسخين مكان الانسداد فإن المواد المؤدية للانسداد يمكن أن تخرج من مدخل الماسورة الشعرية علما بأن التسخين لا يتم إلا بعد فصل اسطوانة الفريون عن خط السحب للمبادل الحراري وخروج الشحنة الموجودة في المبادل الحراري .
- ٨- استبدل المرشح / المجفف القديم بآخر جديد ثم فرغ واعد شحن دورة التبريد .
- ٩- إذا لم تستطع إزالة الانسداد بالطريقة السابقة استبدل مجموعة الماسورة الشعرية وخط السحب بالطريقة التالية :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ١ - فك المبخر متبعا الطريقة المدرجة في الفقرة (٨-٨-٢) .
- ٢ - فك خط السحب والماسورة الشعرية من المبخر باستخدام يوري اللحام .
- ٣ - استبدل كلا من خط السحب والماسورة الشعرية مع اللحام بسبائك الفضة .
- ٤ - أعد التفريغ والشحن .

٨-٧-٥ استبدال المكثف

- فيما يلي الخطوات المتبعة لاستبدال المكثف :-
- ١ - افصل الفيشة التي توصل التيار الكهربائي بالثلاجة .
 - ٢ - أخرج مركب التبريد من دورة التبريد باستخدام صمام ثاقب في نهاية ماسورة خدمة الضاغط مع إخراج مركب التبريد ببطيء حتى لا يخرج معه الزيت من الضاغط .
 - ٣ - قم بفك لحام ماسورة الضغط العالي من عند بداية المكثف .
 - ٤ - قم بفك لحامات المجفف / المرشح ثم غطي فتحة الماسورة الشعرية بسدادة مناسبة .
 - ٥ - فك مسامير تثبيت المكثف ثم ابعده المكثف عن كابينه الثلاجة .
 - ٦ - ثبت المكثف الجديد في كابينه الثلاجة .
 - ٧ - استبدل المجفف / المرشح القديم بآخر جديد ثم أجري جميع اللحامات اللازمة .
 - ٨ - أعد التفريغ ثم الشحن (ارجع للفقرة ٨-٤) .
 - ٩ - افحص دورة التبريد من عند أماكن اللحامات للتأكد من عدم وجود تسريب .

٨-٨ استبدال العناصر الكهربائية في الثلاجات

٨-٨-١ استبدال الثرموستات

- أولا لاستبدال الثرموستات التقليدي في الثلاجات العادية أو الفريزرات :-
- ١ - انزع مقبض الثرموستات للخارج من عمود الثرموستات .
 - ٢ - انزع وجه الثرموستات بواسطة مفك لإخراج البروز المدفون في إطار الثرموستات الخارجي .
 - ٣ - فك مسامير تثبيت الإطار الخارجي للثرموستات ثم انزع الإطار .
 - ٤ - فك مسامير غطاء المبخر للكشف عن بصيلة الثرموستات ثم فك قافيز تثبيت البصيلة علي مواسير المبخر ثم اربط البصيلة بخيط لا يقل طوله عن متر .
 - ٥ - اجذب الثرموستات مع ماسورته الشعرية وبصيلته فيمر الخيط في نفس مسار الماسورة الشعرية والبصيلة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٦- فك الخيط من بصيلة الثرموستات القديم واربطه في بصيلة الثرموستات الجديد ثم اسحب البصيلة والأنبوبة الشعرية للثرموستات الجديد بواسطة الخيط من جهة المبخر وبمجرد ظهور البصيلة قم بتثبيتها في مكانها المحدد في المبخر .


٧- اعكس الخطوات ٤ ثم ٣ ثم ٢ ثم ١ .

والشكل (٨-٢٦) يبين طريقة فك الثرموستات التقليدي في فريزر صندوقي .

حيث أن :-

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | الماسورة الشعرية للثرموستات |
| 2 | مقبض الثرموستات |
| 3 | وجه الثرموستات |
| 4 | الإطار الخارجي |
| 5 | الثرموستات |
| 6 | مجرة |
| 9 | خيط |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

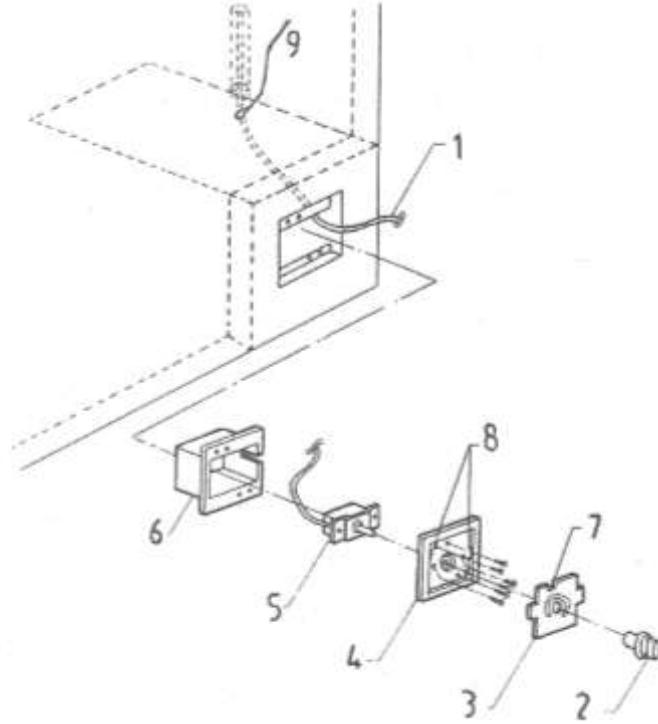

الشكل (٨-٢٦)

وبخصوص ثرموستات الهواء البارد ATC الذي يتحكم في درجة حرارة حيز التبريد بالثلاجات المزودة بدامبر يدوي (يتحكم في درجة حرارة الفريزر بالتحكم في كمية الهواء المتدفق إلى حيز التبريد) فطريقة فكّه لا تختلف عن طريقة فك الثرموستات العادي عدا أن بصيلة الثرموستات تكون في مجري الهواء البارد الموجودة في حيز الفريزر .

وبخصوص ثرموستات الهواء البارد ATC الذي يتحكم في درجة حرارة الفريزر للثلاجات المزودة بثرموستات يتحكم في دامبر الهواء المتجه إلى حيز التبريد فطريقة فكّه لا تختلف عن طريقة فك الثرموستات العادي عدا أن بصيلة الثرموستات تكون في مجري الهواء البارد المتجه إلى الفريزر .

وبخصوص الثرموستات المزودة بدامبر الهواء البارد المتجه إلى حيز التبريد فهذا الثرموستات لا يحتوي علي وصلات كهربية وبصيلته تكون مثبتة في مجري الهواء البارد المتجه إلى حيز التبريد علما بأن الدامبر يكون محاط بسخان كهربى لمنع تجمع الثلج حول الدامبر .

وفيما يلي خطوات فك الثرموستات الذي يتحكم في دامبر الهواء البارد المتجه إلى حيز التبريد في

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

ثلاجة بجانبين جانب ثلاجة وجانب فريزر .

١- انزع قرص الثرموستات الذي يتحكم في الدامبر .

٢- فك مسامير تثبيت غطاء التحكم .

٣- فك مسامير تثبيت الثرموستات الذي يتحكم في الدامبر

٤- انزع الثرموستات الذي يتحكم في الدامبر .

علما بأن الأنبوبة الشعرية للثرموستات تكون موضوعة بمجري الهواء البارد لحيز التبريد ويتحكم الدامبر في سريان الهواء البارد المتجه إلى حيز التبريد ويحيط بمكان الدامبر سخان لمنع تجمع الثلج حول الدامبر .

٨-٨-٢ فك سخان إذابة الصقيع

١- افصل التيار الكهربائي عن الثلاجة .


٢- فك غطاء المبخر .

٣- افصل الأطراف الكهربائية الموصلة بالسخان .

٤- انزع السخان بعد إبعاد يايات تثبيت السخان بالمبخر .

والشكل (٨-٢٧) بين نموذج لمبخر مثبت عليه سخان إذابة الصقيع .

حيث أن :-

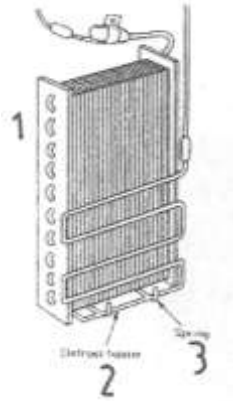

1 المبخر

2 سخان إذابة الصقيع

3 ياي

الشكل (٨-٢٧)

٨-٨-٣ فك ثرموستات إذابة الصقيع والمصهر الحراري

١- كرر الخطوة ١، ٢ في طريقة فك سخان إذابة الصقيع .

٢- فك قافيز تثبيت كلا من ثرموستات إذابة الصقيع الذي يشبه عنصر الوقاية الحراري للضاغط



للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

وقافيز تثبيت المصهر الحراري ثم انزع ثرموستات إذابة الصقيع والمصهر الحراري .
والشكل (٢٨-٨) يعرض نموذج لمصهر حراري (أ) وثرموستات إذابة الصقيع (ب) .



الشكل (٢٨-٨)

٨-٨-٤ فك مؤقت إذابة الصقيع

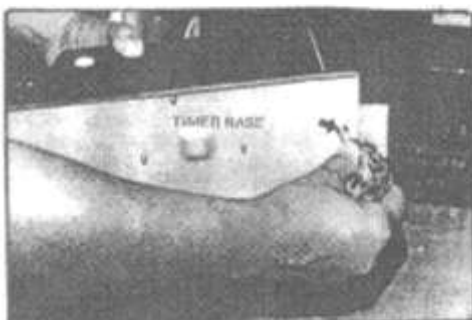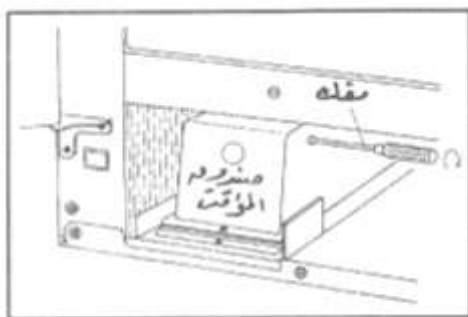

الشكل (٢٩-٨)

يختلف مكان مؤقت إذابة الصقيع من ثلاجة لأخرى ففي بعض الثلاجات يوضع المؤقت مع الثرموستات في صندوق واحد أسفل الفريزر وفي بعض الثلاجات يوضع المؤقت داخل صندوق المؤقت في أسفل الثلاجة وفيما يلي خطوات فك مؤقت إذابة الصقيع :-

١- افصل التيار الكهربائي عن الثلاجة.

٢- حدد مكان مؤقت إذابة الصقيع ثم فك

مسامير تثبيت صندوق مؤقت إذابة الصقيع .

٣- فك غطاء صندوق مؤقت إذابة الصقيع

ثم افصل الأطراف الكهربائية عن مؤقت إذابة

الصقيع ثم انزع مؤقت إذابة الصقيع للخارج

والشكل (٢٩-٨) يبين خطوات فك مؤقت إذابة الصقيع في ثلاجة NATIONAL بجانبين.

ففي الشكل (أ) نفك مسامير تثبيت صندوق مؤقت إذابة الصقيع .

وفي الشكل (ب) نفك غطاء مؤقت إذابة الصقيع ثم نفصل أطراف مؤقت إذابة الصقيع ثم ينزع

المؤقت للخارج .


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٨-٨-٥ فك عنصر الوقاية الحراري وريلاي البدء للضاغط

فيما يلي خطوات فك عنصر الوقاية الحراري وريلاي بدء الضاغط :-

- ١ - افصل التيار الكهربائي عن الثلاجة .
 - ٢ - فك شنبر (ياي) تثبيت غطاء ريلاي البدء .
 - ٣ - فك أطراف توصيل ريلاي البدء مع المحرك وعنصر الوقاية الحراري ثم انزع ريلاي البدء للخارج .
 - ٤ - فك أطراف توصيل عنصر الوقاية الحراري مع المحرك ثم انزع عنصر الوقاية الحراري .
- والشكل (٨-٣٠) يبين ذلك .

حيث أن :-

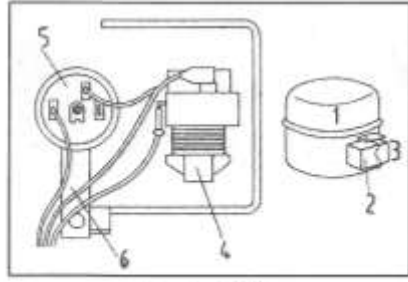

الشكل (٨-٣٠)


- 1 الضاغط
- 2 غطاء ريلاي البدء
- 3 شنبر تثبيت غطاء ريلاي البدء
- 4 ريلاي البدء
- 5 عنصر الوقاية الحراري
- 6 أطراف توصيل مع المحرك

٨-٩ صيانة أبواب الثلاجات

الشكل (٨-٣١) يبين الأجزاء المكونة لباب الثلاجة وهي كما يلي :-

- ١ - مجموعة الأرفف A
- ٢ - الجدار الداخلي للباب B
- ٣ - جوان الباب C
- ٤ - طبقة العازل D
- ٥ - الجدار الخارجي للباب E
- ٦ - المفصل العلوي والمركزي والسفلي F
- ٧ - مقابض الباب G

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

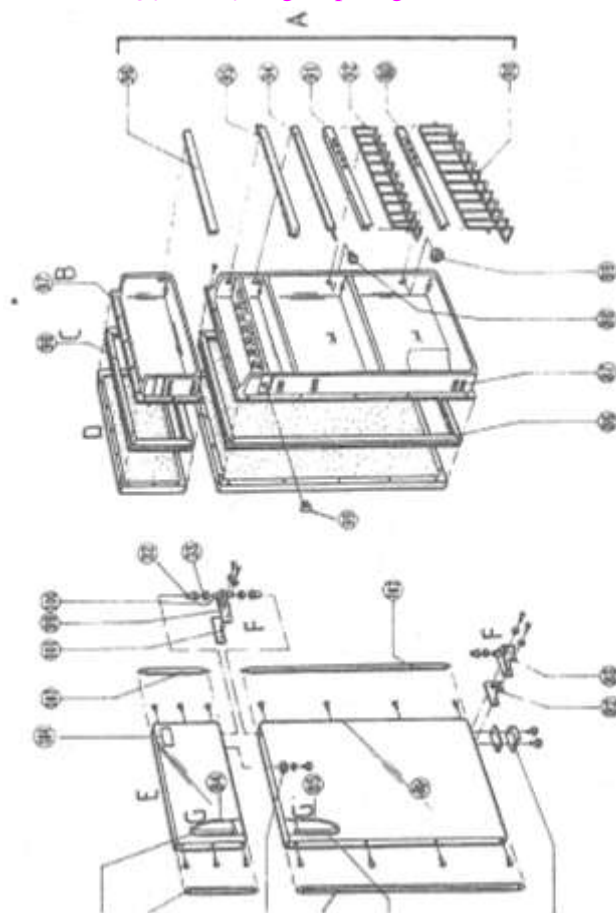

الشكل (٨-٣١)

ضبط مفصلات الأبواب :-

عندما تكون أبواب الثلاجة غير محكمة القفل فهناك احتمالين الأول وهو تلف جوان الباب والثاني عدم ضبط مفصلات الأبواب .

والشكل (٨-٣٢) يبين المفصلات الثلاثة لأبواب الثلاجات المنزلية .



فالشكل (أ) يعرض أجزاء المفصلة السفلية والشكل (ب) يعرض أجزاء المفصلة المركزية

والشكل (ج) يعرض أجزاء المفصلة العلوية .

حيث أن :-

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | غطاء بلاستيكي |
| 2 | مسامير |
| 3 | المفصلة العلوية |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

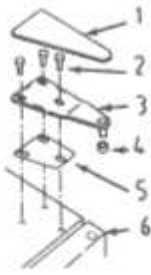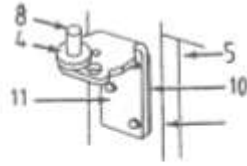

- | | |
|----|------------------|
| 4 | وردة بلاستيكية |
| 5 | شريحة معدنية |
| 6 | باب الفريزر |
| 7 | المفصلة المركزية |
| 8 | مسمار المفصلة |
| 9 | باب حيز التبريد |
| 10 | رجل الثلاجة |
| 11 | المفصلة السفلية |

الضبط الرأسي :- يمكن ضبط باب حيز التبريد لأعلي وأسفل

بإضافة وإزالة بعض الورد في المفصلة السفلية .

الضبط الجانبي :- عادة تكون فتحات تثبيت المفصلات في

الثلاجة بوضعية أو متسعة قليلا بحيث تسمح بإزاحة الأبواب يمينا أو يسارا ثم تثبيت الأبواب علي الوضع المطلوب .

الضبط إلي الداخل والخارج :- عادة تستخدم رقائق معدنية



كركائز تسمح بإدخال أو إخراج الأبواب .

والشكل (٨-٣٣) يبين طريقة تثبيت المفصل العلوي (الشكل

أ) والمفصل المركزي (الشكل ب) بعد عمل الضبوطات اللازمة

الشكل (٨-٣٢)


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

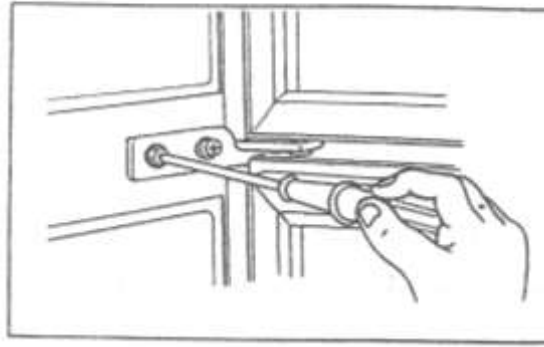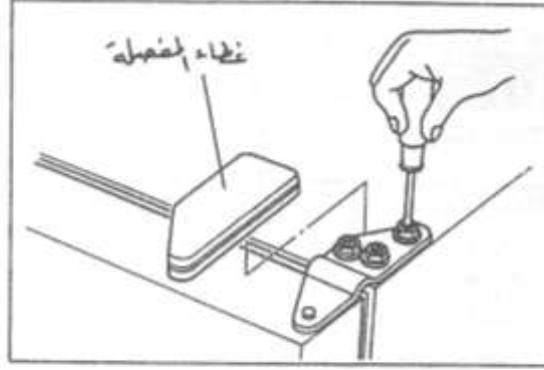

الشكل (٣٣-٨)

٨-٩-١ استبدال جوان الباب

الشكل (٣٤-٨) يعرض قطاع في جوان الباب الانضغاطي المزود بقضيب مغناطيسي في جوانبه الأربعة وفي بعض الأحيان يكون مزود بقضيب مغناطيسي في ثلاثة جوانب أما الجانب الرابع الذي يثبت الباب من ناحيته فيكون بدون قضيب مغناطيسي .

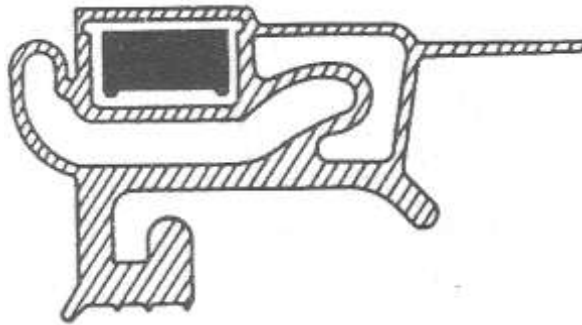

الشكل (٣٣-٨)

وعادة يتم تثبيت الجوان علي الجدار الداخلي للباب وتجميع الجوان والجدار الداخلي للباب والجدار

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الخارجي للباب والعازل بواسطة مجموعة من المسامير .

ولفك جوان الباب يجب فك المسامير الموجودة أسفل شفة الجوان ثم جذب الجوان للخارج كما بالشكل (٣٥-٨) .

وبعد استبدال الجوان يجب معرفة الجهة الخالية من القضبان المغناطيسية حتى تكون جهة المفصلات .



وللتأكد من أن عملية استبدال الجوان تمت علي الوجه المطلوب نتبع الآتي :-

نقطع قصاصة من ورق الجرائد عرضها 3 Cm وطولها 15 Cm

١- ضع هذه القصاصة بين الباب والثلاجة .

٢- اجذب هذه القصاصة في هذه الحالة يجب أن تنقطع القصاصة .

٣- كرر الخطوة ٣ عدة مرات عند كل 5Cm من محيط باب الثلاجة فإذا كان جوان الباب مثبت بطريقة صحيحة فإن ورقة الجرائد ستقطع عند أي موضع .

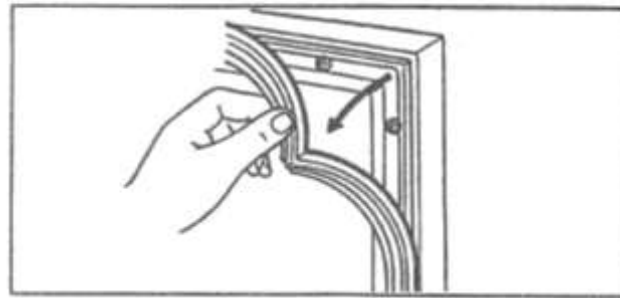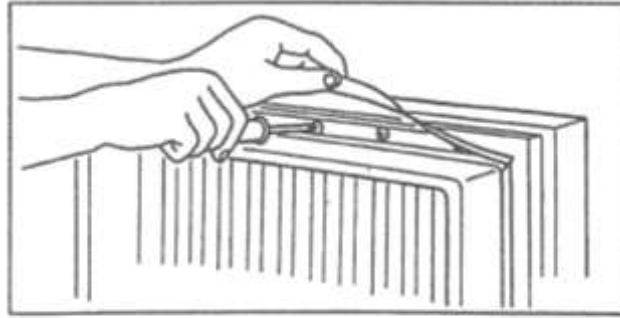

الشكل (٣٥-٨)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب التاسع الفحوصات الكهربائية وأعمال الصيانة اليدوية

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الفحوصات الكهربائية وأعمال الصيانة اليدوية

٩-١ مقدمة


من أجل إمكانية فحص وصيانة أجهزة التبريد نحتاج لمجموعة من الأجهزة والمعدات على سبيل المثال :-

- ١ - العدد اليدوية مثل :- أدوات تشكيل المواسير - المفكات - الزرديات - المفاتيح اليدوية - جاكوش - شريط قياسي .
- ٢ - أجهزة القياس مثل :- جهاز الآفوميتر - جهاز المبخر - جهاز الأميتر ذو الكماشة - أجهزة قياس درجات الحرارة - أجهزة قياس الضغط .
- ٣ - أجهزة اكتشاف التسريب مثل :- لمبة الهاليد المعدني - جهاز اكتشاف التسرب الإلكتروني .
- ٤ - أجهزة الشحن والتفريغ مثل :- مضخة التفريغ - وحدة الشحن والتفريغ المزودة بأجهزة القياس - الأسطوانة المدرجة .
- ٥ - معدات اللحام بالأكسجين استيلين وتتكون من أسطوانة أكسجين أسطوانة استيلين - منظم ضغط أكسجين - منظم ضغط استيلين - بوري لحام مع الخراطيم - سلك لحام - ولاءة إشعال احتكاكية .
- ٦ - أسطوانات فريون مثل أسطوانة فريون R-12 , R-22 , R-502 .
- ٧ - أسطوانة نيتروجين مع منظم ضغط النيتروجين .

٩-٢ جهاز الآفوميتر ذات المؤشر

جهاز الآفوميتر هو جهاز يستخدم لقياس التيار بوحدة AMPERE والجهد بوحدة VOLT والمقاومة بوحدة OHM وأخذت الأحرف الأولى من VOLT , OHM , AMPERE وجمعت معاً لتكون AVO أي جهاز الآفوميتر والشكل (٩-١) يعرض نموذج لجهاز الآفوميتر الذي يستخدم عادة لقياس الجهد والمقاومة في الدوائر الكهربائية .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

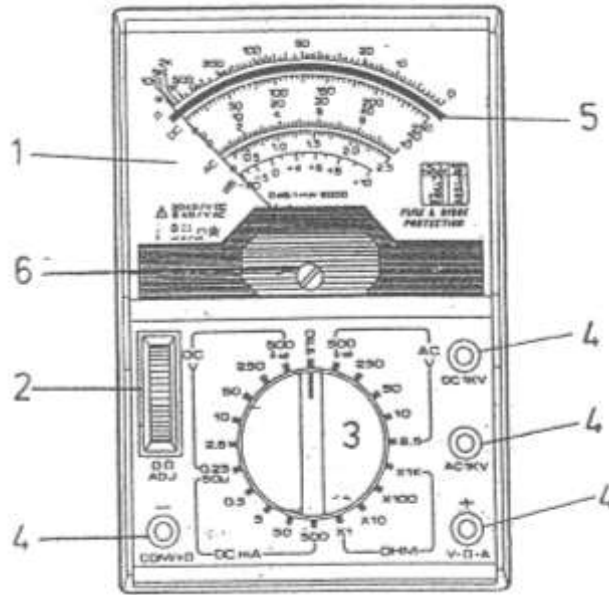

الشكل (٩-١)

حيث أن :-

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | التدريج |
| 2 | مفتاح ضبط صفر المقاومة |
| 3 | مفتاح تغيير مدى الجهاز ووظيفته |
| 4 | نقاط توصيل أطراف القياس |
| 5 | مرآة تساعد على دقة القياس |
| 6 | مكان ضبط مؤشر الجهاز على الصفر |

محتويات الجهاز :-

١- التدريج ويحتوي الجهاز على خمس تدريجات وهم تدريج قياس المقاومة ($0 - \infty$) وثلاثة تدريجات لقياس الجهد والتيار المستمر وهم ($0 - 250$) ، ($0 - 50$) ، ($0 : 10$) وتدرج لقياس الجهد والتيار وهو ($0 - 2.5$) . ويوجد تدريج لقياس الديسبل dB وهو لا يستخدم في التبريد والتكثيف .

٢- مفتاح ضبط المؤشر على الصفر عند قياس المقاومات (0Ω ADJ) ويستخدم هذا المفتاح لضبط المؤشر على الصفر عند قياس المقاومات حيث يعمل على تعويض انخفاض جهد بطارية الجهاز .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٣- مفتاح تغيير مدى الجهاز ووظيفته فبواسطة هذا المفتاح يمكن تحديد وظيفة جهاز قياس مقاومات OHM أو قياس جهد متردد ACV أو قياس جهد مستمر DCV أو قياس تيار مستمر DC mA وكذلك تحديد أقصى مدى للقياس .

٤- نقاط توصيل أطراف توصيل الجهاز وهم الطرف المشترك COM وطرف قياس الجهد والمقاومة والتيار A - Ω - V وطرف قياس الجهد المتردد إذا وصل إلى 1000V (AC1KV) وطرف قياس التيار المستمر إذا وصل إلى 1000V (DC 1KV) .
طريقة استخدام الجهاز :-

١- عند استخدام الجهاز لقياس جهد متردد توصل كابلات الجهاز مع الطرفين A - Ω - V و COM ثم يوضع مفتاح الاختيار على وظيفة ($\frac{AC}{V}$) على الوضع (500 & UP) ثم يوصل أطراف الكابلات مع النقطتين المطلوب قياس فرق الجهد بينهما فتكون قيمة الجهد مساوية

$$V = \frac{\text{أقصى قراءة}}{\text{أقصى تدرج}} \times \text{قراءة الجهاز}$$

مثال :-

إذا كانت قراءة الجهاز 1.1 على التدرج (0 : 2.5) عندما كان مفتاح الاختيار على الوضع (500V & UP) فإن :-

$$AC \ V = \frac{500}{2.5} \otimes 1.1 = 220V$$

٢- عند استخدام الجهاز لقياس جهد مستمر DC نتبع نفس الخطوات المتبعة لقياس جهد متردد عدا أن مفتاح الاختيار يستخدم على ($\frac{DC}{V}$) على الوضع (500 & UP) ونستخدم أحد تداريج قياس DC .

مثال ٢ :-

إذا كانت قراءة الجهاز 110 على التدرج (0 : 250) عندما كان مفتاح الاختيار على الوضع (500V & UP) فإن :-

$$DC \ V = \frac{500}{250} \times 110 = 220V$$

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

مثال ٣ :-

إذا كانت قراءة الجهاز 24 على التدريج (0 : 50) عندما كان مفتاح الاختيار على الوضع 50 فإن :-

$$DCV = \frac{50}{50} \times 24 = 24V$$

٣- لاستخدام الجهاز لقياس المقاومة توضع كابلات الجهاز عند النقطتين (A - Ω - V و COM) ثم يوضع مفتاح الاختيار على وظيفة OHMS على الوضع X1 ثم نلمس طرفي الجهاز معا فيتحرك المؤشر من ∞ إلى 0 ويتم ضبط المؤشر على الصفر (0) تماما بالاستعانة بمفتاح (0 Ω ADJ) ثم بعد ذلك توصل أطراف المقاومة المطلوب قياسها ويستخدم التدريج : 0 (∞) وقراءة الجهاز تمثل المقاومة مباشرة في هذه الحالة أما إذا كان المؤشر يقترب من ∞ نغير وضع مفتاح الاختيار إلى وضع X10 وتكون قيمة المقاومة مساوية قراءة الجهاز مضروبا في 10 فإذا كان المؤشر يقترب من ∞ نغير وضع مفتاح الاختيار إلى وضع X100 وتكون قيمة المقاومة مساوية قراءة الجهاز مضروبا في 100 وهكذا .

مثال ٤ :-

إذا كانت قراءة الجهاز 3 وكان مفتاح الاختيار على وضع X1K فإن قيمة المقاومة تساوي :-

$$R = 3 \times 1K = 3K\Omega = 3000\Omega$$


والجدير بالذكر أن فنين التبريد والتكييف لا يستخدمون أجهزة الآفوميتر العادية في قياس التيار ولكن يستخدمون جهاز الأميتر ذو الكماشة في قياس التيار .

٩-٣ فحص العناصر الكهربائية

٩-٣-١ فحص السخانات الكهربائية

يمكن فحص السخانات الكهربائية باستخدام جهاز الآفوميتر وذلك بضبطه على وضع RX1 وعادة تعتمد قيمة مقاومة السخان على قدرة السخان وفيما يلي معادلات تعيين مقاومة الساخن

$$R = \frac{V^2}{P} (\Omega)$$

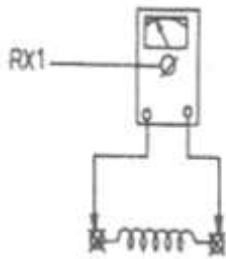

الشكل (٩-٢)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

حيث أن :-


R	مقاومة السخان بالأوم
V	جهد المصدر الكهربى
P	قدرة السخان بالوات

والشكل (٩-٢) يبين طريقة فحص سخان أحادي الوجه

٩-٣-٢ فحص المكثفات الكهربائية

إن الهدف من استخدام مكثف البدء مع الضواغط الأحادية الوجه هو توليد عزم بدء كافى لدورات الضواغط الأحادية الوجه أما مكثف الدوران فيعمل على تحسين معامل القدرة للمحرك وبالتالي يقلل التيار الذي يسحبه الضاغط المزود بمكثف دائم CSR أما في حالة الضواغط المزودة بمكثف دائم PSC فإن المكثف يعمل على زيادة عزم البدء وتقليل تيار التشغيل . وعند حدوث قصر على أطراف مكثف البدء أو مكثف الدوران فإن ذلك يؤدي لاحتراق مصهر الدائرة أو يجعل الضاغط يوصل ويفصل نتيجة لزيادة الحمل . أما عند حدوث فتح في مكثف البدء أو الدوران لضواغط CSR فإن ذلك يؤدي لزيادة تيار التشغيل والذي قد يؤدي لوصل وفصل الضاغط نتيجة لزيادة الحمل . وعند حدوث فتح في مكثف دوران ضواغط PSC فإن ذلك يؤدي لحدوث تشغيل وفصل متكرر للضاغط نتيجة لزيادة الحمل بفعل عنصر الحماية من زيادة الحمل .

والشكل (٩-٣) يعرض دائرة ضاغط CSF (الشكل أ) بمكثف بدء CS ومكثف تشغيل Cr وريلاي جهد للبدء POT . RELAY ودائرة ضاغط PSC (الشكل ب) بمكثف دوران Cr علما بأن ملف البدء هو START وملف الدوران هو RUN .

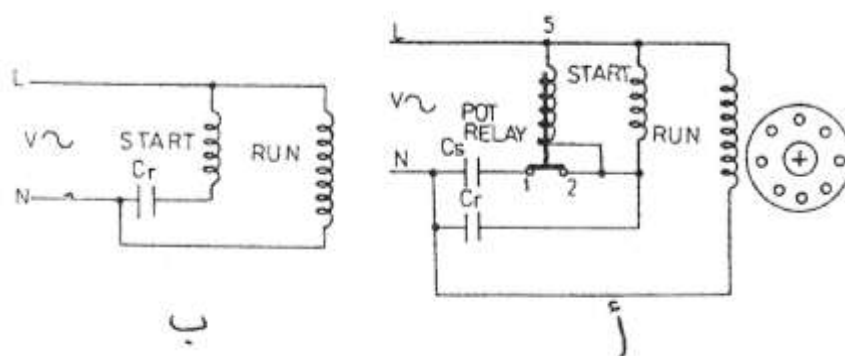


الشكل (٩-٣)

ولفحص المكثفات نتبع الآتي :-

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

١- يتم تفريغ المكثف من شحنته وذلك بتوصيل مقاومة تتراوح ما بين ($15K\Omega$: $20K\Omega$) على أطراف المكثف ولو أن معظم فنين التبريد والتكييف يقوموا بتفريغ المكثفات بإحداث قصر على أطراف المكثف بالمفك وهذه الطريقة لا تنصح بها الشركات المصنعة للمكثفات لأنها قد تسبب أحيانا تلف المكثف .

٢- يتم فحص المكثف باستخدام جهاز الآفوميتر حيث يوضع على أعلى مدى لقياس المقاومة $X100K$ ثم تقاس مقاومة المكثف فإذا كان المكثف في سليم فإن مؤشر الآفوميتر يتحرك إلى الصفر 0 ثم يعود مرة أخرى إلى ∞ ببطيء ويمكن تكرار هذا الفحص ولكن بعد تبديل كابلات جهاز الآفوميتر ثم بعد ذلك يتم قياس المقاومة بين كل رجل من أرجل المكثف مع جسم المكثف فإذا كان المكثف سليم فإن مؤشر الآفوميتر لن يتحرك والشكل (٩-٤) يبين طريقة فحص المكثف باستخدام جهاز الآفوميتر .

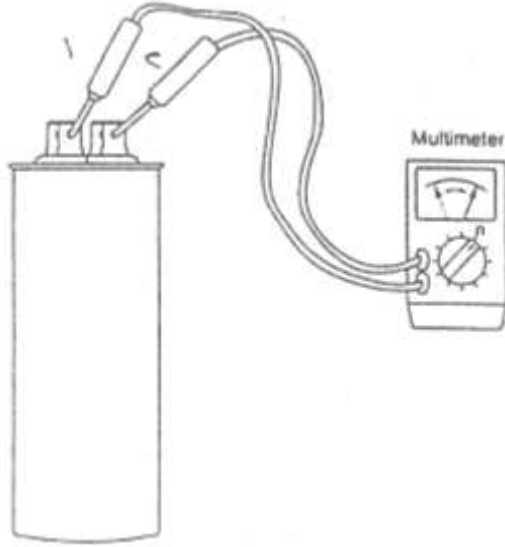


ويجب ملاحظة أنه عند توصيل مكثفات الدوران مع الضواغط الأحادي الوجه يجب توصيل رجل المكثف التي عليها شرطة أو نقطة حمراء أو سهم مع طرف الدوران للضاغط R وفي هذه الحالة عند حدوث قصر للمكثفات مع الأرضي

الشكل (٩-٤)

فإن المصهر سوف يحترق بدون إحداث

مرور تيار كهربائي كبير عبر ملفات المحرك أما إذا عكست أطراف المكثف فإنه عند حدوث قصر لمكثف الدوران مع الأرضي تزداد احتمالية تلف ملفات محرك الضاغط والسبب في ذلك أن طرف ملف البدء يتشكل عليه جهد أكبر من جهد المصدر الكهربائي نتيجة للقوة الدافعة الكهربائية المتولدة في ملف البدء بالحث وهذا الجهد سوف يجمع على جهد المصدر الكهربائي في حالة عكس أطراف مكثف الدوران مع حدوث قصر على أطراف المكثف مع الأرضي والشكل (٩-٥) يبين طريقة التوصيل الصحيحة لمكثف الدوران .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

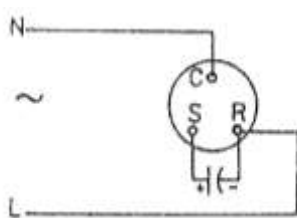

الشكل (٥-٩)

والجدير بالذكر أنه يمكن التمييز بين مكثفات البدء ومكثفات الدوران وفيما يلي الصفات الخاصة لكل نوع حتى تسهل عملية التمييز بينهما .

أولا مكثفات البدء :-

١- سعته الكهربية عالية تتراوح ما بين

(300 : 35) μF .

٢- حجم جسم المكثف صغير بالمقارنة بسعته .

٣- جسمه من البلاستيك .

ثانيا مكثف الدوران :-


١ - سعته الكهربية صغيرة وتتراوح ما بين (35 : 2) μF .

٢ - له جسم معدني .

٣ - حجم جسمه كبير مقارنة بسعته .

٩-٣-٣ فحص الضواغط الكهربية الأحادي الوجه

الشكل (٩-٦) يعرض عدة نماذج لأوضاع أرجل الضواغط الأحادية الوجه المتوفرة في الأسواق.

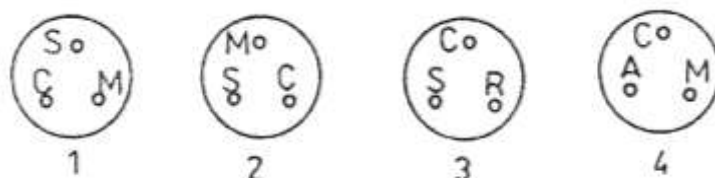

الشكل (٩-٦)

فالوضع 1 لضواغط شركة Frigidaire

والوضع 2 لضواغط شركة Necchi

والوضع 3 لضواغط شركة Danfoss - Sanyo - Tecumseh - Kelvinator

والوضع 4 لضواغط شركة Matsushita

حيث أن :-


S , A طرف ملف البدء

C الطرف المشترك

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

طرف ملف M , R

والشكل (٧-٩) يعرض التجهيزة المستخدمة لفحص الضواغط الأحادية الوجه وكيفية استخدامها لاختبار محرك الضاغط .

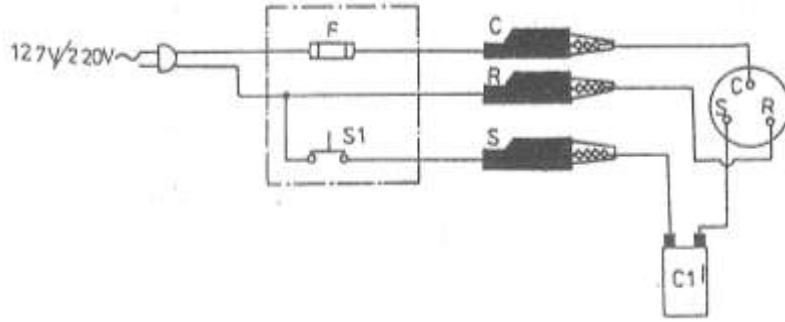

الشكل (٧-٩)

حيث أن :-

P	الفيشة
F	مضهر
S1	ضاغط (مفتاح ضغط)
C , R , S	أطراف توصيل
C1	مكثف البدء


فعند توصيل الفيشة أ مع مصدر الجهد الكهربائي المناسب بمحرك الضاغط 110V أو 220V ثم الضغط على الضاغط S1 للحظة وبهذه الطريقة يمكن اختيار الضاغط بدون فك الضاغط من الجهاز فإن دار الضاغط دل على أنه سليم .

والجدير بالذكر أنه يمكن استخدام هذه التجهيزة لإزالة الرطوبة من الضاغط بتوصيل لمبة تعمل عند نفس جهد الضاغط وقدرتها 250W على التوالي مع ملف الدوران R والطرف R للتجهيزة وبذلك يصبح الجهد المتعرض له المحرك صغير ولا يكفي لإدارته ولكن فقط يصبح بإمرار تيار لتسخين ملفات الضاغط وبذلك يمكن إزالة الرطوبة الموجودة بالضاغط .

ومن المشاكل التي يكثر حدوثها مع الضواغط هو زرجنة الضاغط نتيجة لعدم الاستخدام لمدة طويلة بحيث يصبح المحرك الكهربائي غير قادر على إدارة الضاغط وهناك ثلاثة طرق لإزالة زرجنة الضواغط وهم كم يلي :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

- ١- إدارة الضاغط بجهد أعلى من جهده المقنن فإذا كان جهد التشغيل الضاغط 115V يتم تشغيل الضاغط عند جهد 220V وإذا كان جهد تشغيل الضاغط 220V يتم تشغيل الضاغط عند جهد 380V وذلك خلال ثانيتين فقط باستخدام مكثف سعته (300 : 400 μF) .
 - ٢- استخدام مكثف بدء كبير فإذا كان الضاغط يستخدم مكثف بدء سعته صغيرة يستبدل بآخر له سعة كبيرة ويشغل لمدة ثانيتين .
 - ٣- توصيل المكثف بحيث يعكس اتجاه دوران الضاغط لمدة لا تزيد عن ثانيتين .
- والشكل (٨-٩) يبين الطرق الثلاثة المستخدمة لإزالة زرجنة الضواغط .

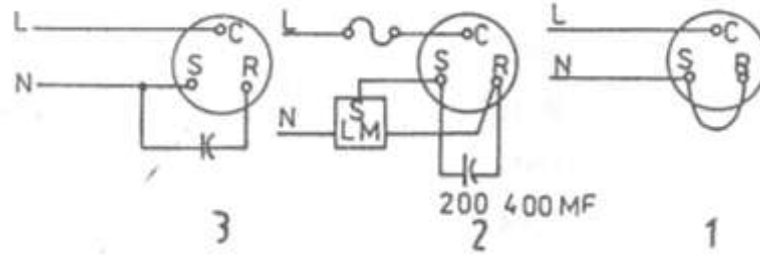

الشكل (٨-٩)

فإذا كان الضاغط جديد وحدث به هذه الزرجنة نتيجة لوجود خلوصات صغيرة أو نتيجة لمشكلة في التزييت فإن الزرجنة سوف تتلاشى أما إذا كان الضاغط قديم فيمكن أن تعود الزرجنة من جديد بعد إزالتها بأحد الطرق السابقة .

قياس مقاومة ملفات الضواغط :-


يمكن قياس مقاومة ملفات الضواغط باستخدام الآفوميتر وذلك بتشغيله على وضع قياس أدم ثم قياس المقاومة بين الطرف C , S , R كما بالشكل (٩-٩) .

حيث تقاس المقاومة CS لمعرفة مقاومة ملف البدء والمقاومة CR لمعرفة مقاومة ملف الدوران .

والجدول (١-١٢) يعطي قيم مقاومات ملفات البدء R_R وملفات الدوران R_S لمجموعة من الضواغط الأحادية الوجه المصنعة بشركة تكمسة Tecumseh والعاملة عند جهد 220V بفرقون

. R-12

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

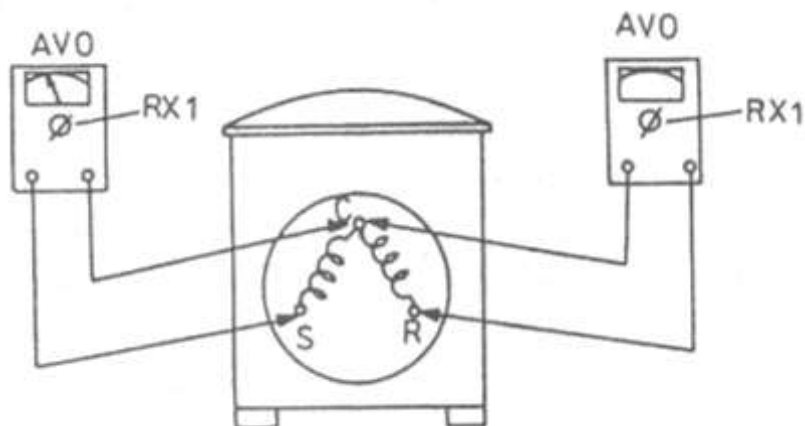

الشكل (٩-٩)

حيث أن :-

PSC	ضاغط بوجه مشقوق ومكثف دائم
RSIR	ضاغط يبدأ حركته بمقاومة ويدور بالحث
CSIR	ضاغط يبدأ بمكثف ويدور بالحث
CSR	ضاغط يبدأ بمكثف ويدور بمكثف
R_S	مقاومة ملف البدء بالأوم
R_R	مقاومة ملف الدوران بالأوم
I_n	تيار التشغيل المقنن بالأميتر
I_S	تيار البدء بالأميتر

الجدول (٩-١)


قدرة الضاغط W	نوع الضاغط	I_n	I_S	R_S	R_R	مركب التبريد
63	RISR	0.5	7.3	17.8	40.2	R-12
91	RISR	0.6	7.5	23.8	31.7	R-12
121	RISR	0.9	11	22.4	16.7	R-12
150	RISR	1	10.3	21.5	14.8	R-12
235	RISR	1.5	11.7	42	10.2	R-12
565	CSIR	3.8	22	14	3.3	R12
930	CSIR	5.4	28	13	2.1	R12
1125	CSIR	6.5	35	10	1.5	R12
740	PSC/CSR	3.4	15.8	11.5	5	R12
1000	PSC/CSR	5.2	23.2	11	2.9	R12

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

1450	PSC/CSR	7.6	37.5	9.4	1.6	R12
قدرة الضاغط W	نوع الضاغط	I_n	I_s	R_s	R_R	مركب التبريد
1815	PSC/CSR	8.9	46.8	7.1	1.1	R12
2000	PSC/CSR	10.8	55	5.6	0.9	R12
2500	PSC/CSR	13.2	70	4.1	0.8	R12
2820	PSC/CSR	15	76	3.5	0.7	R12

علما بأن الحصان (HP) يساوي (74 SW) . والجدير بالذكر أنه في بعض تكون مقاومة كل من ملف البدء وملف الدوران ∞ والسبب ليس قطع الملفات ولكن تلف عنصر وقاية المحرك الداخلي وللتأكد من ذلك يتم قياس المقاومة بين $R - S$ فإذا كانت عادية دل على أن عنصر الوقاية تالف وهذا يلزمه على كل حال استبدال الضاغط أيضاً .

اختبار العزل لمحرك الضاغط :-

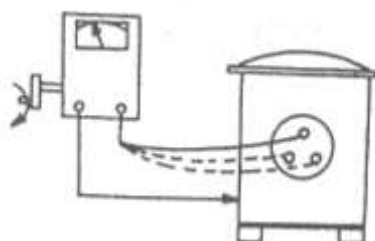


يمكن اختبار عزل الضاغط باستخدام جهاز الميجر حيث يختبر العزل بين النقطة C مع جسم الضاغط وأيضا النقطة S مع جسم الضاغط فإذا كانت مقاومة العزل أكبر من $3M\Omega$ دل على أن العزل جيد أما إذا

كانت مقاومة العزل أقل من $3M\Omega$ فإن هذا يعني أنه

يلزم تغيير الضاغط إذا كان من النوع المحكم القفل والشكل (٩-١٠) يبين الطريقة المتبعة لاختبار عزل الضاغط .

والجدير بالذكر أن معظم فنيين التبريد ليس لديهم جهاز ميجر لذلك يمكنهم اختبار العزل

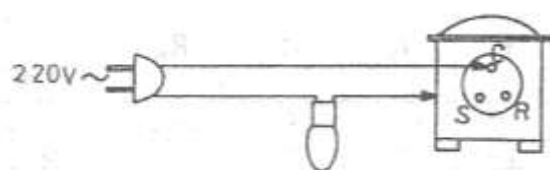

بالطريقة المبينة بالشكل (٩-١١) .

حيث يتم توصيل الفيشة الكهربائية (أ) بالمصدر الكهربائي فإذا أضاء المصباح الكهربائي دل على أن العزل تالف ويحتاج

الضاغط لتبديل .

الشكل (٩-١١)

ويمكن قياس مقاومة العزل بجهاز الآفوميتر بدلا من الميجر حيث يضبط الجهاز على وضع قياس المقاومة $RX100K$ ويتم اختبار العزل بنفس الطريقة المتبعة عند استخدام الميجر فإذا كانت مقاومة العزل أكبر من $3M\Omega$ دل على أن العزل جيد والعكس صحيح وإن كانت هذه الطريقة ليست جيدة لأن جهد اختبار العزل في هذه الحالة يكون فقط جهد بطارية جهاز الآفوميتر والذي لا

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

يتعدى 9V ويمكن الحصول على نتائج طيبة وذلك بتشغيل الضاغط فترة قبل الاختبار حتى يكون ساخناً .

٩-٣-٤ فحص محركات المراوح

الشكل (٩-١٢) يعرض دائرة محرك يعرض دائرة محرك مروحة واحدة وجه واحد وصورته



الشكل (٩-١٢)

حيث أن :-

S	طرف ملف البدء
R	طرف ملف الدوران
C	الطرف المشترك

والشكل (٩-١٣) يعرض دائرة محرك مروحة ثلاثة سرعات وجه واحد وصورته .



الشكل (٩-١٣)

حيث أن :-


H	طرف السرعة العالية	R	طرف ملف الدوران
N	طرف السرعة العادية	S	طرف ملف البدء
L	طرف السرعة المنخفضة	C	الطرف المشترك

وهناك ثلاث فحوصات لمحرك المراوح الأحادية الوجه وهي كما يلي :-

١- فحص المكثف (ارجع للفقرة ١-١١-٢) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

- ٢- قياس مقاومة الملفات المختلفة (باستخدام جهاز الآفوميتر على وضع الأوم RX1) .
- ٣- قياس مقاومة العزل بين الملفات المختلفة وبين الملفات المختلفة وجسم المروحة باستخدام جهاز الميجر أو لمبة الإضاءة والمصدر الكهربائي أو جهاز الآفوميتر .
- والشكل (٩-١٤) يبين طريقة قياس مقاومة ملف بالآفوميتر (الشكل أ) وقياس مقاومة العزل بين ملف البدء وجسم المحرك باستخدام الميجر (الشكل ب) وفحص مقاومة العزل باستخدام المصدر الكهربائي ولمبة إضاءة (الشكل ج) .

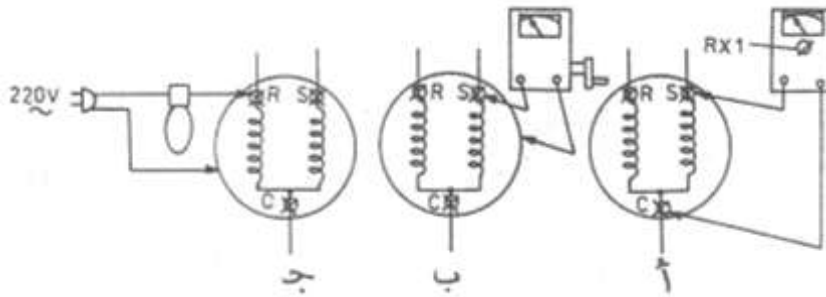

الشكل (٩-١٤)

- وفيما يلي قراءات جهاز الآفوميتر عند اختبار محرك سرعة واحدة لأحد المراوح :-
- المقاومة بين (R - C) تساوي (105Ω) .
 - المقاومة بين (S - C) تساوي (199Ω) .
 - المقاومة بين (S - R) تساوي (304Ω) .
- وفيما يلي قراءات جهاز الآفوميتر عند اختبار محرك سرعتين لأحد المراوح .
- المقاومة بين (H - R) تساوي (105Ω) .
 - المقاومة بين (L - S) تساوي (199Ω) .
 - المقاومة بين (H - L) تساوي (76.9Ω) .


٩-٣-٥ فحص ريليهات البدء وعناصر الوقاية الحرارية

أولا فحص ريلاي التيار Current Relay

يتم ريلاي التيار باستخدام الآفوميتر حيث يتم ضبطه على وضع أوم Rx1 ثم يتم ملاسة أطراف الآفوميتر مع النقاط (1-M) لريلاي التيار فتكون قيمة المقاومة حوالي 0.44Ω أي تقريبا 0Ω ثم بعد ذلك يتم فحص المقاومة بين النقاط (1 - S) فإذا كانت المقاومة ∞ دل على أن الريشة سليمة .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

وأحيانا يحدث تجمع للأتربة على نقاط تلامس الريلاي ($1 - S$) وبالتالي عند وصول التيار الكهربائي لملف الريلاي لا يحدث تلامس جيد ويمكن التأكد من ذلك بقلب ريلاي التيار بحيث يتحرك الجزء المتحرك للريلاي بفعل الجاذبية الأرضية ثم يعاد اختبار الريشة المفتوحة لريلاي ($1-S$) فإذا كانت المقاومة 0Ω دل على أن ريشة الريلاي المفتوحة نظيفة وإذا كانت المقاومة $\infty \Omega$ دل على أن ريشة الريلاي عليها أتربة وتحتاج لتنظيف .
والشكل (٩-١٥) يبين مراحل اختبار التيار .

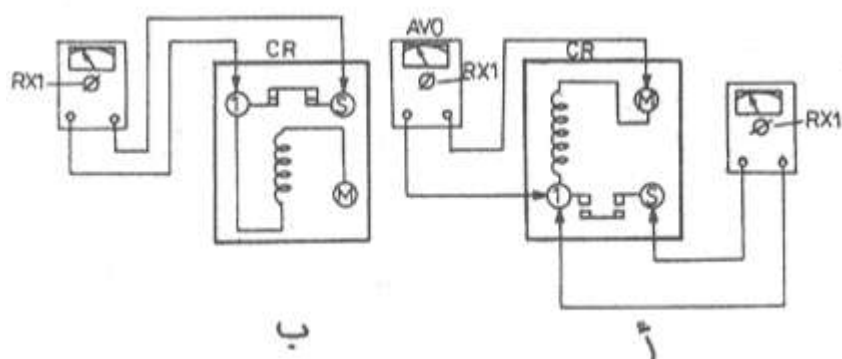

الشكل (٩-١٥)


ففي الشكل (أ) يتم قياس مقاومة ملف الريلاي وريشة الريلاي .

وفي الشكل (ب) يتم قياس مقاومة ريشة الريلاي بعد قلب الريلاي في الوضع الذي يتحرك الجزء المتحرك بفعل الجاذبية الأرضية .

ثانياً فحص ريلاي الجهد

Potential Relay


يتم فحص ريلاي الجهد باستخدام الآفوميتر حيث يوضع على وضع أوم $RX1$ ثم يلامس أطراف الجهاز بين

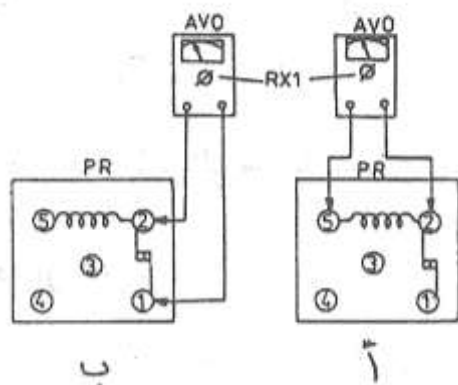

الشكل (٩-١٦)

النقاط (2-5) لقياس ملف الريلاي والذي يكون عادة حوالي $1.5K\Omega$ عندما يكون جهاز التشغيل $110V$ وحوالي $3K\Omega$ عندما يكون جهد التشغيل $220V$.

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

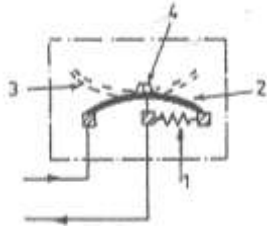

ثم بعد ذلك يتم ملائمة أطراف الجهاز بين النقاط (1-2) لقياس مقاومة ريشة الريلاي ويجب أن تكون 0Ω في هذه الحالة .

وعند ذلك يمكن القول أن ريلاي الجهد سليم والشكل (٩-١٦) يبين طريقة فحص ريلاي الجهد ثالثاً عنصر الحماية


الحراري :-

الشكل (٩-١٧)

يعمل عنصر الحماية الحراري على حماية الضاغط من زيادة الحمل (زيادة تيار التشغيل) أو ارتفاع درجة حرارة الضاغط .

والشكل (٩-١٧) يبين تركيب عنصر الحماية الحراري الخارجي الذي يستخدم مع الضواغط.

حيث أن :-

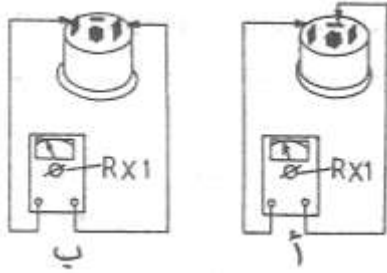

- 1 سخان عنصر الحماية
- 2 الازدواج الحراري في الوضع الطبيعي
- 3 الازدواج الحراري في وضع الفصل
- 4 صامولة تحديد حركة الازدواج

والشكل (٩-١٨) يبين طريقة فحص عنصر الوقاية

الشكل (٩-١٨)

الحراري باستخدام جهاز آفوميتر موضوع على وضع RX1 حيث تقاس مقاومة السخان (الشكل أ) ثم تقاس مقاومة ريشة عنصر الوقاية (الشكل ب) فيجب أن تكون مقاومة السخان حوالي 0.4Ω ويمكن اعتبارها 0Ω في حين تكون مقاومة ريشة عنصر الوقاية 0Ω وخلاف ذلك يكون عنصر الوقاية تالف ويحتاج لاستبدال .


٩-٣-٦ فحص منظمات درجة الحرارة)

الثرموستاتات (

أولا فحص ثرموستاتات التلاجة أو الفريزر

الشكل (٩-١٩) يبين طريقة فحص ثرموستات التلاجة أو

الفريزر باستخدام جهاز آفوميتر حيث يوضع على RX1

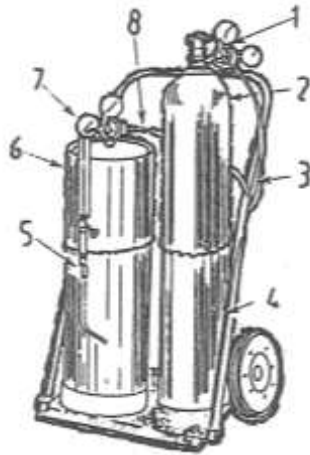


الشكل (٩-١٩)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

ويتم فحص نقاط توصيل الثرموستات وذلك مع وضع الثرموستات على أدنى وضع تبريد وقياس مقاومة ريشة الثرموستات في حالتين وهما :-

- البصيلة الحرة
- وضع بصيلة الثرموستات داخل وعاء مملوء بالثلج فتكون قراءة جهاز الآفوميتر في الحالة الأولى 0Ω والحالة الثانية $\infty\Omega$.

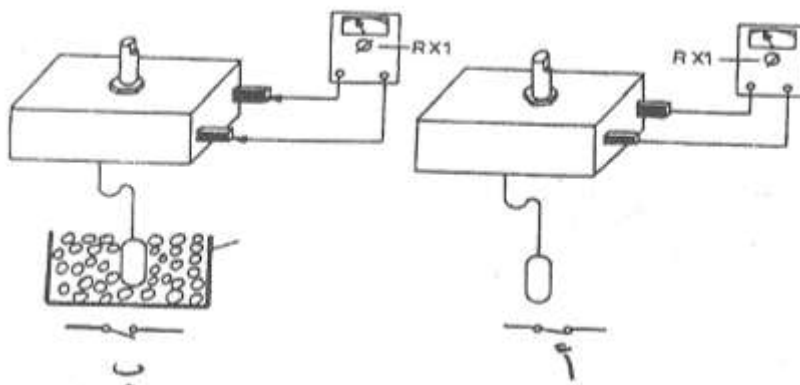

الشكل (٩-٢٠)

٩-٤ اللحام على الناشف (اللحام بالأكسي أستيلين)

الشكل (٩-٢٠) يبين الأجزاء الأساسية في وحدة اللحام بالأكسي أستيلين .

حيث أن :-



الشكل (٩-٢١)

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | منظم الأكسجين |
| 2 | أسطوانة الأكسجين |
| 3 | خرطوم الأكسجين |
| 4 | العربة |
| 5 | بوري اللحام |
| 6 | أسطوانة الأستيلين |
| 7 | منظم الأستيلين |
| 8 | خرطوم الأستيلين |
| 9 | صمام أسطوانة الأكسجين |

والجددير بالذكر أن لون خرطوم الأكسجين يكون أخضر في حين أن لون خرطوم الأستيلين

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

يكون أحمر . والشكل (٩-٢١) يوضح الأجزاء الأساسية التي يتكون منها منظم الضغط .
حيث أن :-

- 1 عداد ضغط الأسطوانة
- 2 عداد ضغط التشغيل الخاص ببوري اللحام
- 3 يد ضبط ضغط التشغيل


والشكل (٩-٢٢) يبين الأجزاء الأساسية التي يتكون منها بوري اللحام .

حيث أن :-

- 1 رأس بوري اللحام
- 2 صامولة رأس البوري
- 3 صامولة توصيل
- 4 مقبض صمام الأكسجين
- 5 صامولة رباط خرطوم الأكسجين واتجاه القلاووظ يمين
- 6 صامولة رباط خرطوم الإستيلين ويكون اتجاه القلاووظ يسار
- 7 مقبض صمام الإستيلين
- 8 جسم البوري
- 9 غرفة خلط الغاز


وينصح باستخدام ولاعة إشعال احتكاكية في إشعال بوري اللحام ولا تستخدم أعواد الكبريت ولا ولاعات السجائر في ذلك .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

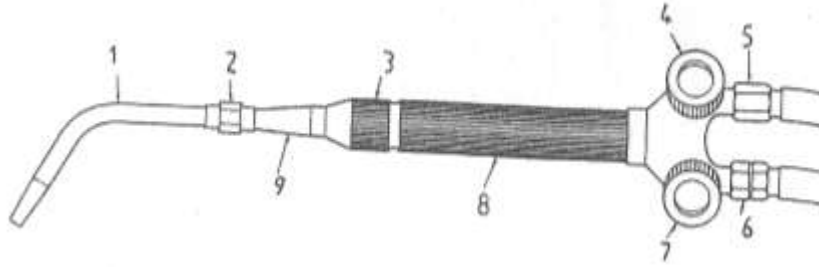

الشكل (٢٢-٩)


والشكل (٢٣-٩) يعرض نموذج لولاعة إشعال احتكاكية .

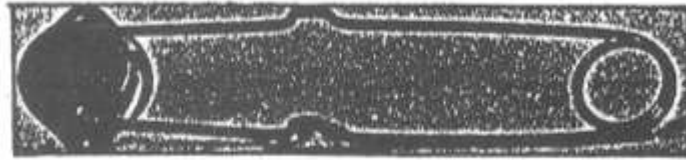

الشكل (٢٣-٩)

والشكل (٢٤-٩) يوضح طريقة إشعال بوري اللحام بولاعة الإشعال الاحتكاكية . حيث يتم توجيه بوري اللحام بعيدا عن الأسطوانة أثناء الإشعال مع ارتداء القفازات والنظارة (٢٥) يبين أنواع لهب بوري اللحام وهم كما يلي :-

- ١ - لهب متعادل ونحصل عليه عندما تكون نسبة خلط الأكسجين و الأستيلين 1:1 (الشكل أ) .
- ٢ - لهب مأكوين ونحصل عليه عندما تكون نسبة خلط الأستيلين أكبر من الأكسجين (الشكل ب)
- ٣ - لهب مؤكسد وتكون نسبة الأكسجين أكبر من نسبة الأستيلين (الشكل ج) وهو مناسب للحام

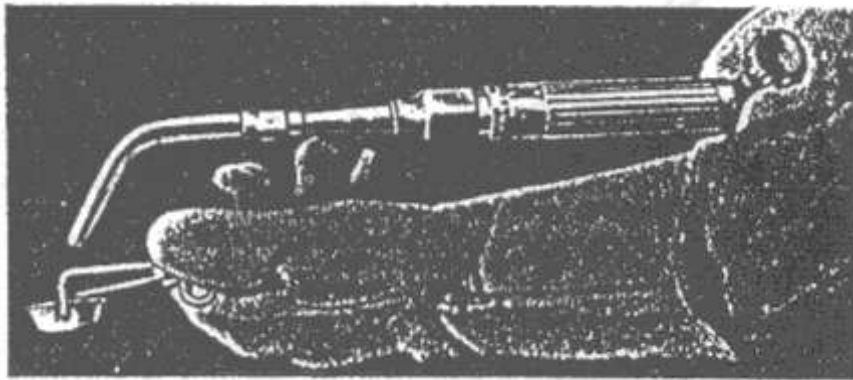

الشكل (٢٤-٩)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٩-٥ تجهيزه عدادات القياس

الشكل (٩-٢٦) يعرض نموذج لتجهيزه عدادات

القياس من إنتاج شركة Muller Brass .

حيث أن :-

- 1 عداد ضغط منخفض وخلخلة (أزرق)
- 2 عداد ضغط عالي (أحمر)
- 3 فتحة توصيل بخروط أزرق
- 4 فتحة توصيل بخروط أحمر
- 5 فتحة توصيل بخروط أبيض
- 6 خطاف للتعليق

A , B صمام يدوي

وتستخدم تجهيزه عدادات القياس في عدة استخدامات مبينة بالشكل (٩-٢٧) حيث أن :-

- 1 عداد ضغط منخفض
- 2 عداد ضغط عالي
- 3 إلى صمام خدمة خط السحب
- 4 إلى صمام خدمة خط الطرد


وفيما يلي الاستخدامات المختلفة لتجهيزه عدادات القياس :-

الشحن والتفريغ (الشكل أ)

إخراج مركب التبريد (الشكل ب)


قياس الضغوط (الشكل ج)

عمل مسار تبديل (الشكل د)

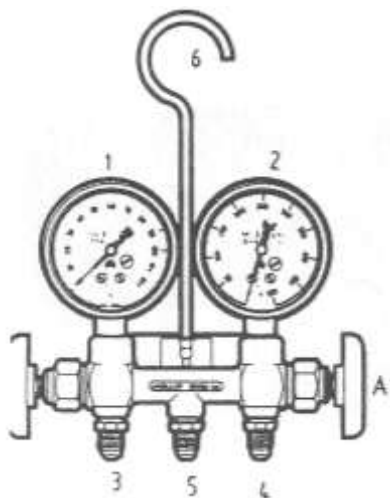

الشكل (٩-٢٦)

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

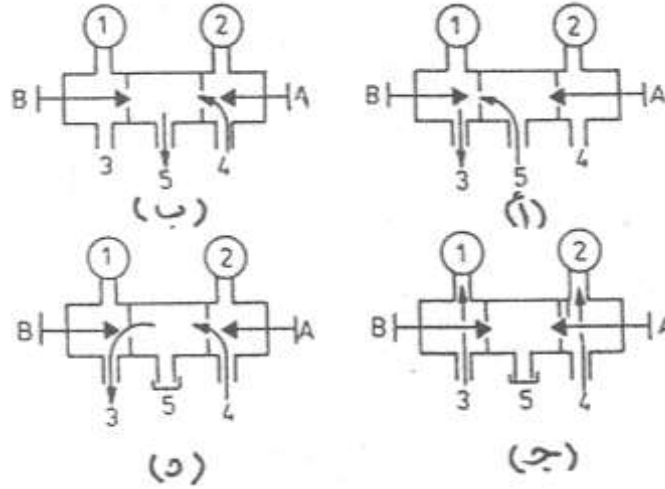

الشكل (٩-٢٧)

والشكل (٩-٢٨) يعرض نموذج لخرطوم الشحن والتفريغ والطرف المستقيمة للخرطوم تزود بلاكور عادي أما الطرف المنحنية تزود بلاكور به إبرة ويستخدم هذا الطرف مع الصمامات الإبرية من إنتاج شركة Robinair Manufacturing Co.



٩-٥-١ طرق توصيل تجهيزة عدادات القياس

مع دورات التبريد

الشكل (٩-٢٨)

الشكل (٩-٢٩) يعرض مخطط توضيحي لضغط محكم القفل بثلاثة مداخل (الشكل أ) وبخمسة مداخل (الشكل ب) .


حيث أن :-

- | | |
|---|--|
| 1 | ماسورة السحب |
| 2 | ماسورة الخدمة |
| 3 | ماسورة الطرد |
| 4 | ماسورة دخول مركب التبريد من مسار تبريد الزيت |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

5

ماسورة خروج مركب التبريد من مسار تبريد الزيت

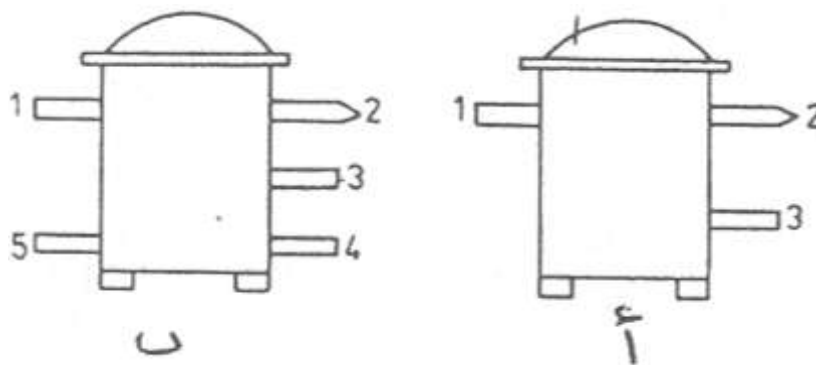

الشكل (٩-٢٩)

ولخدمة هذا النوع من الضواغط يتم قطع ماسورة الخدمة من نهايتها ويتم ذلك بتعريض ماسورة الخدمة للهب بوري اللحام عندما بوري اللحام عند مكان اتصالها مع الضاغط ثم سحب ماسورة الخدمة من مكان لحامها ثم لحام وصلة الخدمة التي أعددتها وهناك ثلاثة صور مختلفة لوصلات الخدمة التي يمكن إعدادها مبين بالشكل (٩-٣٠) .

وهم كما يلي :-

- ١- نبل فلير 1 وصامولة فلير ، وماسورة لها شفة فلير 3 (الشكل أ)
- ٢- باستخدام صمام شرادر Schrader (1) وصامولة فلير 2 وماسورة لها شفة فلير (الشكل ب)
- ٣- استخدام وصلة خدمة جاهزة (تباع في الأسواق) مزودة بصمام إبري 4 (الشكل ج) .

محتويات الشكل :-

1	نبل فلير	6	طبة (غطاء)
2	صامولة فلير	7	مانع تسرب
3	ماسورة بها شفة فلير	8	وصلة خدمة جاهزة
4	صمام إبري	9	وسيلة فك لصمام الإبرة
5	صمام شرادر		

وفي الشكل (أ) يتم إعداد وصلة خدمة تتألف من نبل فلير وصامولة فلير وماسورة لها شفة فلير


$\frac{1}{4}$ بوصة ويتم لحام الماسورة عند مدخل الخدمة في حين يتم توصيل الطرف الآخر (نبل الفلير) مع

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

خرطوم الشحن .

وفي الشكل (ب) يتم إعداد وصلة خدمة تتألف من نبيل فليز مزود بصمام إبري (صمام شرادر) وماسورة لها شفة فليز ويتم لحام الماسورة عند مدخل الخدمة في حين يتم توصيل صمام الشرادر مع خرطوم الشحن جهة الإبرة (الطرف المثني) وتتميز الوصلة الموجودة بالشكل (ب) عن الوصلة الموجودة بالشكل (أ) بأن النبيل المزود بصمام إبري (صمام شرادر) يكون مغلق في الوضع الطبيعي ويفتح فقط عند ربطه مع خرطوم الشحن جهة الإبرة لذلك بعد الانتهاء من خدمة دورة التبريد يمكن ترك الوصلة بدون لحام .

وفي الشكل (ج) وصلة شحن جاهزة تباع بالأسواق وتتكون من ماسورة $\frac{1}{4}$ بوصة ملحومة مع نبيل مزود بصمام إبري وهذه الوصلة تلحم بدلا من ماسورة الخدمة وتزود بغطاء يستخدم في تغطية النبيل ذو الصمام الإبري بعد الانتهاء من الشحن بعزم مقداره 1.8 Kg.m وبذلك يمكن أن نحصل على وصلة خدمة دائمة يمكن استخدامها دورة التبريد في أي وقت .

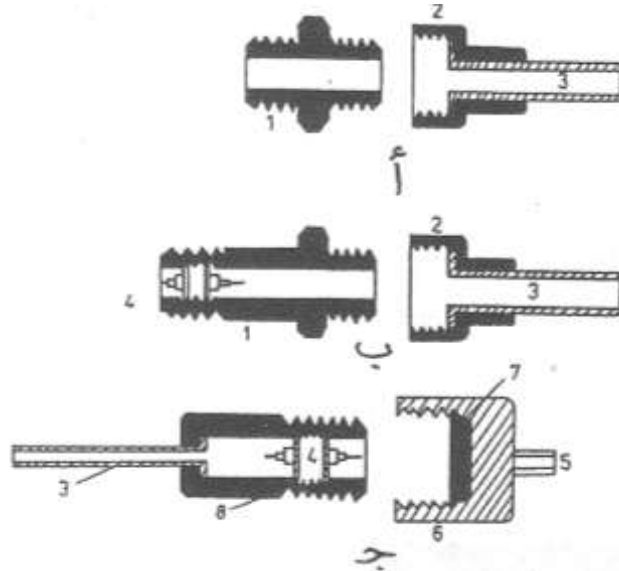

الشكل (٩-٣٠)

٩-٦ اختبارات التنفيس

عادة تجرى اختبارات التنفيس لتحديد أماكن التسريبات في دورات التبريد وهناك ثلاثة طرق لاكتشاف أماكن التنفيس في دورات التبريد التي تستخدم مركبات تبريد هالوجينية (الفريونات



الشكل (٩-٣١)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

(وهم كما يلي :-

١- طريقة فقاعات الصابون وتعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق المعروفة في اكتشاف أماكن التسريب كما تعتبر هي الطريقة المفضلة لدى فنيين التبريد حيث يوضع محلول الصابون بفرشاة على الأماكن التي يتوقع حدوث تسربات عددها وذلك أثناء تشغيل الضاغط لرفع الضغط بالدورة فإذا كان هناك تسربات تظهر فقاعات الصابون عند مكان التسرب علما بأن الأماكن المتوقعة حدوث التسرب فيها هي أماكن الحمامات أو الأماكن التي يتجمع عندها بقع زيتية وأتربة والشكل (٩-٣١) يوضح طريقة فقاعات الصابون .


٢- استخدم اللمبة الهاليد Halide Torch حيث تستخدم لمبة الهاليد في اكتشاف تسرب الفريونات وتشبه لمبة الهاليد لمبة الكيروسين حيث يستخدم البروبان أو الإستيلين كوقود لها علما بأن وقود لمبة الهاليد يباع في محلات التبريد في عبوات تسبه عبوات المبيدات الحشرية ويخرج من هذه اللمبة خرطوم رفيع من البلاستيك ولا تستخدم هذه اللمبة يتم إشعالها بالنار فيكون لون اللهب أزرق ثم بعد ذلك يتم تقريب خرطوم البلاستيك من المكان المطلوب اختبار التنفيس عنده فإذا تغير لون لهب لمبة الهاليد من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر دل على وجود تسرب لمركب التبريد والشكل (٩-٣٢)

يعرف لمبة هاليد من إنتاج شركة Bernz-O-Matic حيث أن :-


- 1 فتحة لمراقبة لون اللهب
- 2 محبس الفتح والغلق
- 3 خرطوم بلاستيك للاستدلال

والشكل (٩-٣٣) يوضح كيفية اكتشاف مكان التسريب باستخدام لمبة الهاليد .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

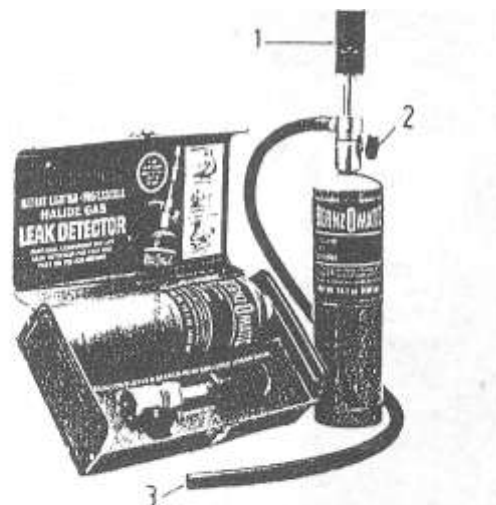

الشكل (٣٢-٩)

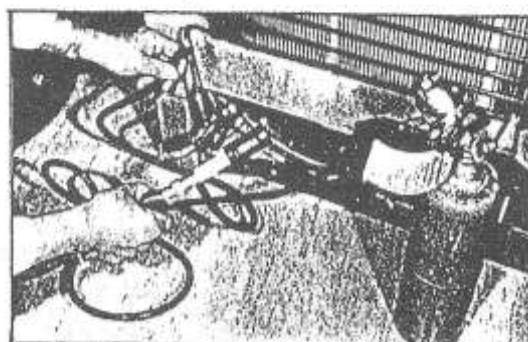


الشكل (٣٣-٩)

٣- استخدام أجهزة اكتشاف التنفيس الإلكترونية Electronic Leak Detector وهذه الأجهزة في غاية الحساسية لتسريب مركبات التبريد الهالوجينية حيث يتم تقريب الطرف الحساس للجهاز أسفل المكان الذي يشك أن عنده تسريب قليلا ومنتظر لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس ثواني فإذا كان هناك تسريب يعطي الجهاز رنين ويجب فك الطرف الحساس للجهاز وتنظيفه قبل أي اختبار مع تجنب تجمع النسالة والقاذورات عليه .

والشكل (٣٤-٩) يعرض جهاز اكتشاف تسرب إلكتروني من صناعة شركة TIF Instrument

. Inc.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

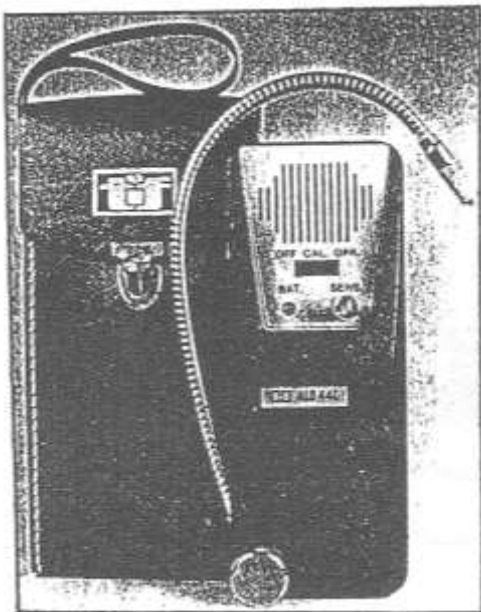


حيث أن :-

SENS	إشارة ضوئية
BAT	مبين حالة البطارية
OFF CAL OPR	مفتاح التشغيل

الشكل (٣٤-٩)

والشكل (٣٥-٩) يعرض طريقة استخدام جهاز اكتشاف التسريب الإلكتروني .
ويعاب على جهاز اكتشاف التسريب الإلكتروني أنه يعطي أحيانا صوت صفارة في حالة انخفاض جهد البطارية كما أن يعطي بيان كاذب لوجود تسرب في حالة وجود تيار هواء أو كحول أو أكسيد الكربون .

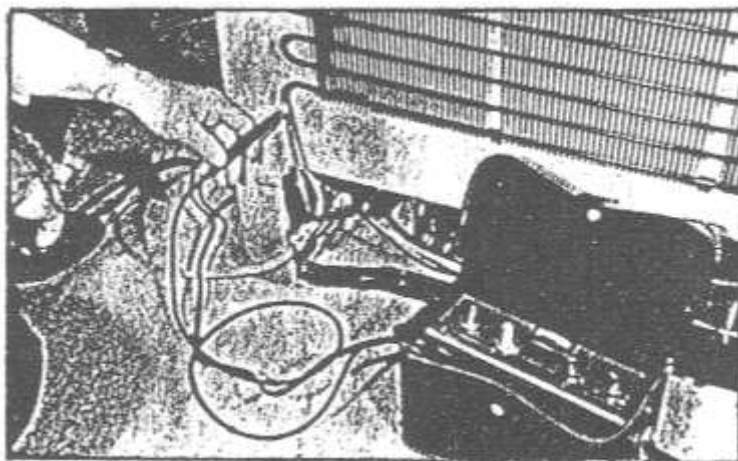

الشكل (٣٥-٩)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

(ملحق - ١ الجداول الفنية)

١- جداول الضغوط ودرجة الحرارة المقابلة للفريونات التقليدية المستخدمة في

التبريد بالوحدات العالمية

TEMPERATURE °C	R12 bar	R22 bar	R502 bar
-110			
-105			
-100		0.021	
-95		0.033	
-90		0.049	
-85		0.073	
-80		0.105	0.146
-75		0.149	0.203
-70	0.123	0.206	0.276
-65	0.168	0.218	0.369
-60	0.226	0.376	0.487
-55	0.30	0.497	0.634
-50	0.392	0.646	0.814
-45	0.505	0.830	1.033
-40	0.642	1.053	1.296
-35	0.807	1.321	1.610
-30	1.005	1.640	1.979
-25	1.237	2.016	2.410
-20	1.510	2.455	2.910
-15	1.827	2.964	3.486
-10	2.139	3.550	4.143
-5	2.612	4.219	4.889
0 ±	3.089	4.980	5.731
+5	3.629	5.839	6.676
+10	4.238	6.803	7.731
+15	4.921	7.82	8.902
+20	5.682	9.081	10.197
+25	6.529	10.411	11.623
+30	7.465	11.880	13.189
+35	8.498	13.496	14.901
+40	9.634	15.269	16.770
+45	10.878	17.209	18.803
+50	12.236	19.327	21.013
+55	13.717	21.635	23.41

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٢- تعيين قدرة الضاغط تبعا لنوع وحجم الثلاجة أو الفريزر ونوع العزل المستخدم

نوع الثلاجة أو الفريزر	العزل من الفيريرجلاس		العزل من العوازل الرغوية	
	الحجم بالقدم المكعب	قدرة الضاغط بالحصان	الحجم بالقدم المكعب	قدرة الضاغط بالحصان
ثلاجة عادية بباب واحد	حتى 12 قدم مكعب	1 / 8	حتى 13 قدم مكعب	1 / 8
	12 : 14	1 / 6	13 : 15	1 / 6
	14 : 16	1 / 5	أعلى من 15 قدم مكعب	1 / 5
	أكبر من 16 قدم مكعب	1 / 4		
ثلاجة ببابين بإذابة صقيع شبيه أوماتيكية أي تبدأ يدويا وتفصل أوماتيكياً .	حتى 12 قدم مكعب	1 / 6	حتى 12 قدم مكعب	1 / 8
	12 : 14	1 / 5	12 : 14	1 / 6
	14 : 16	1 / 4	أعلى من 14 قدم مكعب	1 / 5
	أكبر من 16 قدم مكعب	1 / 4+		
ثلاجة ببابين خالية من الثلج .	حتى 14 قدم مكعب	1 / 5	حتى 14 قدم مكعب	1 / 6
	14 : 17	1 / 4	14 : 17	1 / 5
	أكبر من 17 قدم مكعب	1 / 4+	17 : 20	1 / 4
			أعلى من 20 قدم مكعب	1 / 4+
ثلاجة بجانبين خالية من الثلج .	حتى 20 قدم مكعب	1 / 4+	حتى 18 قدم مكعب	1 / 4
	20 : 25	1 / 3	18 : 25	1 / 4+
	أكبر من 25 قدم مكعب	1 / 3+	أكبر من 25 قدم مكعب	1 / 3
فريزر رأسي عادي	حتى 10 قدم مكعب	1 / 6	حتى 10 قدم مكعب	1 / 8
	10 : 12	1 / 5	10 : 13	1 / 6
	12 : 15	1 / 4	13 : 16	1 / 5
	15 : 19	1 / 4+	أكبر من 17 قدم مكعب	1 / 4+
فريزر رأسي خالي من الصقيع	أكبر من 19 قدم مكعب	1 / 3		
	حتى 17 قدم مكعب	1 / 4	حتى 16 قدم مكعب	1 / 4
	أكبر من 17 قدم مكعب	1 / 3	أعلى من 16 قدم مكعب	1 / 4+
فريزر أفقي	حتى 8 قدم مكعب	1 / 8	حتى 10 قدم مكعب	1 / 8
	8 : 11	1 / 6	10 : 13	1 / 6
	11 : 13	1 / 5	13 : 16	1 / 5

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

1 / 4 ⁺	أكبر من 17 قدم مكعب	1 / 4	13 : 16	
		1 / 4 ⁺	16 : 20	
		1 / 3	أكبر من 20 قدم مكعب	

حيث أن :-

القدم = 30 سنتيمتر

الحصان = (745 W) وات

الفيرجلاس هي زجاج ليفي

العوازل الرغوية مثل الفلين الرغوي

٣- تعيين حجم المجفف / المرشح تبعاً لقدرة الضاغط

9	6	3	2	حجم المجفف / المرشح بوصة مكعبة
1/2 : 3/4	1/4 : 1/2	1/6 : 1/4	1/8	قدرة الضاغط بالحصان

حيث أن :-

بوصة = 2.5.5 سنتيمتر

الحصان = 745 W وات

٤- تعيين تيار التشغيل وتيار البدء للمحركات الأحادية الوجه

3	2	1 ½	1	3/4	1/2	1/3	1/4	1/6	قدرة المحرك بالحصان	
34.0	24.0	20.0	16.0	13.8	9.8	7.2	5.8	4.4	تيار التشغيل (A)	جهد التشغيل
204	144	120	96.0	82.8	58.8	43.2	34.8	26.4	تيار البدء (A)	120 V
17.0	12.0	10.0	8.0	6.9	4.9	3.6	2.9	2.2	تيار التشغيل (A)	جهد التشغيل
102	72	60	48.0	41.4	29.4	21.6	17.4	13.2	تيار البدء	220 V

٥- تعيين سعة مصهر حماية الضاغط الأحادية الوجه بالأمبير

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

قدرة المحرك بالحصان	1/6	1/4	1/3	1/2	3/4	1	1 ½	2
110 V	4.4	5.8	7.2	9.8	13.8	16.0	20.0	24.0
220 V	2.2	2.9	3.6	4.9	6.9	8.0	10.0	12.0

٦- تعيين طول الأنبوبة الشعرية تبعاً لقطرها وقدرة الضاغط ونوع جهاز التبريد

(الفريون المستخدم R-12)

قدرة الضاغط بالحصان		طول الأنبوبة الشعرية بالمتر m						
		1.79 Φ	1.92 Φ	1.02 Φ	1.07 Φ	1.25 Φ	1.4 Φ	1.66 Φ
1/8	I	0.33	0.66	1.05	1.35	2.70	4.50	—
	II	1.20	2.40	3.9	4.80	9.60	16.80	—
	III	2.7	5.40	8.70	10.80	21.60	37.80	—
1/5	I	—	—	—	—	—	3.00	—
	II	0.66	1.32	2.10	2.70	5.40	9.30	—
	III	1.56	3.15	5.10	6.30	12.60	21.90	—
1/4	I	—	—	—	—	—	1.50	—
	II	0.33	0.66	1.05	1.35	2.70	4.50	—
	III	—	—	—	—	—	—	2.25
1/3	II	—	—	—	—	—	2.85	—
	III	0.25	1.05	1.68	2.1	4.2	0.75	—

حيث أن :-

- I أجهزة تبريد تعمل عند درجة حرارة مرتفعة مثل مبردات الماء .
- II أجهزة تبريد تعمل عند درجة حرارة متوسطة مثل الثلاجات المنزلية العادية .
- III أجهزة تبريد تعمل عند درجة حرارة منخفضة مثل الفريزرات المنزلية والثلاجات المركبة والخالية من الثلج .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

مثال :-

إذا كانت قدرة الضاغط 1/4 حصان لثلاجة منزلية عادية فإن طول الأنبوبة الشعرية يكون 0.66m
إذا كان قطرها الداخلي 0.92 ويكون طول الأنبوبة الشعرية 2.7 m إذا كان قطرها الداخلي 1.25
. mm

٧- المواصفات الفنية لثلاجة Mitsubishi خالية من الثلج وباين

21Ft ³	حجم الثلاجة (قدم مكعب)
104 W	قدرة الضاغط (وات)
4.9 A	تيار بدء الضاغط (بالأمبير)
0.82 A	تيار دوران الضاغط (بالأمبير)
220 V	جهد تشغيل الثلاجة (بالفولت)
100 Ω	مقاومة ريلاي PTC (بالأوم)
3.5 μF /220 V	سعة مكثف دوران بالميكروفارد
Φ 1.8 * 2300 mm	الأنبوبة الشعرية (طولها * قطرها)
255 g	وزن فريون R-12 (جرام)
وصل 10.5 °C - فصل -	ثرموستات الفريزر
وصل 15 °C - فصل 21 °C -	ثرموستات الفريزر
وصل - فصل 24.5 °C -	ثرموستات الفريزر
فتح غلق 4.5 °C	ثرموستات دامبر الثلاجة على وضع
فتح 8 °C غلق 0.5 °C -	ثرموستات دامبر الثلاجة عند وضع
فتح - غلق 12 °C -	ثرموستات دامبر الثلاجة عند وضع
8 ساعات وست وأربعون دقيقة	زمن دوران الضاغط
أربع وعشرون دقيقة	زمن دوران إذابة الصقيع
وصل 14 °C - فصل 8 °C	ثرموستات إذابة الصقيع
ينصهر عند 70 °C	المصهر الحراري للسخان
162 Ω / 150 W	مقاومة السخان وقدرته
3W	قدرة محرك مروحة المبخر

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

2300 RPM	سرعة محرك مروحة المبخر لفة / دقيقة
1.35 μ F /180 V	سعة مكثف مروحة المكثف

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الفهرس

شكر و تقدير	٥
دورات التبريد وعناصرها.....	٩
١-١ المصطلحات الفنية المستخدمة في التبريد	٩
٢-١ مركبات التبريد Refrigerants	١١
٣-١ دورة التبريد البخار.....	١٤
٤-١ دورة التبريد بالامتصاص Absorption Refrigerating Cycle	١٧
٥-١ الضواغط Compressors	١٨
٦-١ المكثفات الميكانيكية Condensers	٢٠
٧-١ المبخرات Evaporators	٢٣
٨-١ عناصر التحكم في التدفق	٢٤
٩-١ المرشحات / المجففات Filter / Drier	٢٥
١٠-١ كاتم الصوت Muffler	٢٦
١١-١ المبادل الحراري Heat Exchanger	٢٧
١٢-١ مجمع السائل Accumulator	٢٧
العناصر الكهربائية في أجهزة التبريد المنزلية	٣٣
١-٢ المحركات الكهربائية الأحادية الوجه	٣٣
٢-٢ ريليهات بدء حركة المحركات الاستنتاجية الأحادية الوجه	٣٦
١-٢-٢ ريلاي التيار	٣٦
٢-٢-٢ ريلاي PTC	٣٧
٣-٢-٢ ريلاي الجهد	٤٠
٣-٢ عناصر وقاية المحركات الأحادية الوجه Motor Protectors	٤٠
١-٣-٢ عناصر وقاية المحركات الداخلية	٤٠
٢-٣-٢ عناصر وقاية المحركات الخارجية	٤١

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٤٢.....	٢-٤ المكثفات الكهربائية
٤٤.....	٢-٥ لمبات الإضاءة ومفاتيح الأبواب
٤٥.....	٢-٦ السخانات الكهربائية Electric Heaters
٤٦.....	٢-٧ مؤقت إذابة الصقيع
٤٩.....	٢-٨ منظمات درجة حرارة أجهزة التبريد الصغيرة Thermostats
٥٠.....	٢-٨-١ الثرموستات ذات البصيلة
٥٧.....	٢-٨-٢ ثرموستات الهواء البارد ATC
٥٨.....	٢-٨-٣ ثرموستات المعدن الثنائي
٥٨.....	٢-٨-٤ ثرموستات دامبر الهواء
٥٩.....	٢-٩ المصهرات الكهربائية
٦٣.....	الثلاجات المنزلية العادية والخالية من الثلج
٦٣.....	٣-١ مقدمة
٦٣.....	٣-٢ الثلاجات المنزلية الأحادية الباب
٦٤.....	٣-٢-١ دورات التبريد
٦٩.....	٣-٢-٢ الدوائر الكهربائية
٧٤.....	٣-٣ الثلاجات العادية ذات البابين
٧٦.....	٣-٣-١ دورات التبريد
٨١.....	٣-٣-٢ الدوائر الكهربائية
٨٤.....	٣-٤ الثلاجات المنزلية ذات البابين الخالية من الثلج No Frost
٨٦.....	٣-٤-١ دورات التبريد للثلاجات المزودة بسخان إذابة الصقيع
	٣-٤-٢ دورات تبريد الثلاجات التي تستخدم الغاز الساخن لإذابة الصقيع
٩٢.....	
٩٤.....	٣-٤-٣ مسارات الهواء
٩٨.....	٣-٤-٤ أنظمة التحكم في درجة الحرارة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ٣-٤-٥ الدوائر الكهربائية للثلاجات المنزلية المزودة بسخانات ١٠٤
- ٣-٤-٦ الدوائر الكهربائية للثلاجات المنزلية التي تستخدم الغاز الساخن ١٠٨
- ٣-٦ إرشادات تركيب الثلاجات المنزلية ١٢٦
- ٣-٧ إرشادات استخدام الثلاجات المنزلية ١٢٨
- ٣-٨ إرشادات توفير الطاقة الكهربائية ١٣١
- ٣-٩ إرشادات الحفظ الأمثل للأطعمة في حيز التبريد بالثلاجة ١٣٢
- ٣-١٠ إرشادات لإذابة الصقيع وتنظيف الثلاجة ١٣٤
- الثلاجات المنزلية ذات المواصفات الخاصة ١٣٩
- ٤-١ مقدمة ١٣٩
- ٤-٢ أجهزة صناعة الثلج الأوتوماتيكية ١٤٠
- ٤-٢-١ أعطال أجهزة صناعة الثلج الأوتوماتيكية ١٤٤
- ٤-٣ موزعات الماء البارد والثلج ١٤٨
- ٤-٣-١ أعطال موزعات الماء والثلج ١٥٢
- ٤-٤ الثلاجات المنزلية ذات الأبواب المتعددة ١٥٤
- ٤-٤-١ دورات التبريد ١٥٦
- ٤-٤-٢ مسارات الهواء وتوزيع درجات الحرارة ١٦١
- ٤-٤-٣ الدوائر الكهربائية للثلاجات المتعددة الأبواب ١٦١
- ٤-٥ الثلاجات المنزلية المزودة بجهاز أوتوماتيكي لصناعة الثلج ١٦٥
- ٤-٦ الثلاجات المنزلية ذات الجانبين Side By Side ١٦٨
- ٤-٦-١ دورات التبريد ١٧٥
- ٤-٦-٢ مسارات الهواء والتحكم في درجة الحرارة ١٧٨
- ٤-٦-٣ الدوائر الكهربائية للثلاجات المنزلية العادية ذات الجانبين ١٨٢
- ٤-٦-٤ الدوائر الكهربائية للثلاجات المزودة بموزع ماء وثلج ١٨٦
- ٤-٧ الثلاجات المزودة بلوحات تشغيل ومراقبة واختبار إلكترونية ١٩٠

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الثلاجات المنزلية العاملة بالامتصاص.....	١٩٧
١-٥ دورات التبريد لثلاجات العاملة بالامتصاص.....	١٩٧
٢-٥ أنظمة التحكم في الثلاجات المنزلية العاملة بالامتصاص.....	١٩٩
٣-٥ أعطال الثلاجات المنزلية العاملة بالامتصاص.....	٢٠٥
٤-٥ استبدال العناصر المختلفة في الثلاجات المنزلية العاملة بالامتصاص.....	٢١١
١-٤-٥ استبدال الازدواج الحراري.....	٢١١
٢-٤-٥ فك الملف الكهربى لصمام الأمان Safety Valve Magnet ...	٢١٢
٣-٤-٥ استبدال قطب البيزو الكهربى Piezo electric Plug	٢١٣
٤-٤-٥ فك الخانق (الفونية) Orifice	٢١٣
٥-٤-٥ فك وحدة الغاز Gas Unit	٢١٤
٦-٤-٥ فك مسمار المسار البديل لثرموستات الغاز.....	٢١٥
٧-٤-٥ فك الثرموستات الكهربى في الثلاجات التى تعمل بالكهرباء.....	٢١٦
الفريزرات المنزلية.....	٢٢١
١-٦ مقدمة.....	٢٢١
٢-٦ الفريزرات الصندوقية Chest – Type Freezers	٢٢١
١-٢-٦ دورات تبريد الفريزرات الصندوقية.....	٢٢٣
٢-٢-٦ الدوائر الكهربائية للفريزرات الصندوقية.....	٢٢٨
١-٣-٦ دورات تبريد الفريزرات الرأسية ومسارات الهواء.....	٢٣٤
٢-٣-٦ الدوائر الكهربائية للفريزرات الرأسية.....	٢٤١
٤-٦ أعطال الفريزرات الصندوقية والرأسية.....	٢٤٤
٥-٦ إرشادات تركيب الفريزرات الصندوقية.....	٢٥١
٦-٦ إرشادات استخدام الفريزرات.....	٢٥٢
٧-٦ إرشادات لإذابة الصقيع وتنظيف الفريزرات.....	٢٥٦
٨-٦ إرشادات الحفظ الأمثل للأطعمة بالفريزرات.....	٢٥٨

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٢٦٧	مبردات الماء
٢٦٧	١-٧ مقدمة
٢٦٧	٢-٧ مبردات الماء العاملة بالضغط
٢٧٤	٣-٧ مبرد الماء ذات الخزان Tank Type
٢٧٨	٤-٧ أعطال مبردات الماء
٢٨٥	٥-٧ إرشادات تركيب مبردات الماء
٢٨٩	صيانة وإصلاح أجهزة التبريد الصغيرة
٢٨٩	١-٨ مقدمة
٢٩٠	٢-٨ أعطال الضواغط المحكمة القفل
٢٩٧	٣-٨ مشاكل دورة التبريد
٣٠٣	١-٣-٨ الدلائل المقترنة بالمشاكل المختلفة لدورات التبريد
٣٠٥	٤-٨ شحن وتفريغ أجهزة التبريد المحكمة القفل
٣٢١	٥-٨ استبدال الضواغط المحروقة
٣٢٣	٦-٨ إضافة زيت في دورات التبريد ذات الضواغط المقفلة
٣٢٥	٧-٨ صيانة دورة التبريد
٣٢٥	١-٧-٨ استبدال المجفف / المرشح
٣٢٦	٢-٧-٨ صيانة المبخرات أو استبدالها
٣٢٨	٣-٧-٨ استبدال المبادل الحراري
٣٢٩	٤-٧-٨ إزالة الانسداد في الأنابيب الشعرية
٣٣٠	٥-٧-٨ استبدال المكثف
٣٣٠	٨-٨ استبدال العناصر الكهربائية في الثلاجات
٣٣٠	١-٨-٨ استبدال الثرموستات
٣٣٣	٢-٨-٨ فك سخان إذابة الصقيع
٣٣٣	٣-٨-٨ فك ثرموستات إذابة الصقيع والمصهر الحراري

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٣٣٤	٨-٨-٤ فك مؤقت إذابة الصقيع.
٣٣٥	٨-٨-٥ فك عنصر الوقاية الحراري وريلاي البدء للضاغط
٣٣٥	٨-٩-٩ صيانة أبواب الثلاجات
٣٣٨	٨-٩-١ استبدال جوان الباب
٣٤٣	الفحوصات الكهربائية وأعمال الصيانة اليدوية
٣٤٣	٩-١ مقدمة.
٣٤٣	٩-٢ جهاز الآفوميتر ذات المؤشر
٣٤٦	٩-٣ فحص العناصر الكهربائية
٣٤٦	٩-٣-١ فحص السخانات الكهربائية
٣٤٧	٩-٣-٢ فحص المكثفات الكهربائية
٣٤٩	٩-٣-٣ فحص الضواغط الكهربائية الأحادي الوجه.
٣٥٤	٩-٣-٤ فحص محركات المراوح.
٣٥٥	٩-٣-٥ فحص ريليهات البدء وعناصر الوقاية الحرارية.
٣٥٨	٩-٤ اللحام على الناشف (اللحام بالأكسي أستيلين)
٣٦١	٩-٥ تجهيزه عدادات القياس
٣٦٢	٩-٥-١ طرق توصيل تجهيزه عدادات القياس مع دورات التبريد
٣٦٤	٩-٦ اختبارات التنفيس.
٣٦٩	(ملحق - ١ الجداول الفنية)
٣٧٥	الفهرس